


Steghållare för skåpbil – monteringsanvisning

Steghållaren fästs i de tvärgående takbalkarna i skåpbilens lastutrymme med de medföljande karosseriskruvarna.

Förpackningens innehåll och verktyg som behövs

Förpackning: 2 st färdigmonterade stegfästen (5 mm pulverlackerat stål, gummirem) och 10 st självgående 6,5 mm karosseriskruvar med spets (5 st per fäste). M8-vagnsbultarna sitter redan på plats och är lösa vid leverans.

Verktyg: batteridrivna bormaskin, 4 mm metallborr, borrhylsa eller djupstopp (t.ex. en bit plaströr på borret), 10 mm hylsa till karosseriskruvarna, 13 mm nyckel till M8-vagnsbultarna, lim och märkpenna.

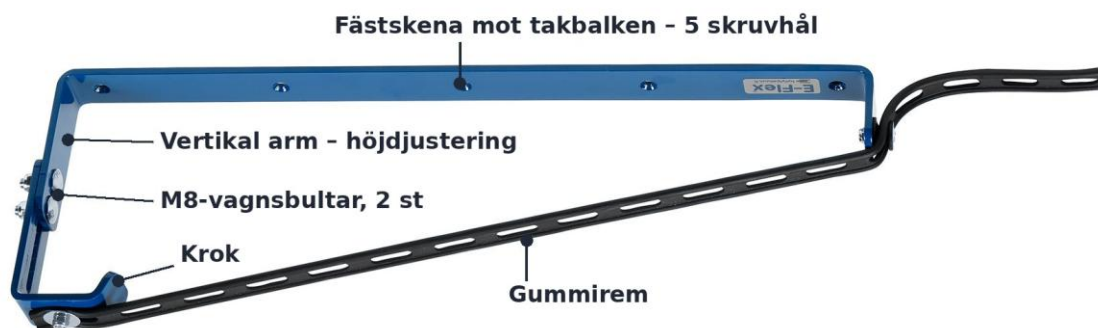

Före monteringen: välj monteringsplats

Fästena monteras i två tvärgående takbalkar, vanligtvis vid den ena sidan av lastutrymmet.

- **I takbalkarna, i linje med varandra.** Vart och ett av fästena monteras i sin egen tvärgående takbalk, i linje med det andra fästet och vänt åt samma håll.
- **Vid sidan, inte i mitten.** Mitt i bilen slår du lättare huvudet i stegen. Välj en plats där stegen är minst i vägen men ändå lätt att ta ner.
- **Inklätt tak.** Takskivan behöver inte tas bort; skruvarna i takskivan visar var balkarna sitter.
- **Kablar och utrustning.** Kontrollera att inga kablar går längs takbalken och att innerbelysningen och takluckan går fria.

Mått: hållaren passar stegar som är 9–15,5 cm tjocka; varje fäste är 57,5 cm långt.

Montering i takbalkarna steg för steg

1. **Rikta in och markera.** Tryck fästet mot takbalken i balkens riktning och markera skruvhålen med märkpennan.
2. **Befintliga hål.** Om ett skruvhål hamnar över ett befintligt hål i balken hoppar du över den skruven – fästet är starkt och 3 skruvar räcker.
3. **Förborra bara i dubbel plåt.** I enkel plåt går karosseriskruven in utan förborrning. I dubbel plåt borrar du ett 4 mm förborrningshål med djupstoppet så att borret inte når ytterplåten.
4. **Lim.** Lägg en tunn sträng lim mellan fästet och taket; limmet förstärker skruvförbandet.
5. **Skruva fast.** Dra åt karosseriskruvarna ordentligt med en 10 mm hylsa; dra inte för hårt.
6. **Det andra fästet.** Upprepa steg 1–5 i den andra takbalken, i linje med det första fästet och vänt åt samma håll.



Justering efter stegen

1. **Vagnsbultarna är lösa från början.** Dra inte åt den vertikala armens två M8-vagnsbultar före justeringen.
2. **Lyft upp stegen i hållaren** i bilens längdriktning så att stegens kant lägger sig i kroken och gummiremmen hamnar under stegen.
3. **Justera höjden.** Ställ in den vertikala armen efter stegens tjocklek (9–15,5 cm) så att stegen sitter tätt men ändå glider på plats.
4. **Dra åt M8-vagnsbultarna** på båda fästena med en 13 mm nyckel och kontrollera att stegen inte kan röra sig.

Alternativ montering på sidoväggen

Steghållaren kan också monteras på lastutrymmets sidovägg. Se till att minst en skruv går in i bilens karosstomme, till exempel i en vertikal balk i väggen – enbart väggplåten räcker inte. Infästning, limning och justering görs på samma sätt som i taket.