



Montage- und Installationsanleitung

E-Flex[®]


Große Fahrzeugeinrichtung mit Regalböden

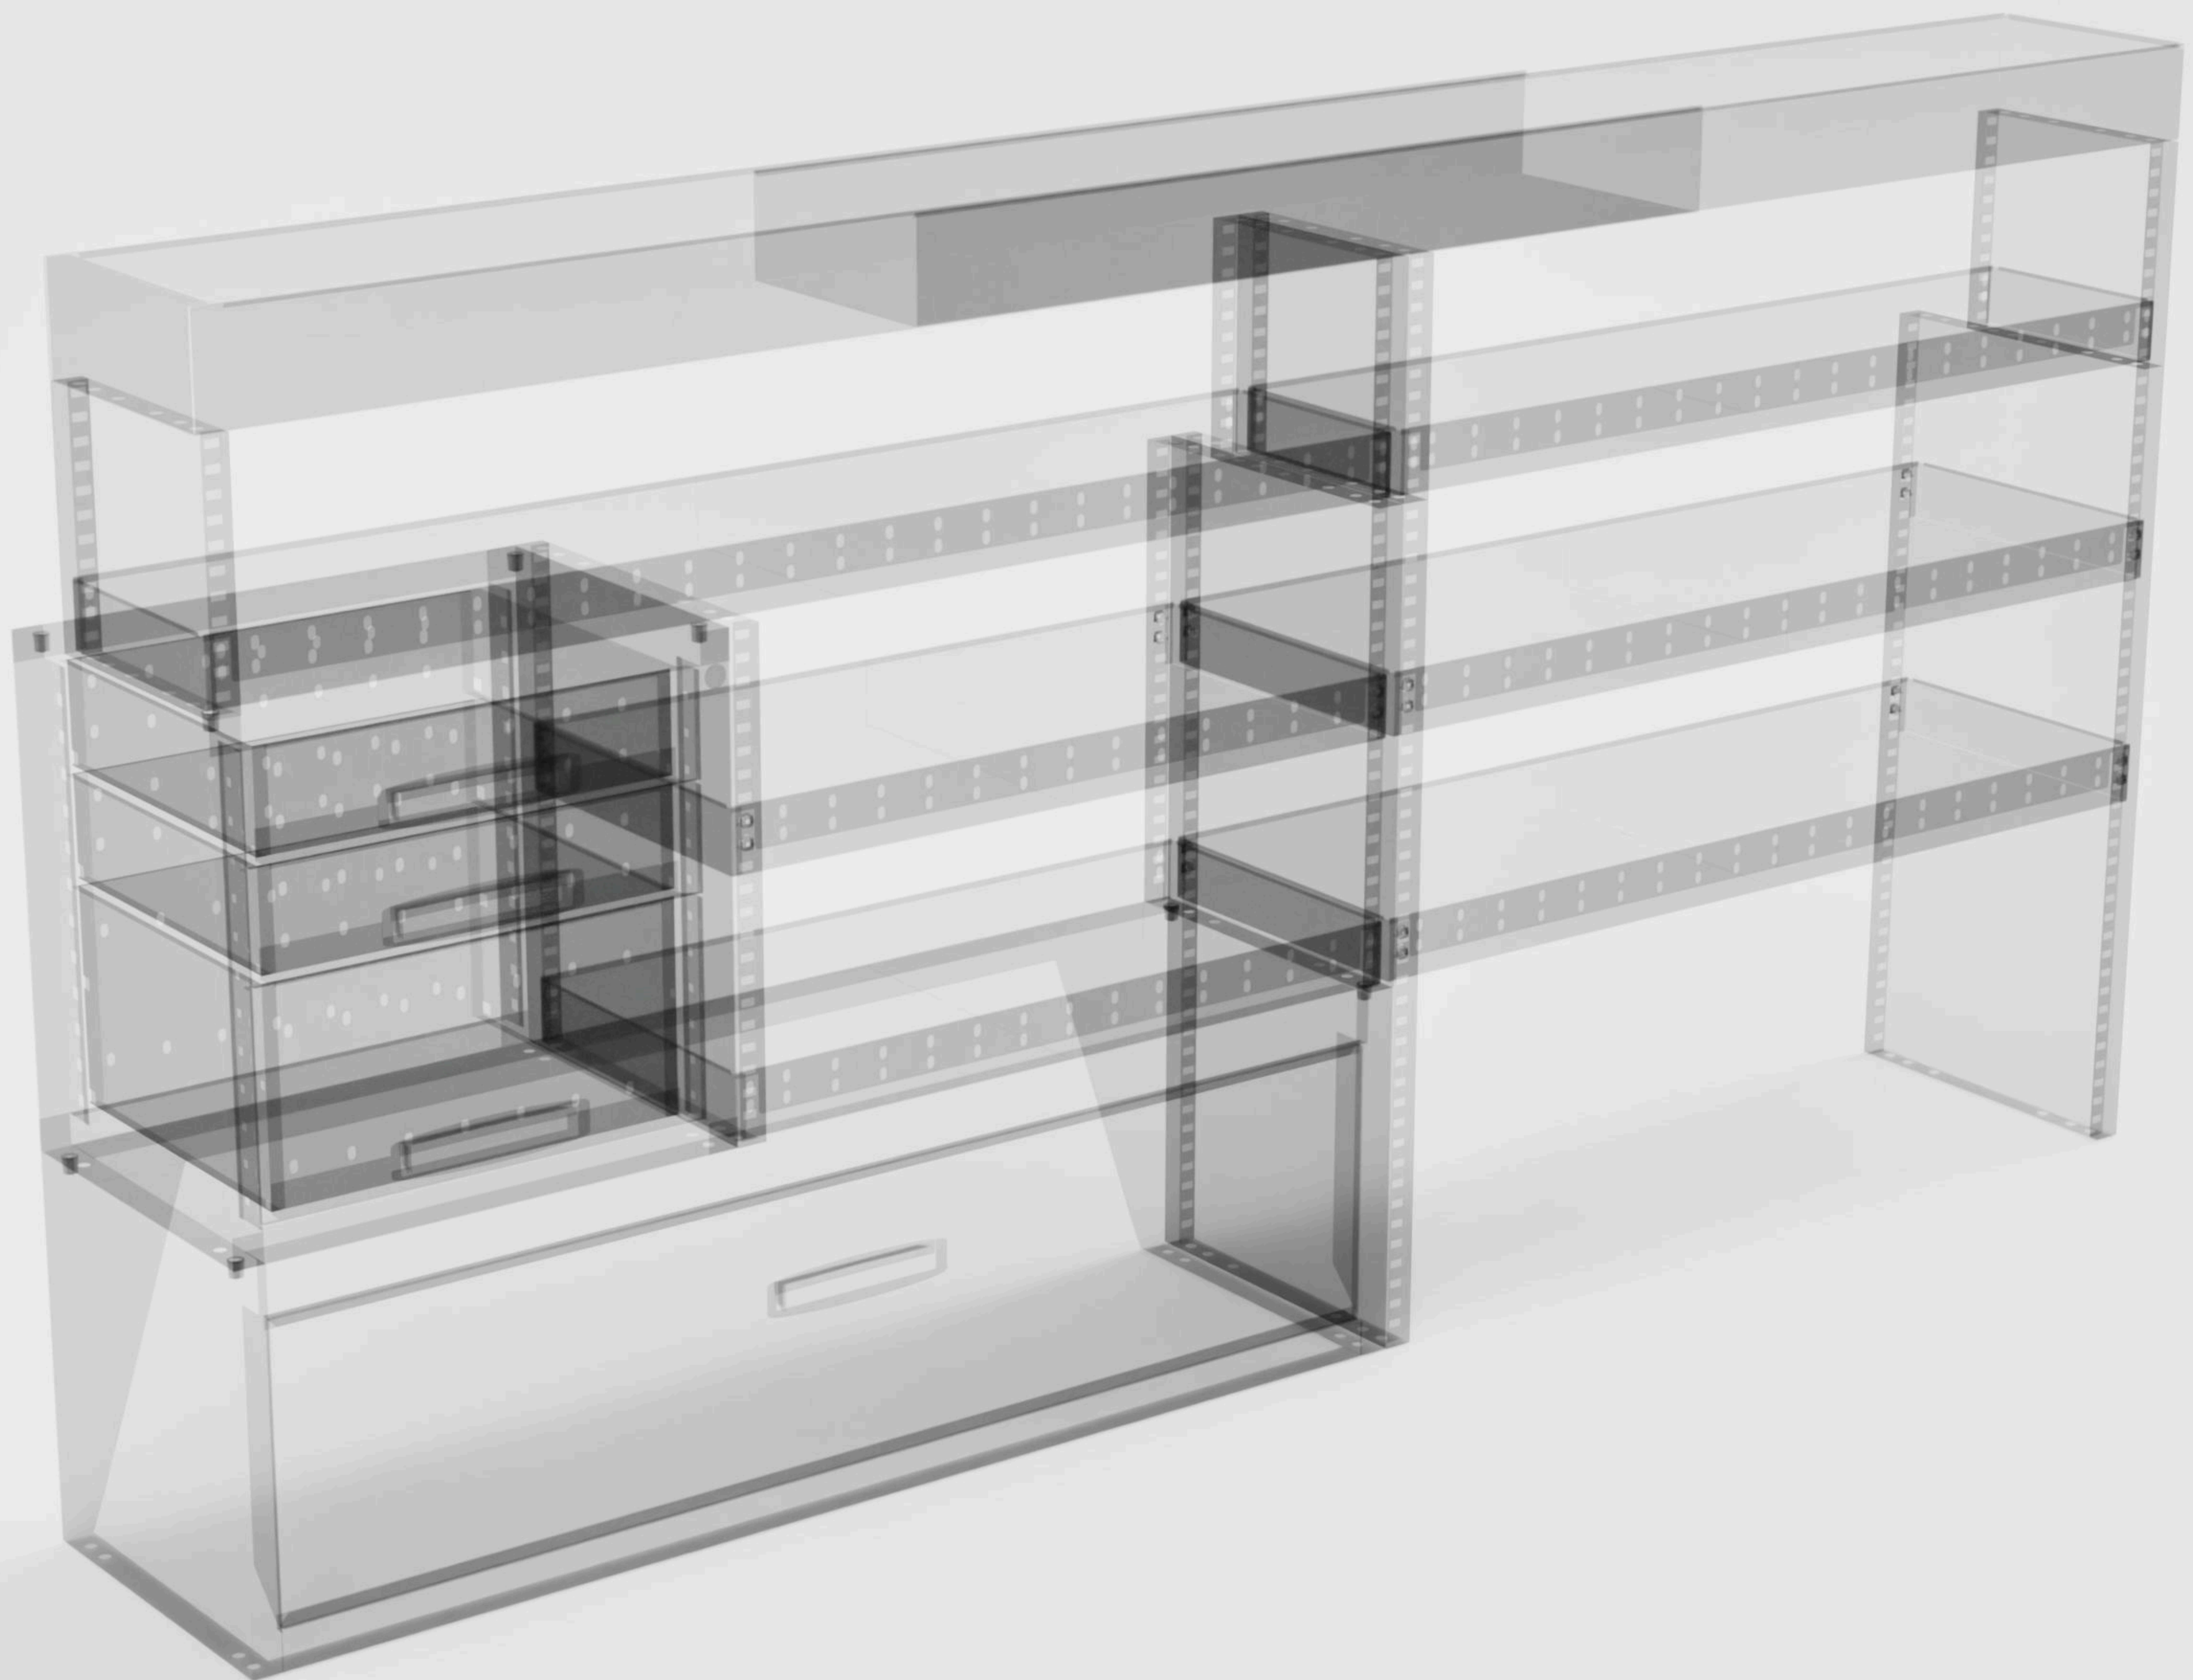


Montage- und Befestigungszubehör

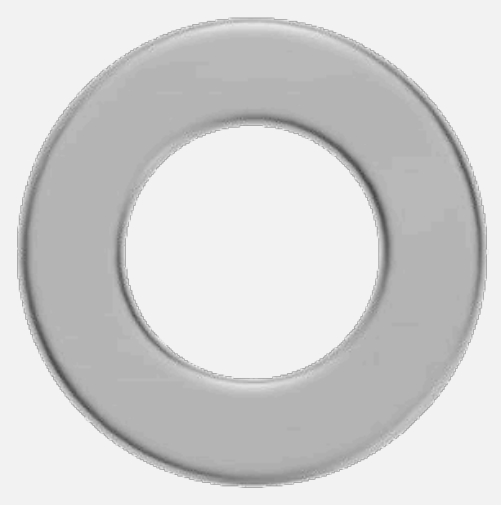


Unterlegscheibe M8

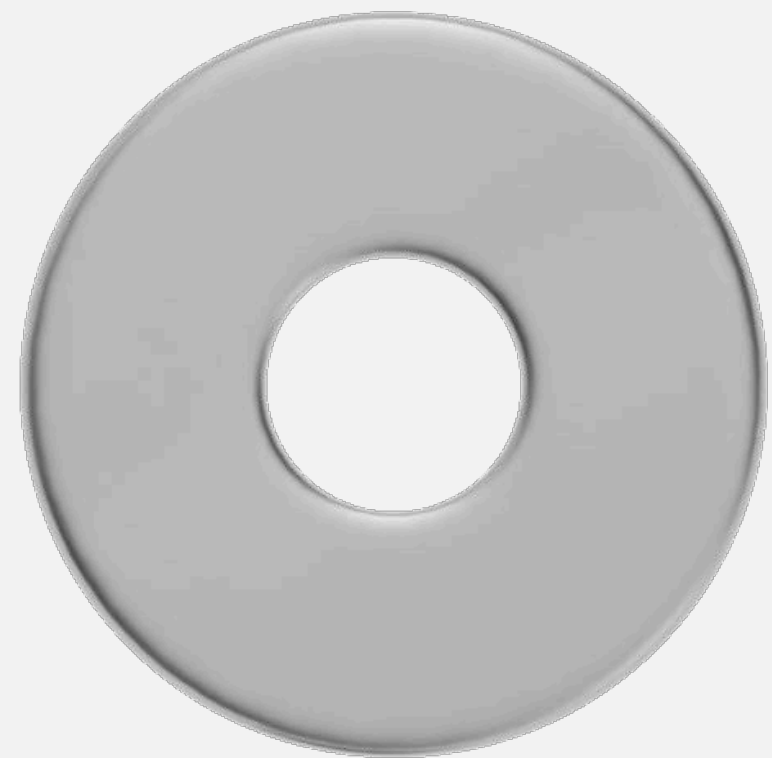


Große Unterlegscheibe M8

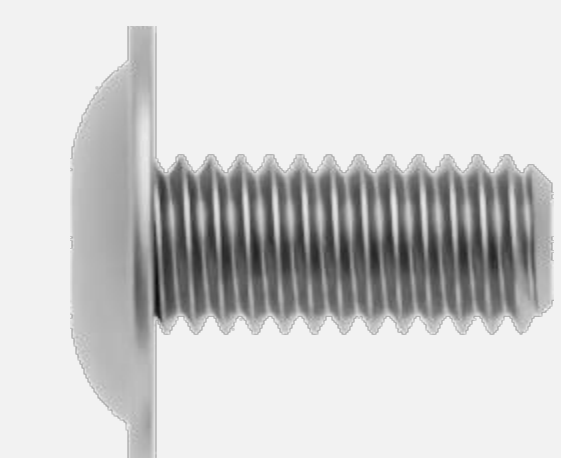


Schraube M6

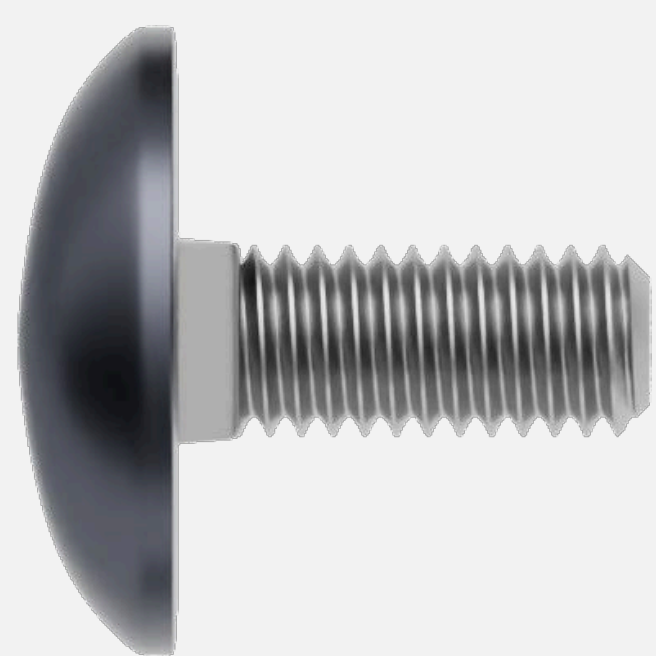

Schlossschraube M8x16

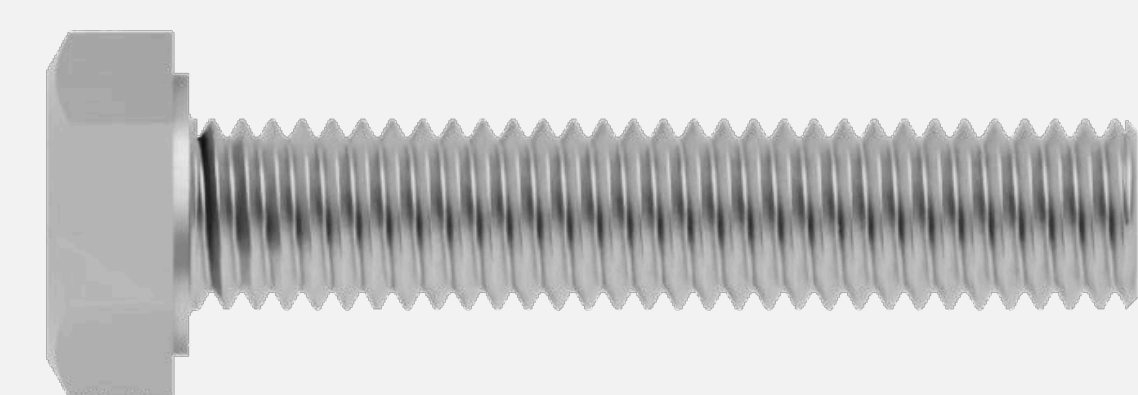


Schraube M8x30

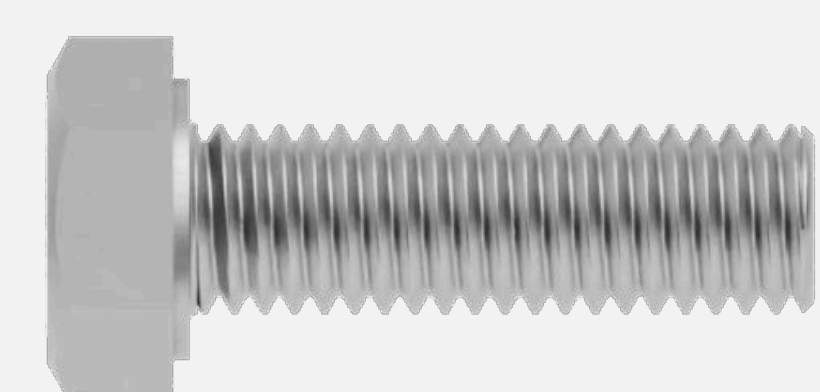


Schraube M8x20



Flanschmutter M8 (Nyloc)

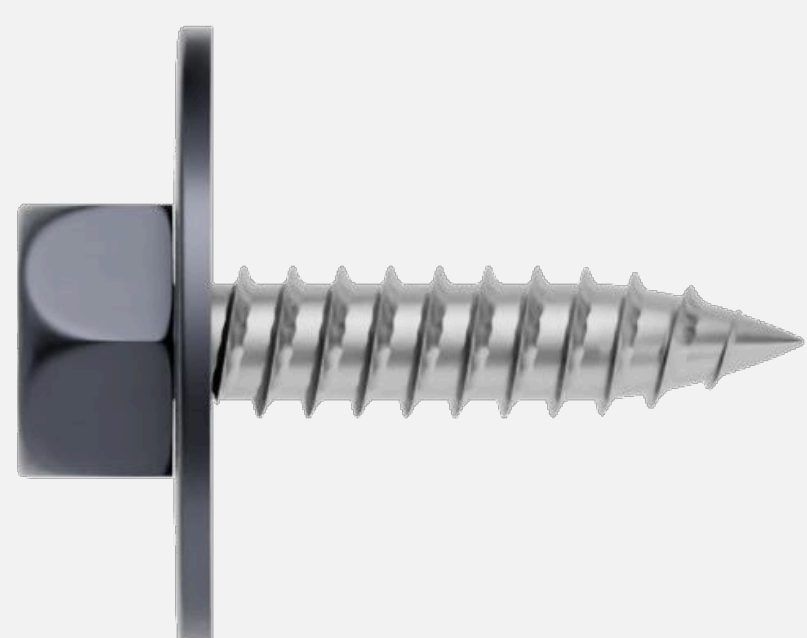

Karosserieschraube 6,5x20

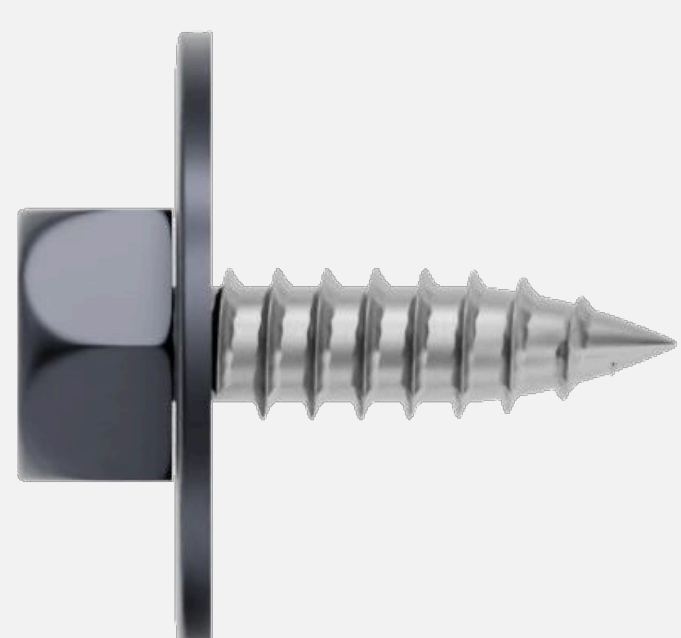

Karosserieschraube 6,5x16



Befestigungswinkel

Suomen Pakuhyllly Oy
Sulankaari 8, 04320 Tuusula

info@vanshelves.com
vanshelves.com





USt-IdNr.: FI23514442

Große Fahrzeugeinrichtung mit Regalböden

E-Flex®






Montage

Verbinden Sie die Module mit M8×20-Schrauben und verwenden Sie an allen Verbindungsstellen Unterlegscheiben. Im offenen Regalteil kommen M6-Schrauben in die vorgeschnittenen Gewinde, ohne Unterlegscheiben. Für die mittlere Befestigung des oberen Regalbodens und die Verbindung von offenem Regal und Schubladenmodul ist je ein Loch zu bohren. Diese Teile werden erst im Fahrzeug montiert.

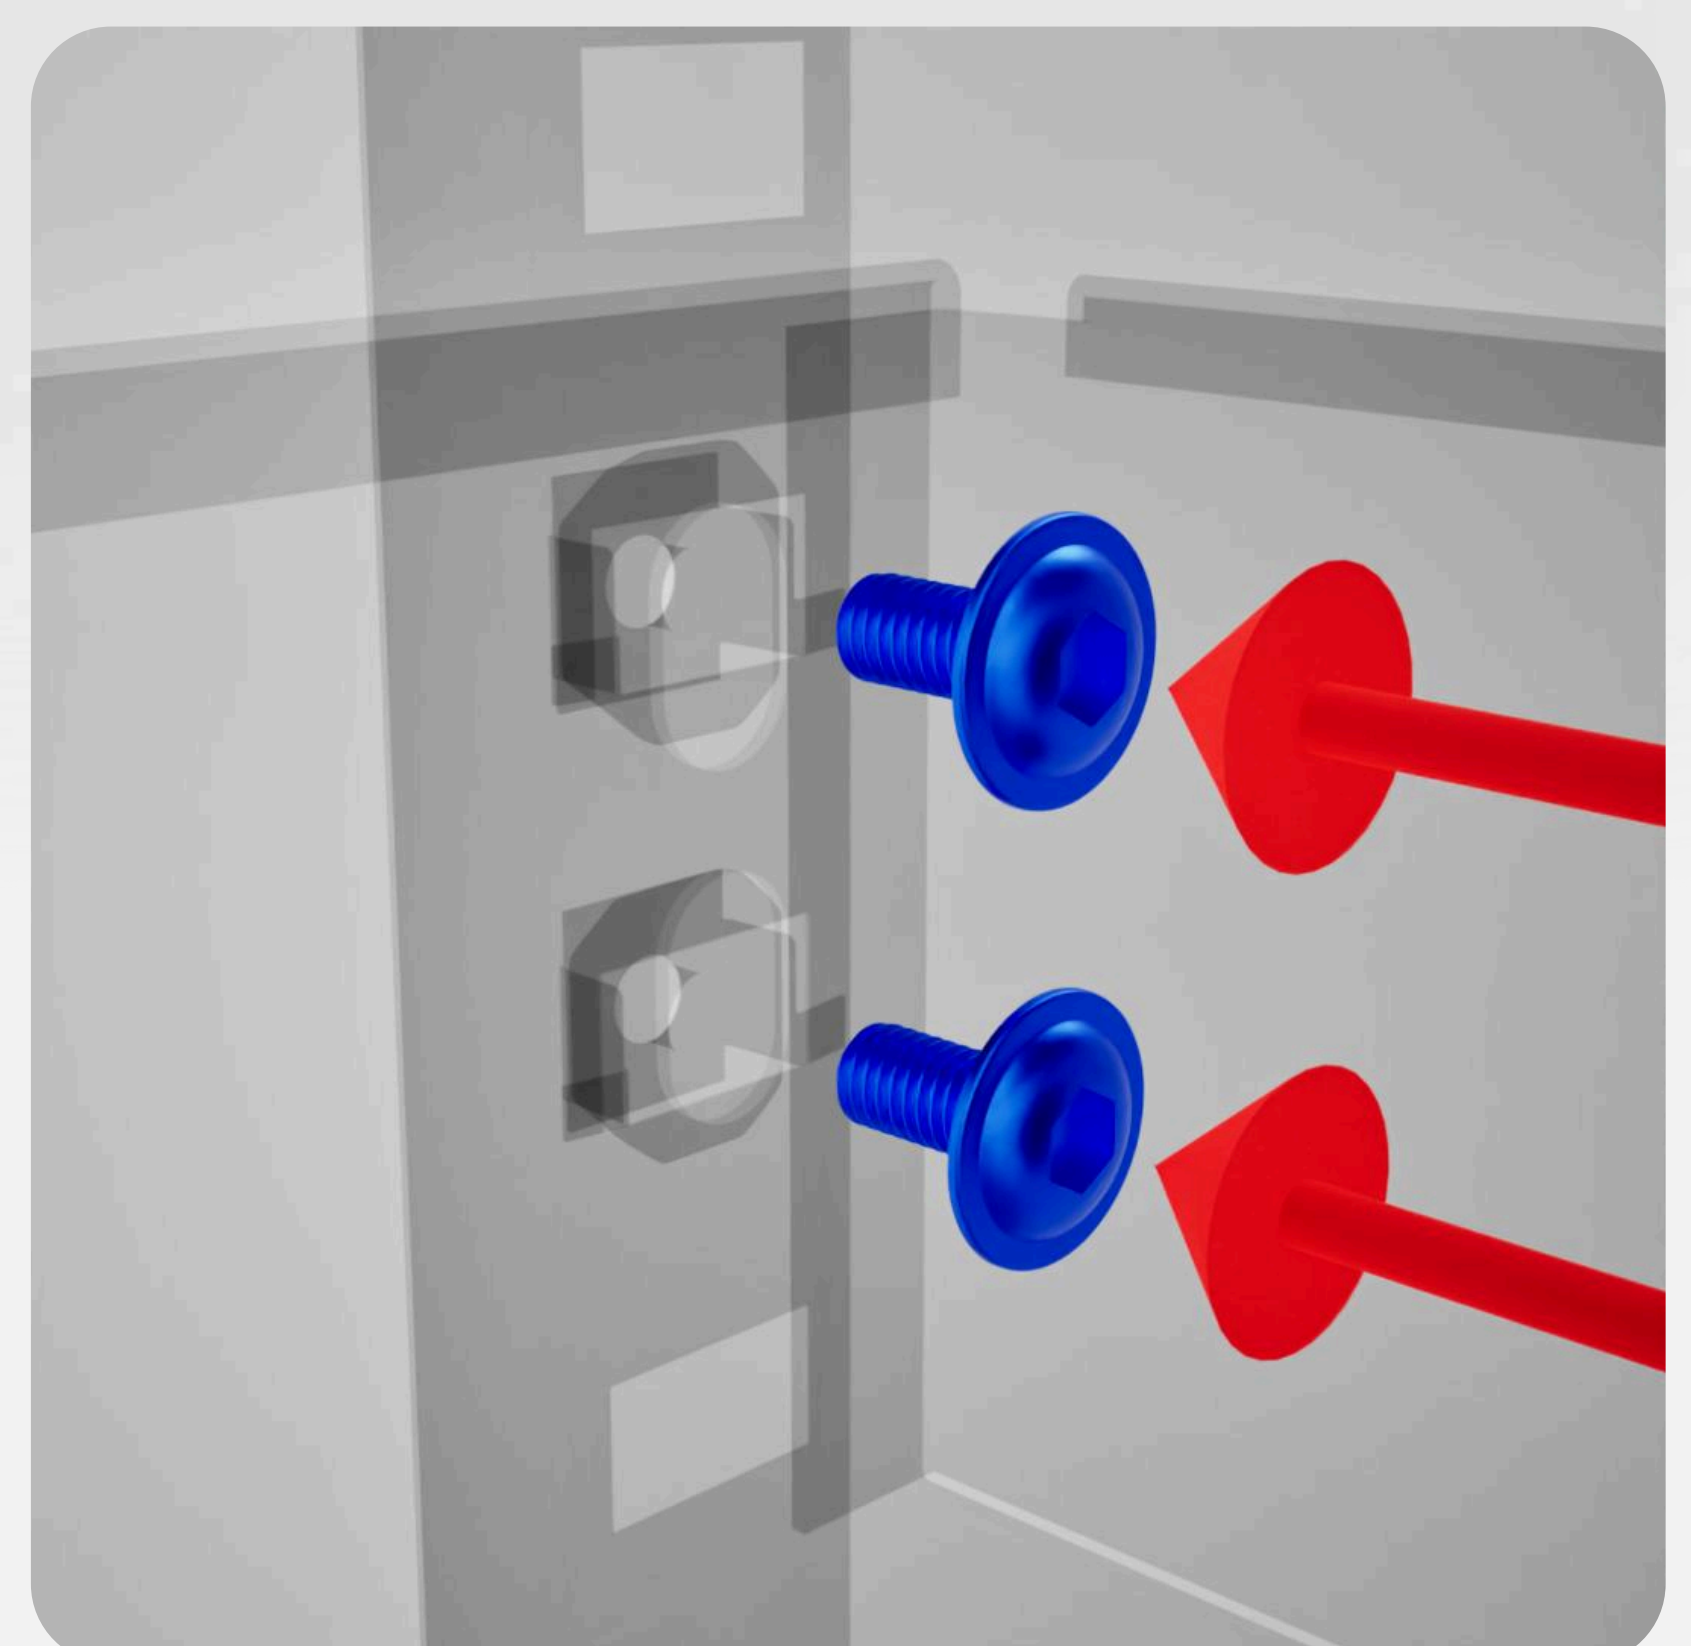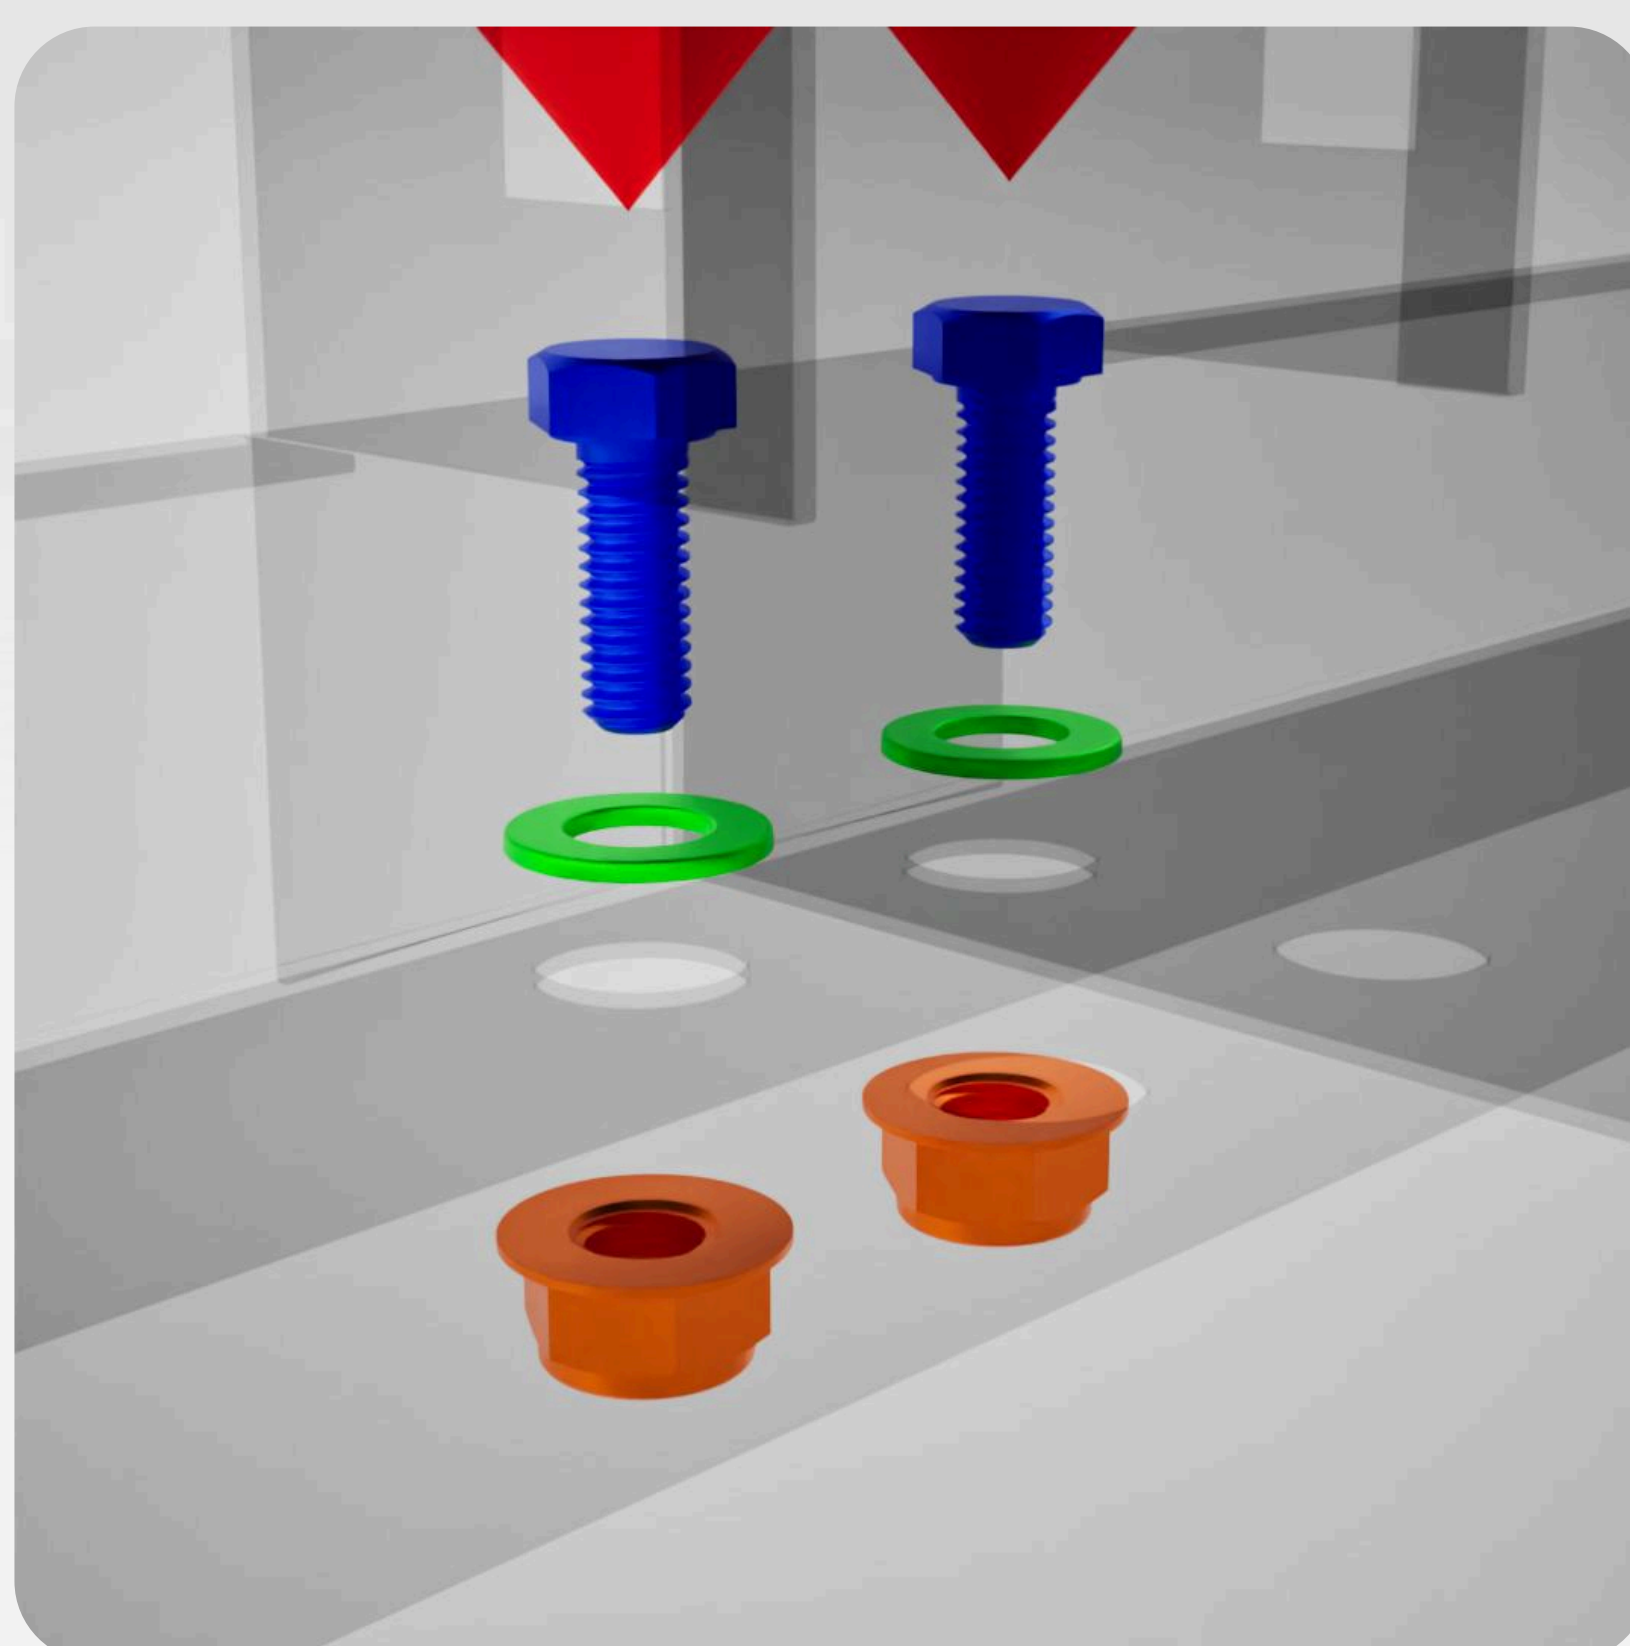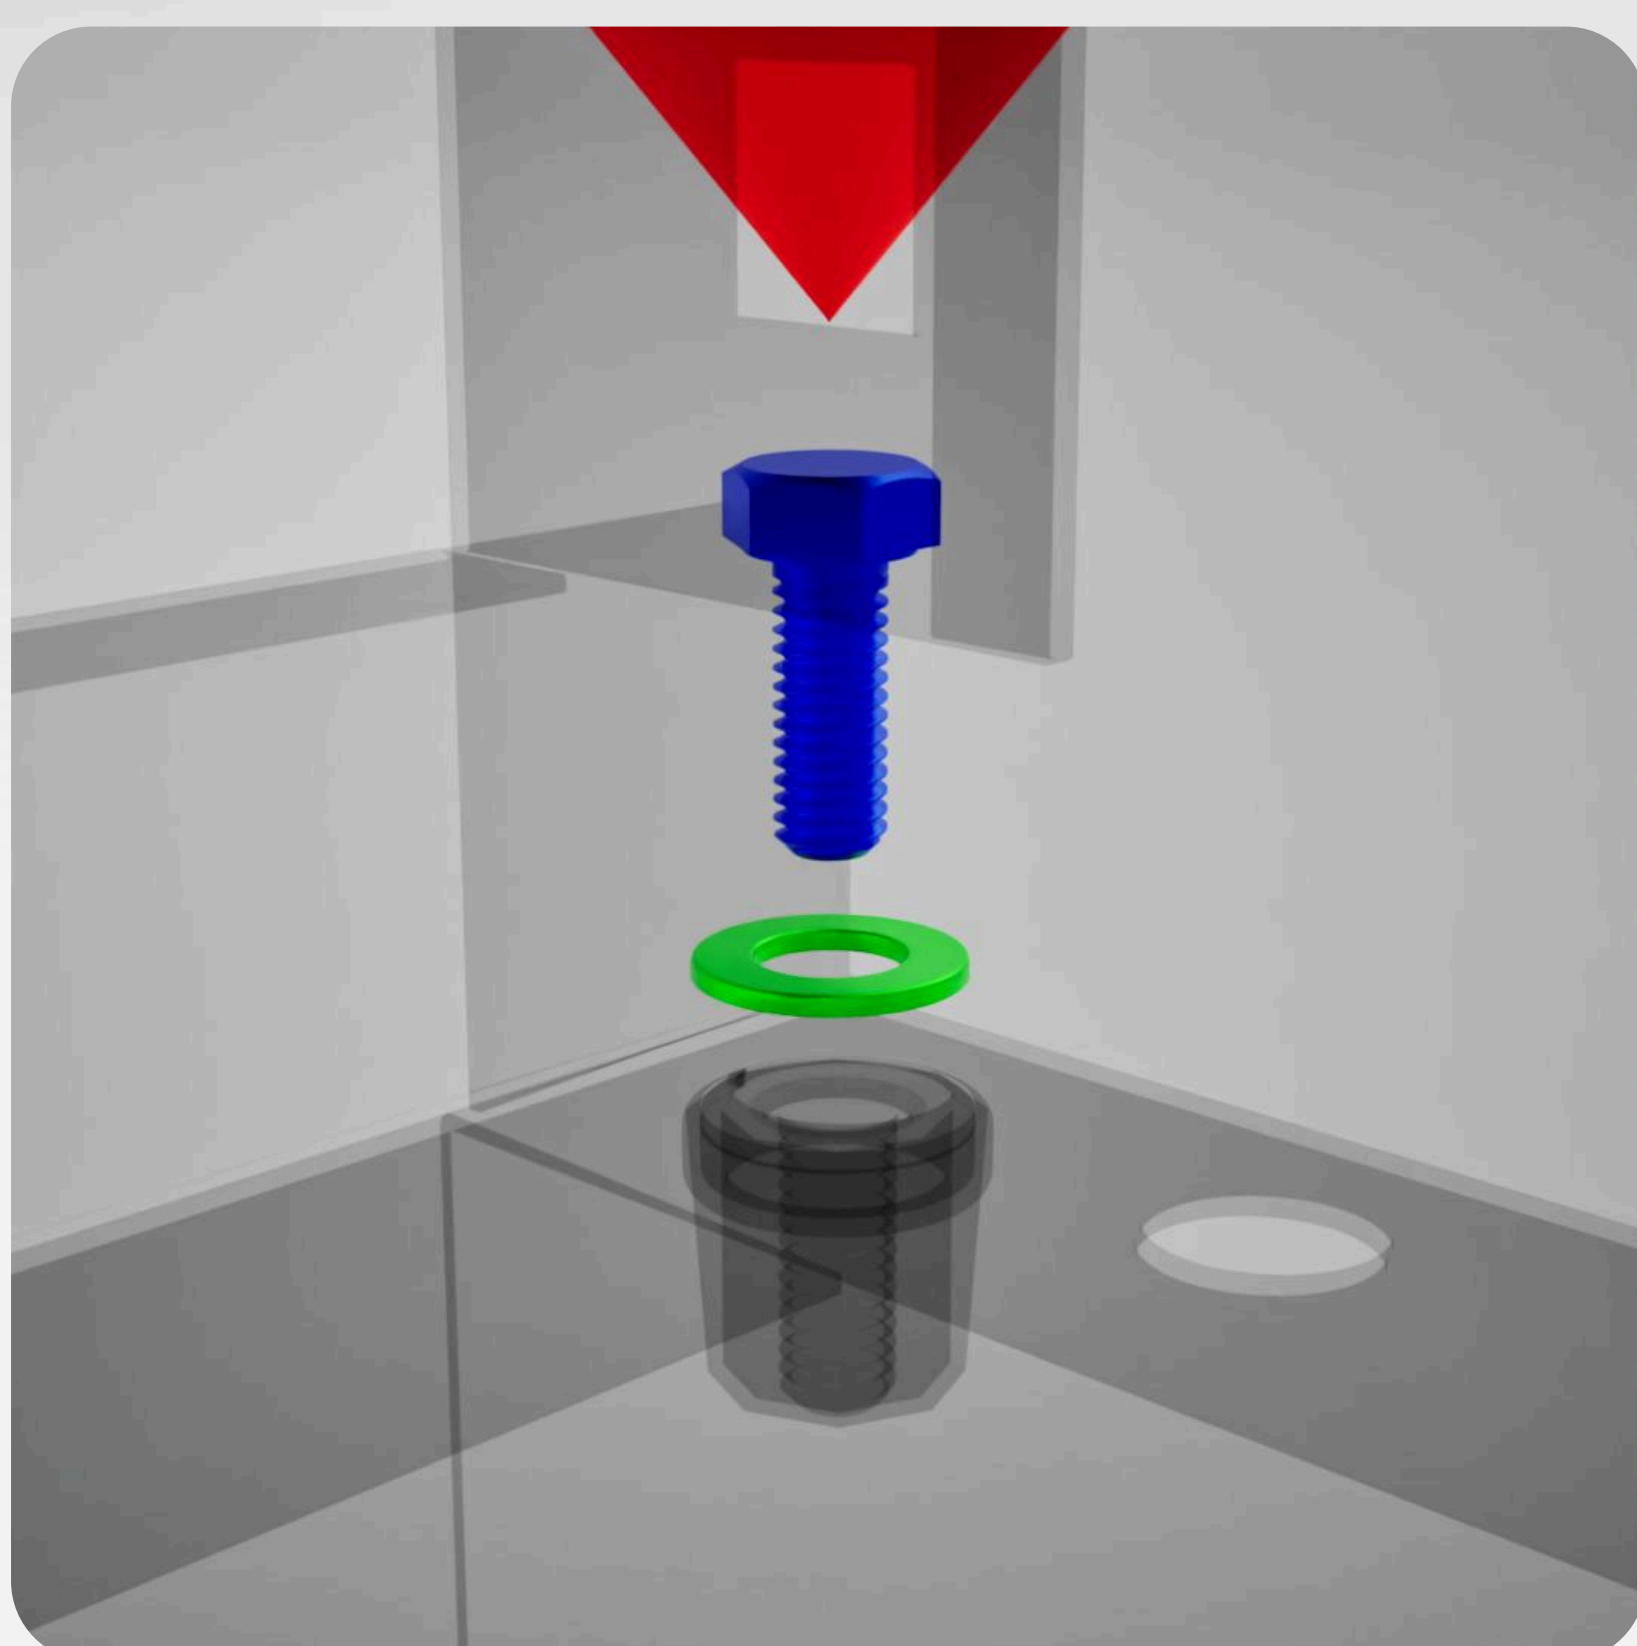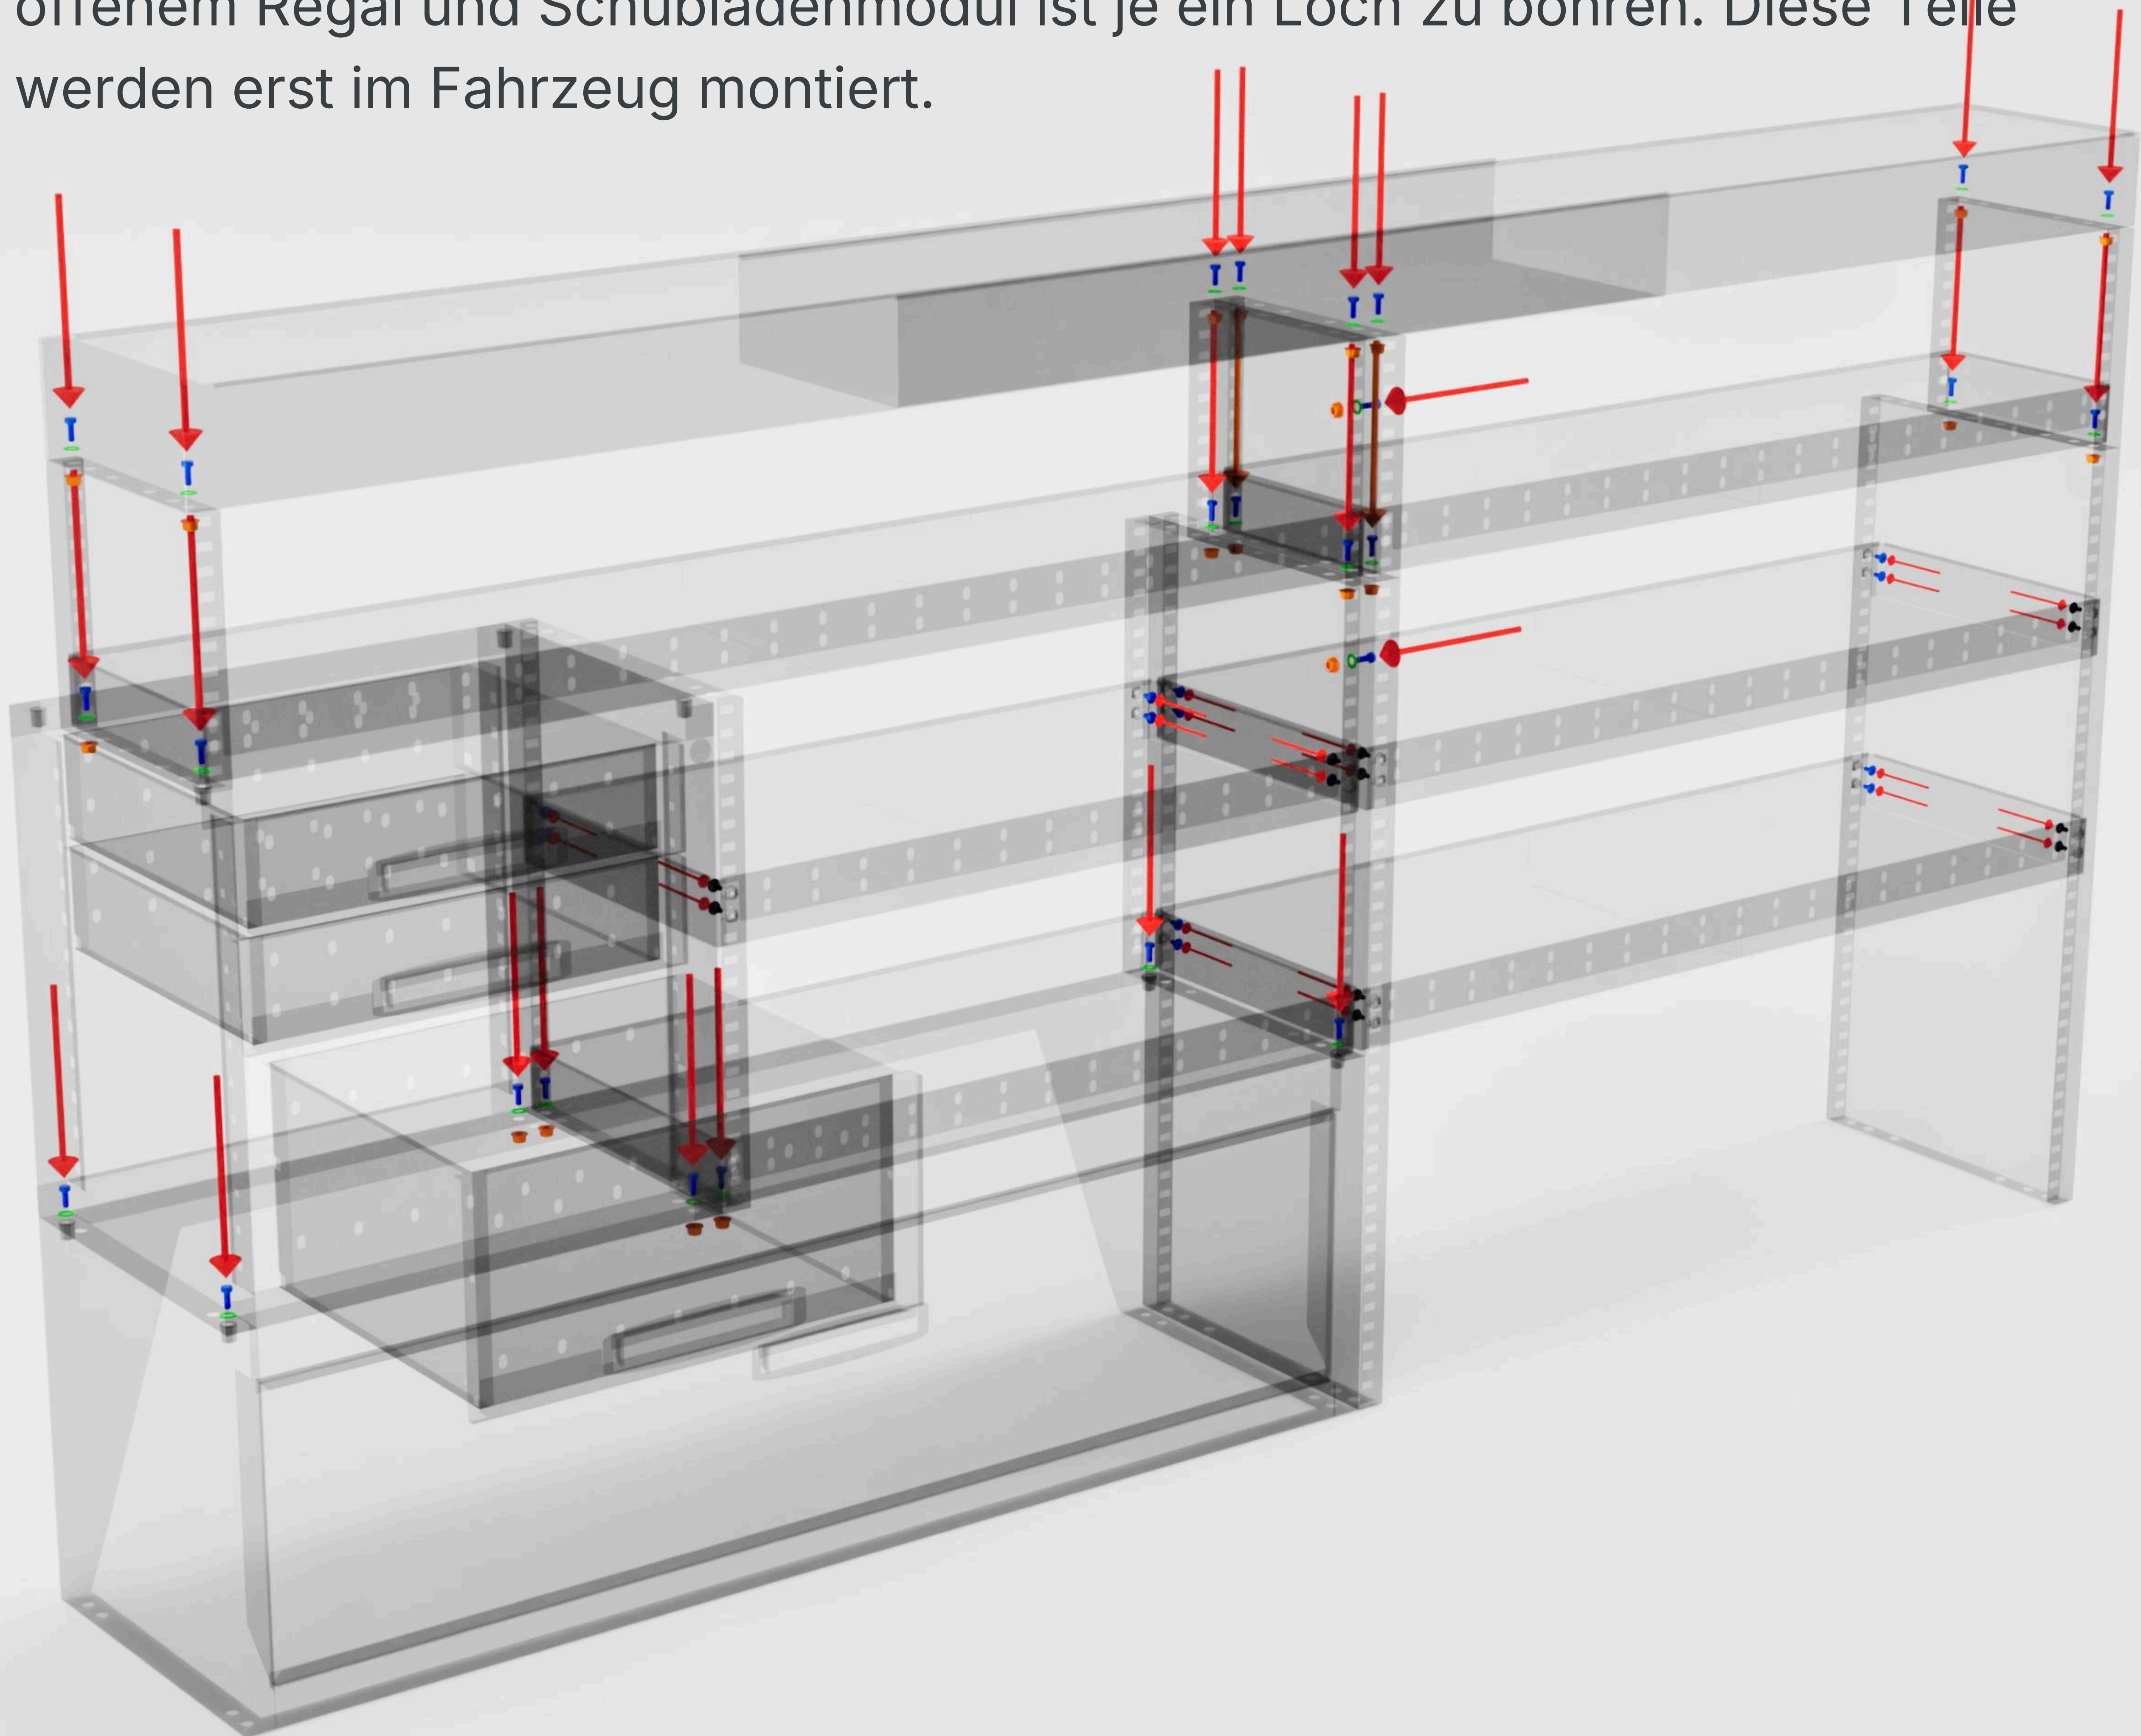

Einbau im Fahrzeug

1. Stellen Sie die Einrichtung an eine Stelle, an der sie an beiden Enden mit jeweils zwei Winkeln befestigt werden kann.
2. Befestigen Sie die Einrichtung mit 12 Karosserieschrauben am Boden (20 mm bei Gummimatte, 16 mm ohne Matte).
3. Befestigen Sie die Einrichtung fest am Fahrzeugrahmen, wie im Bild gezeigt. Ist der Rahmen nicht sichtbar, lässt sich seine Lage anhand der Befestigungspunkte der Innenverkleidung abschätzen.
4. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben, geben Sie Klebstoff auf die Verbindungsstellen und drehen Sie die Schrauben wieder fest ein.

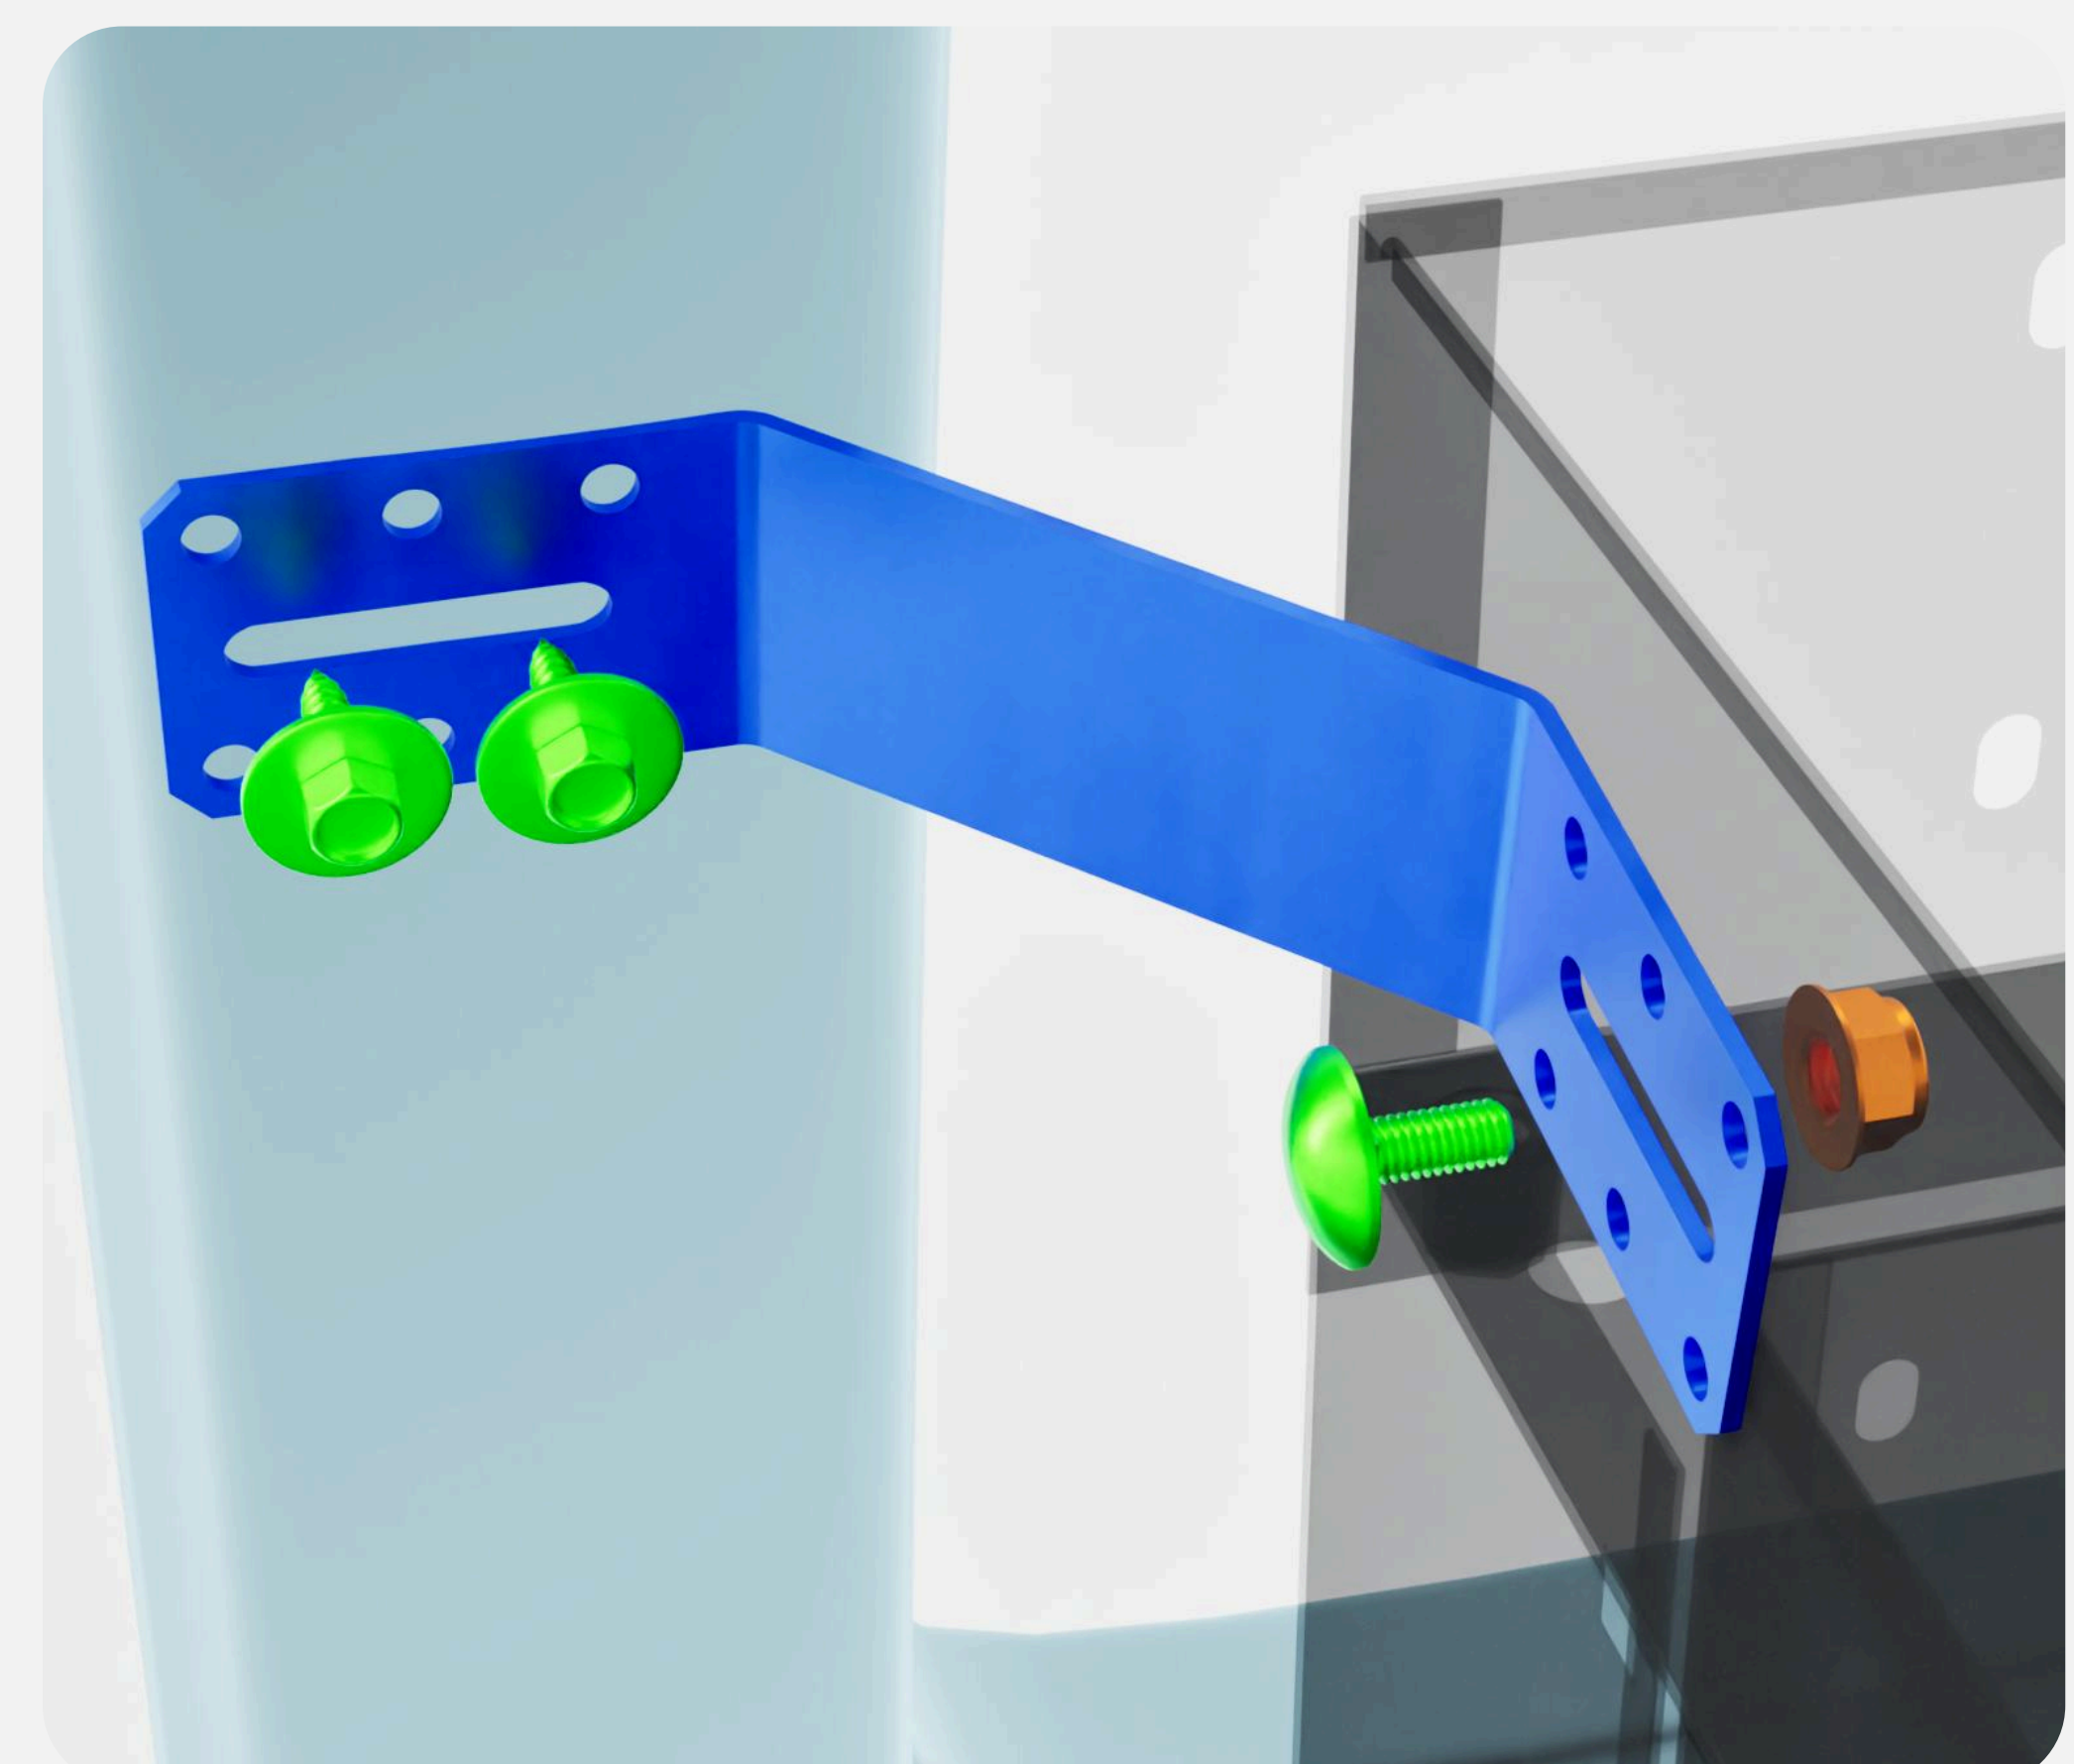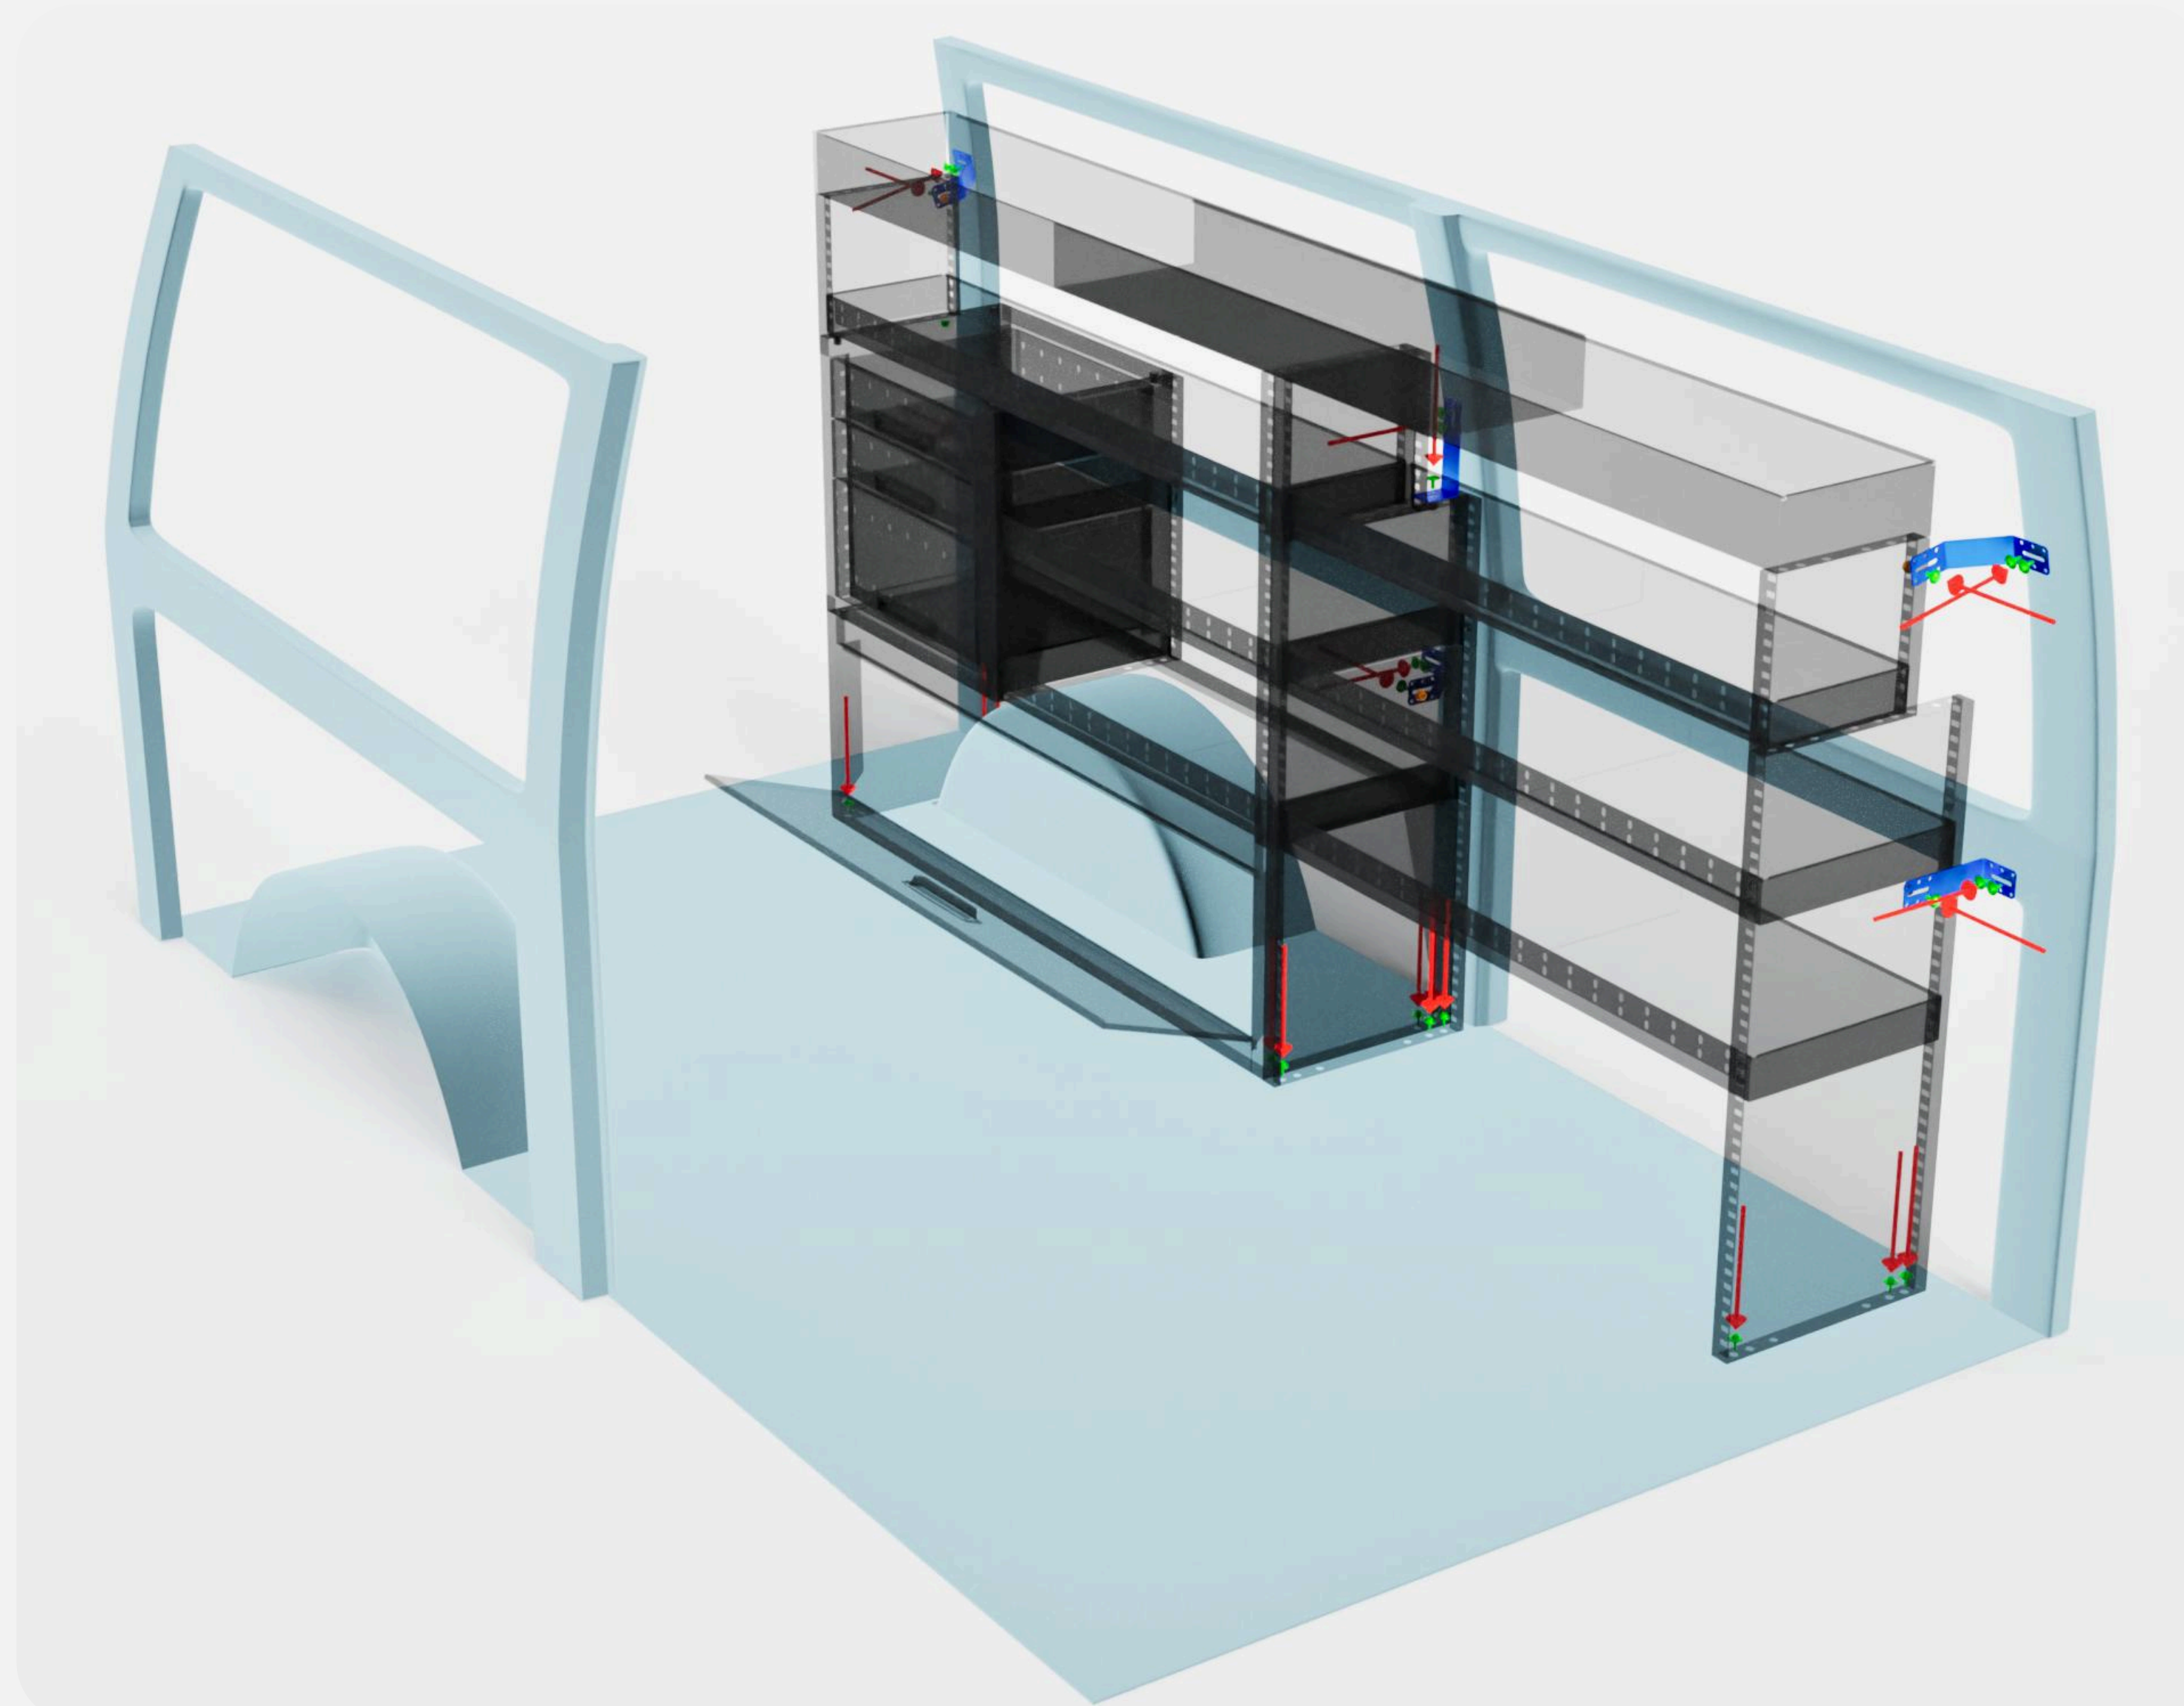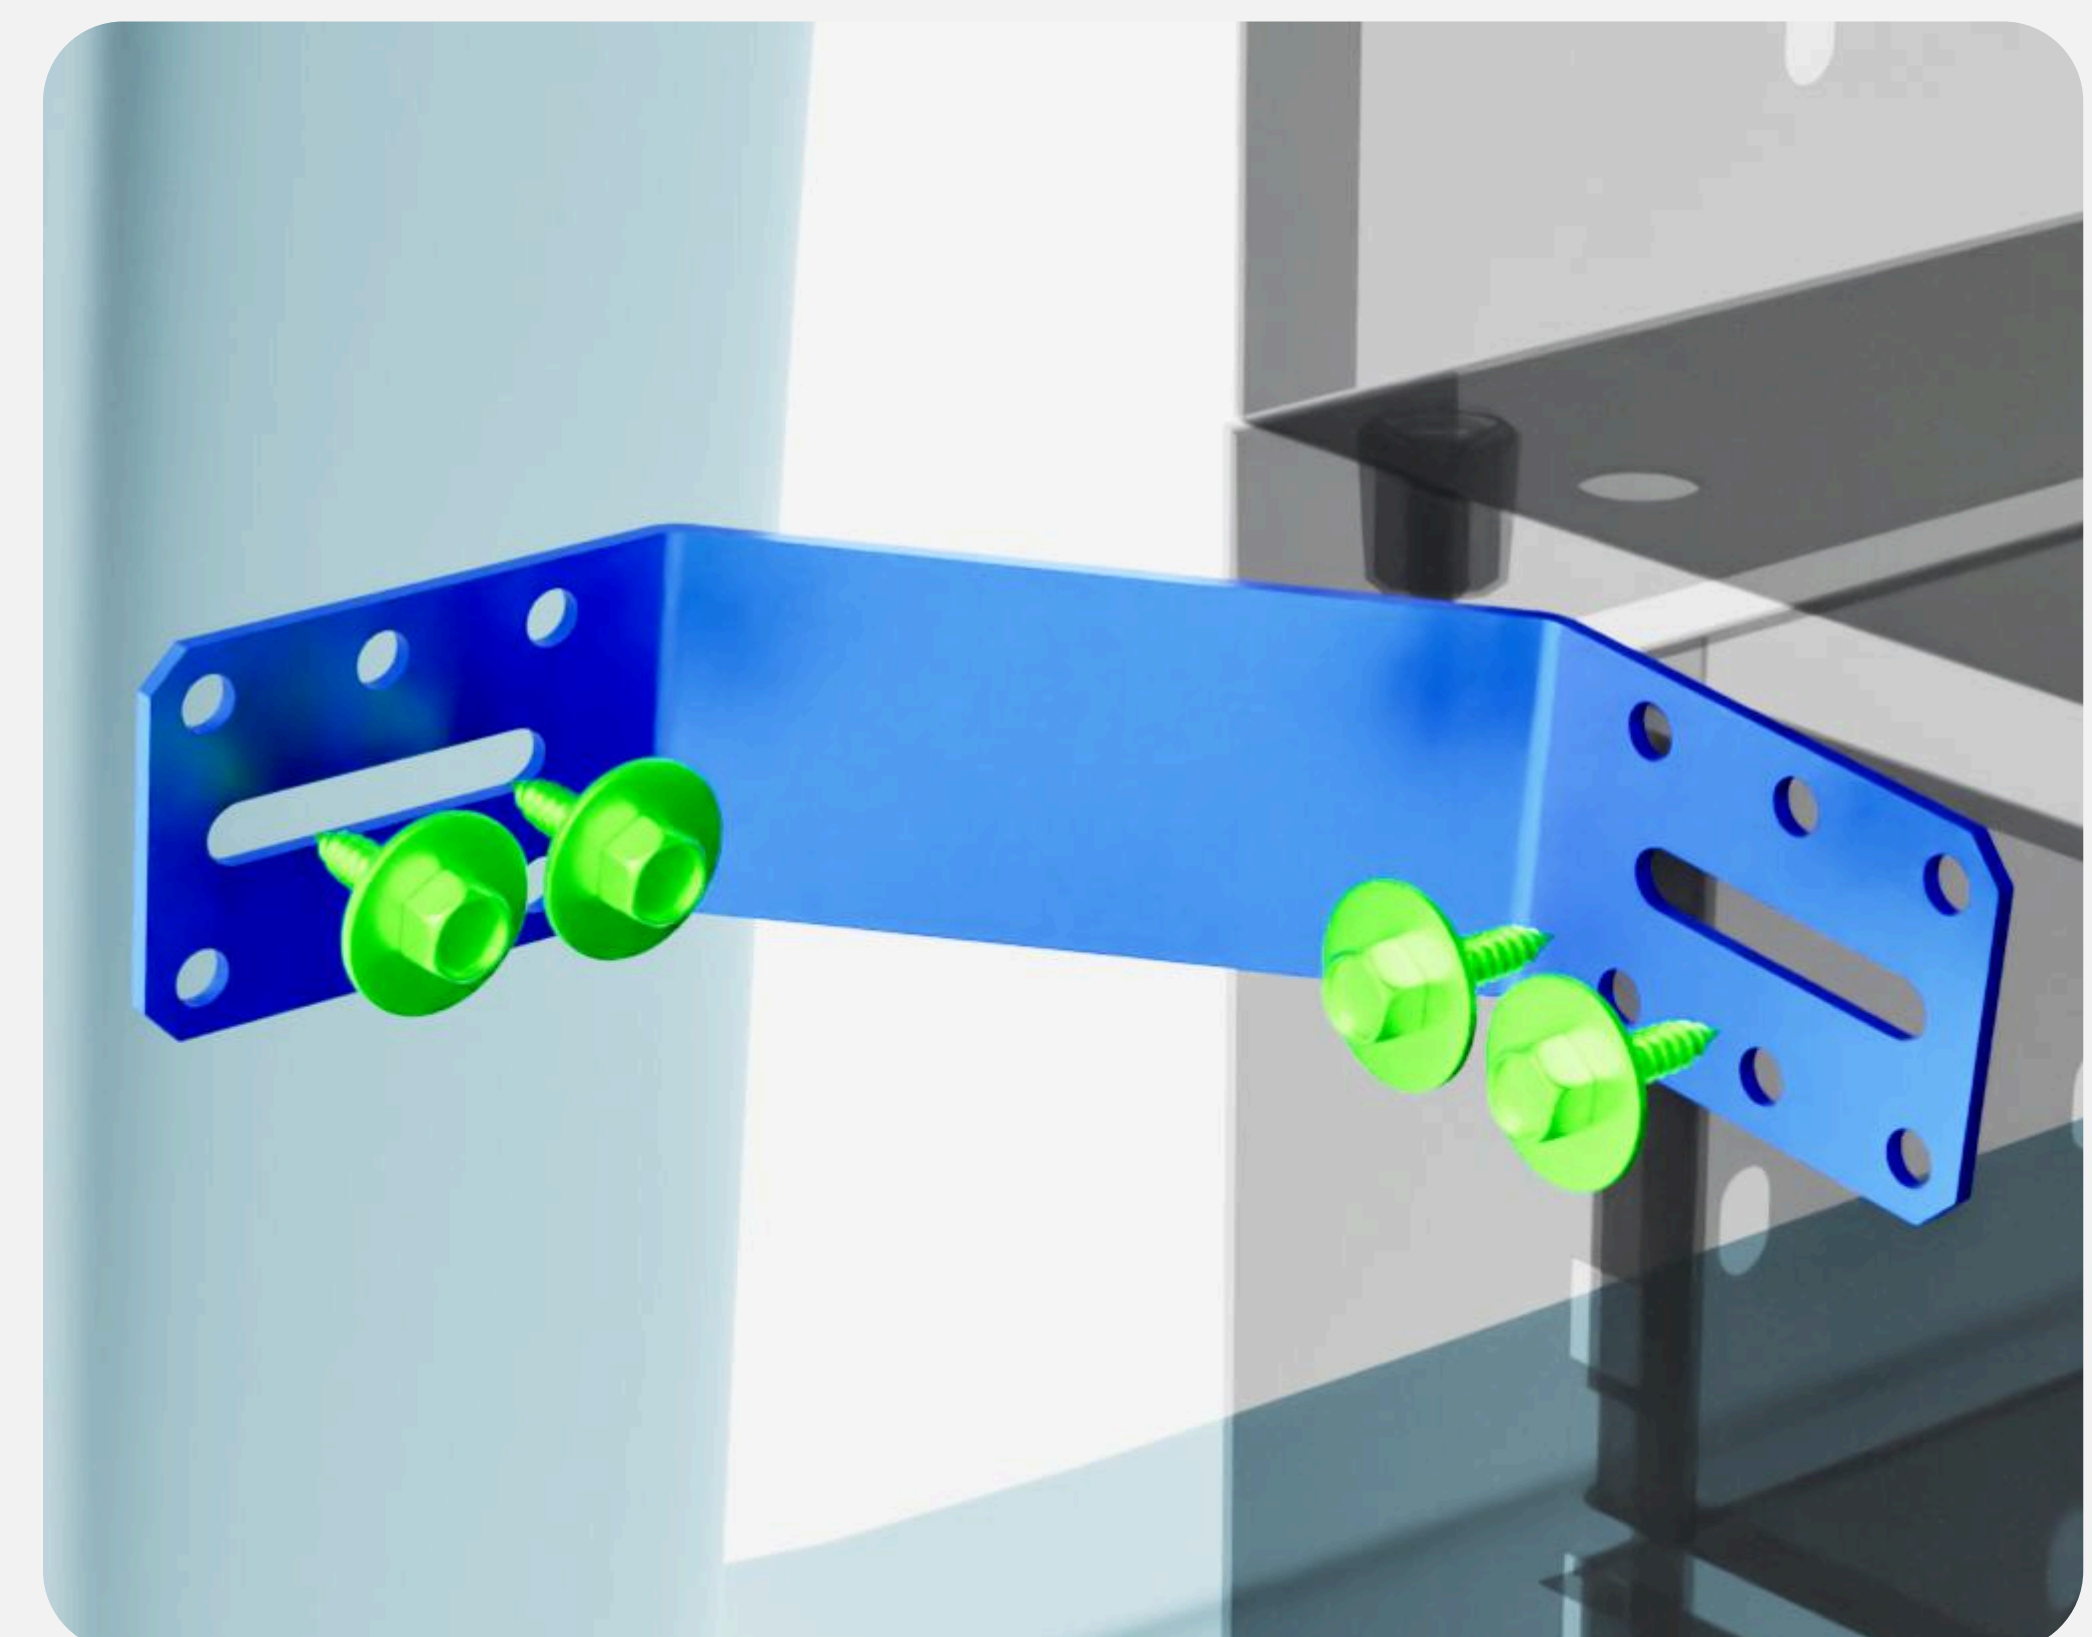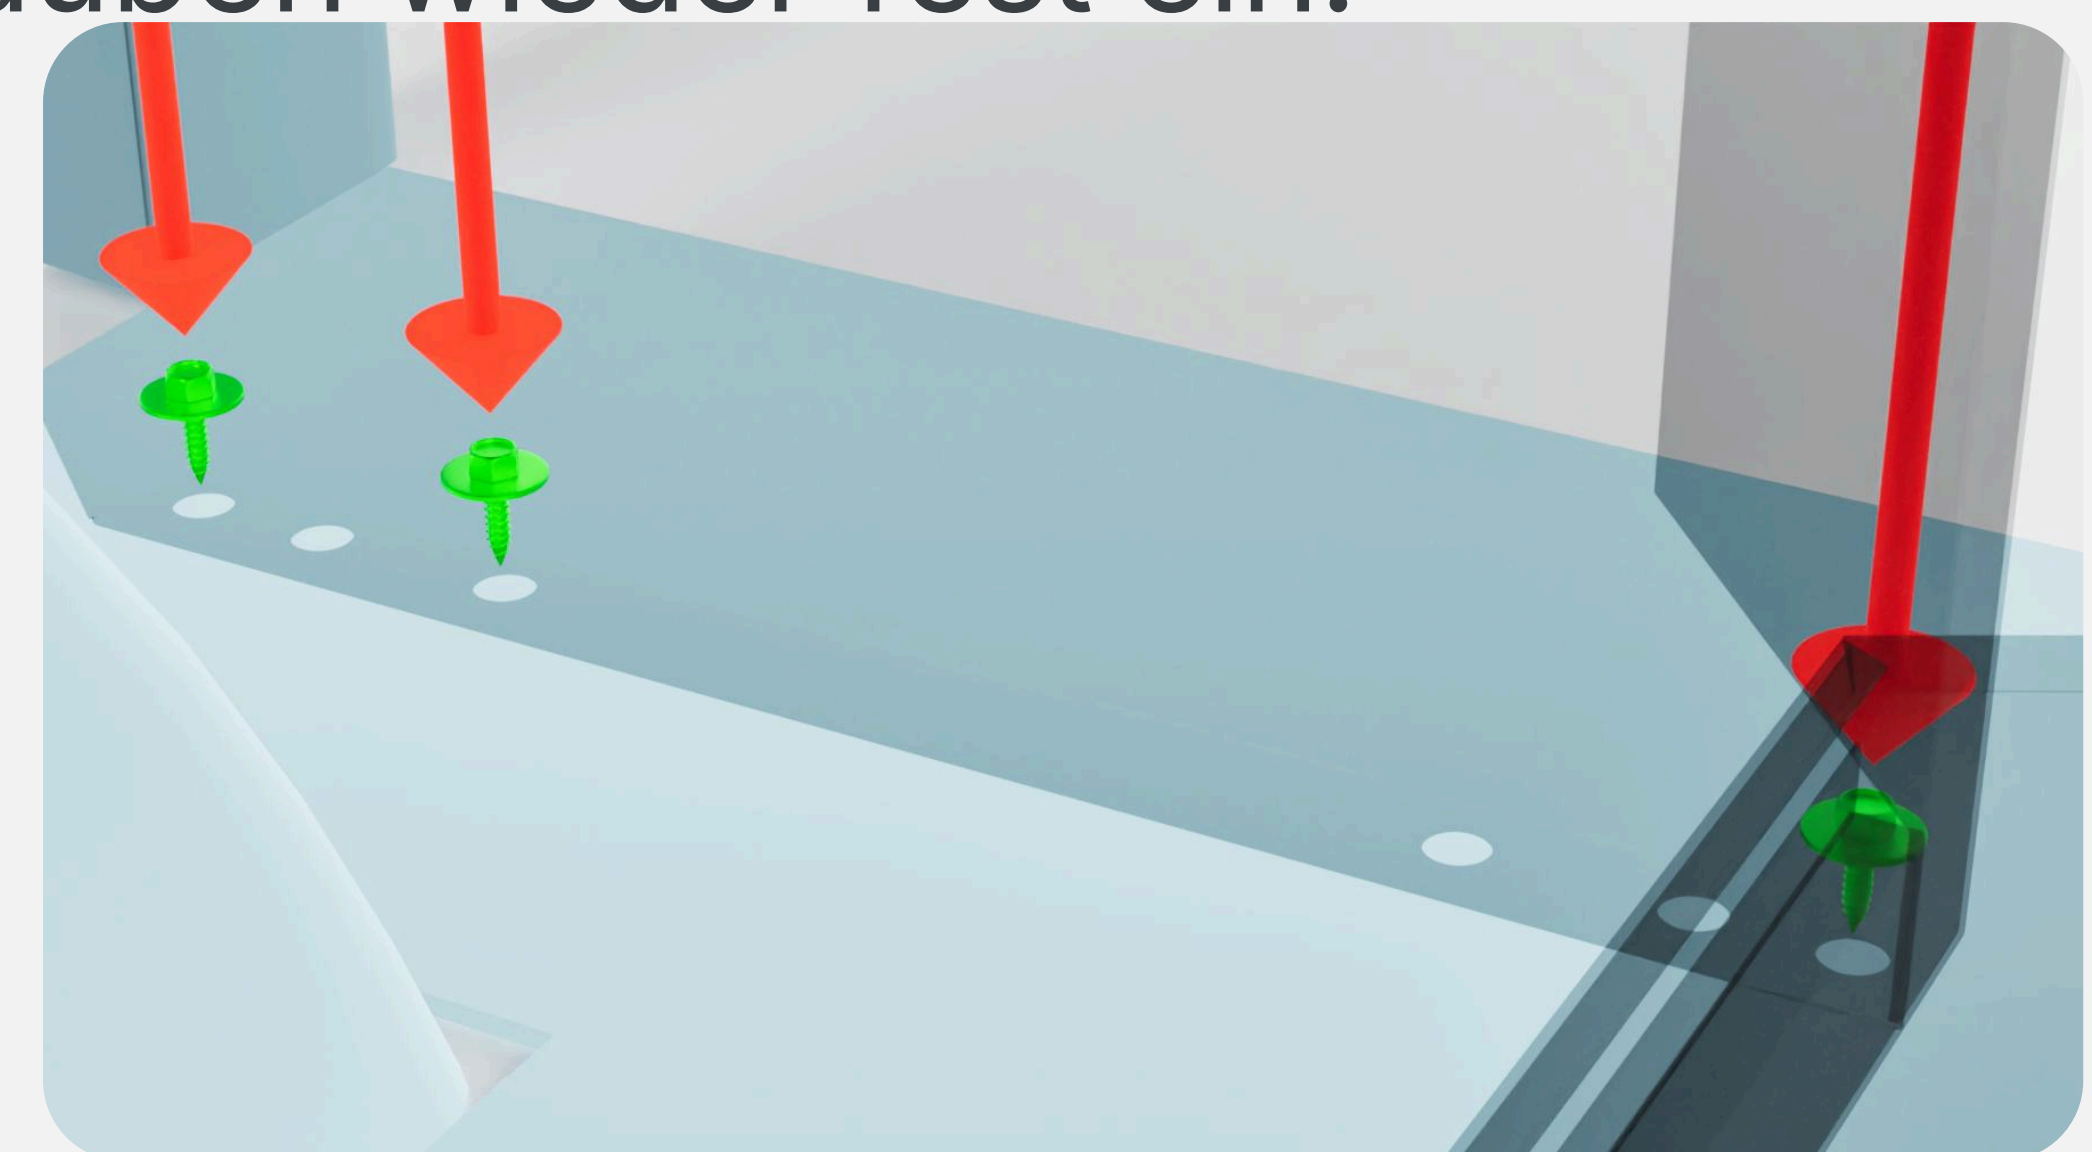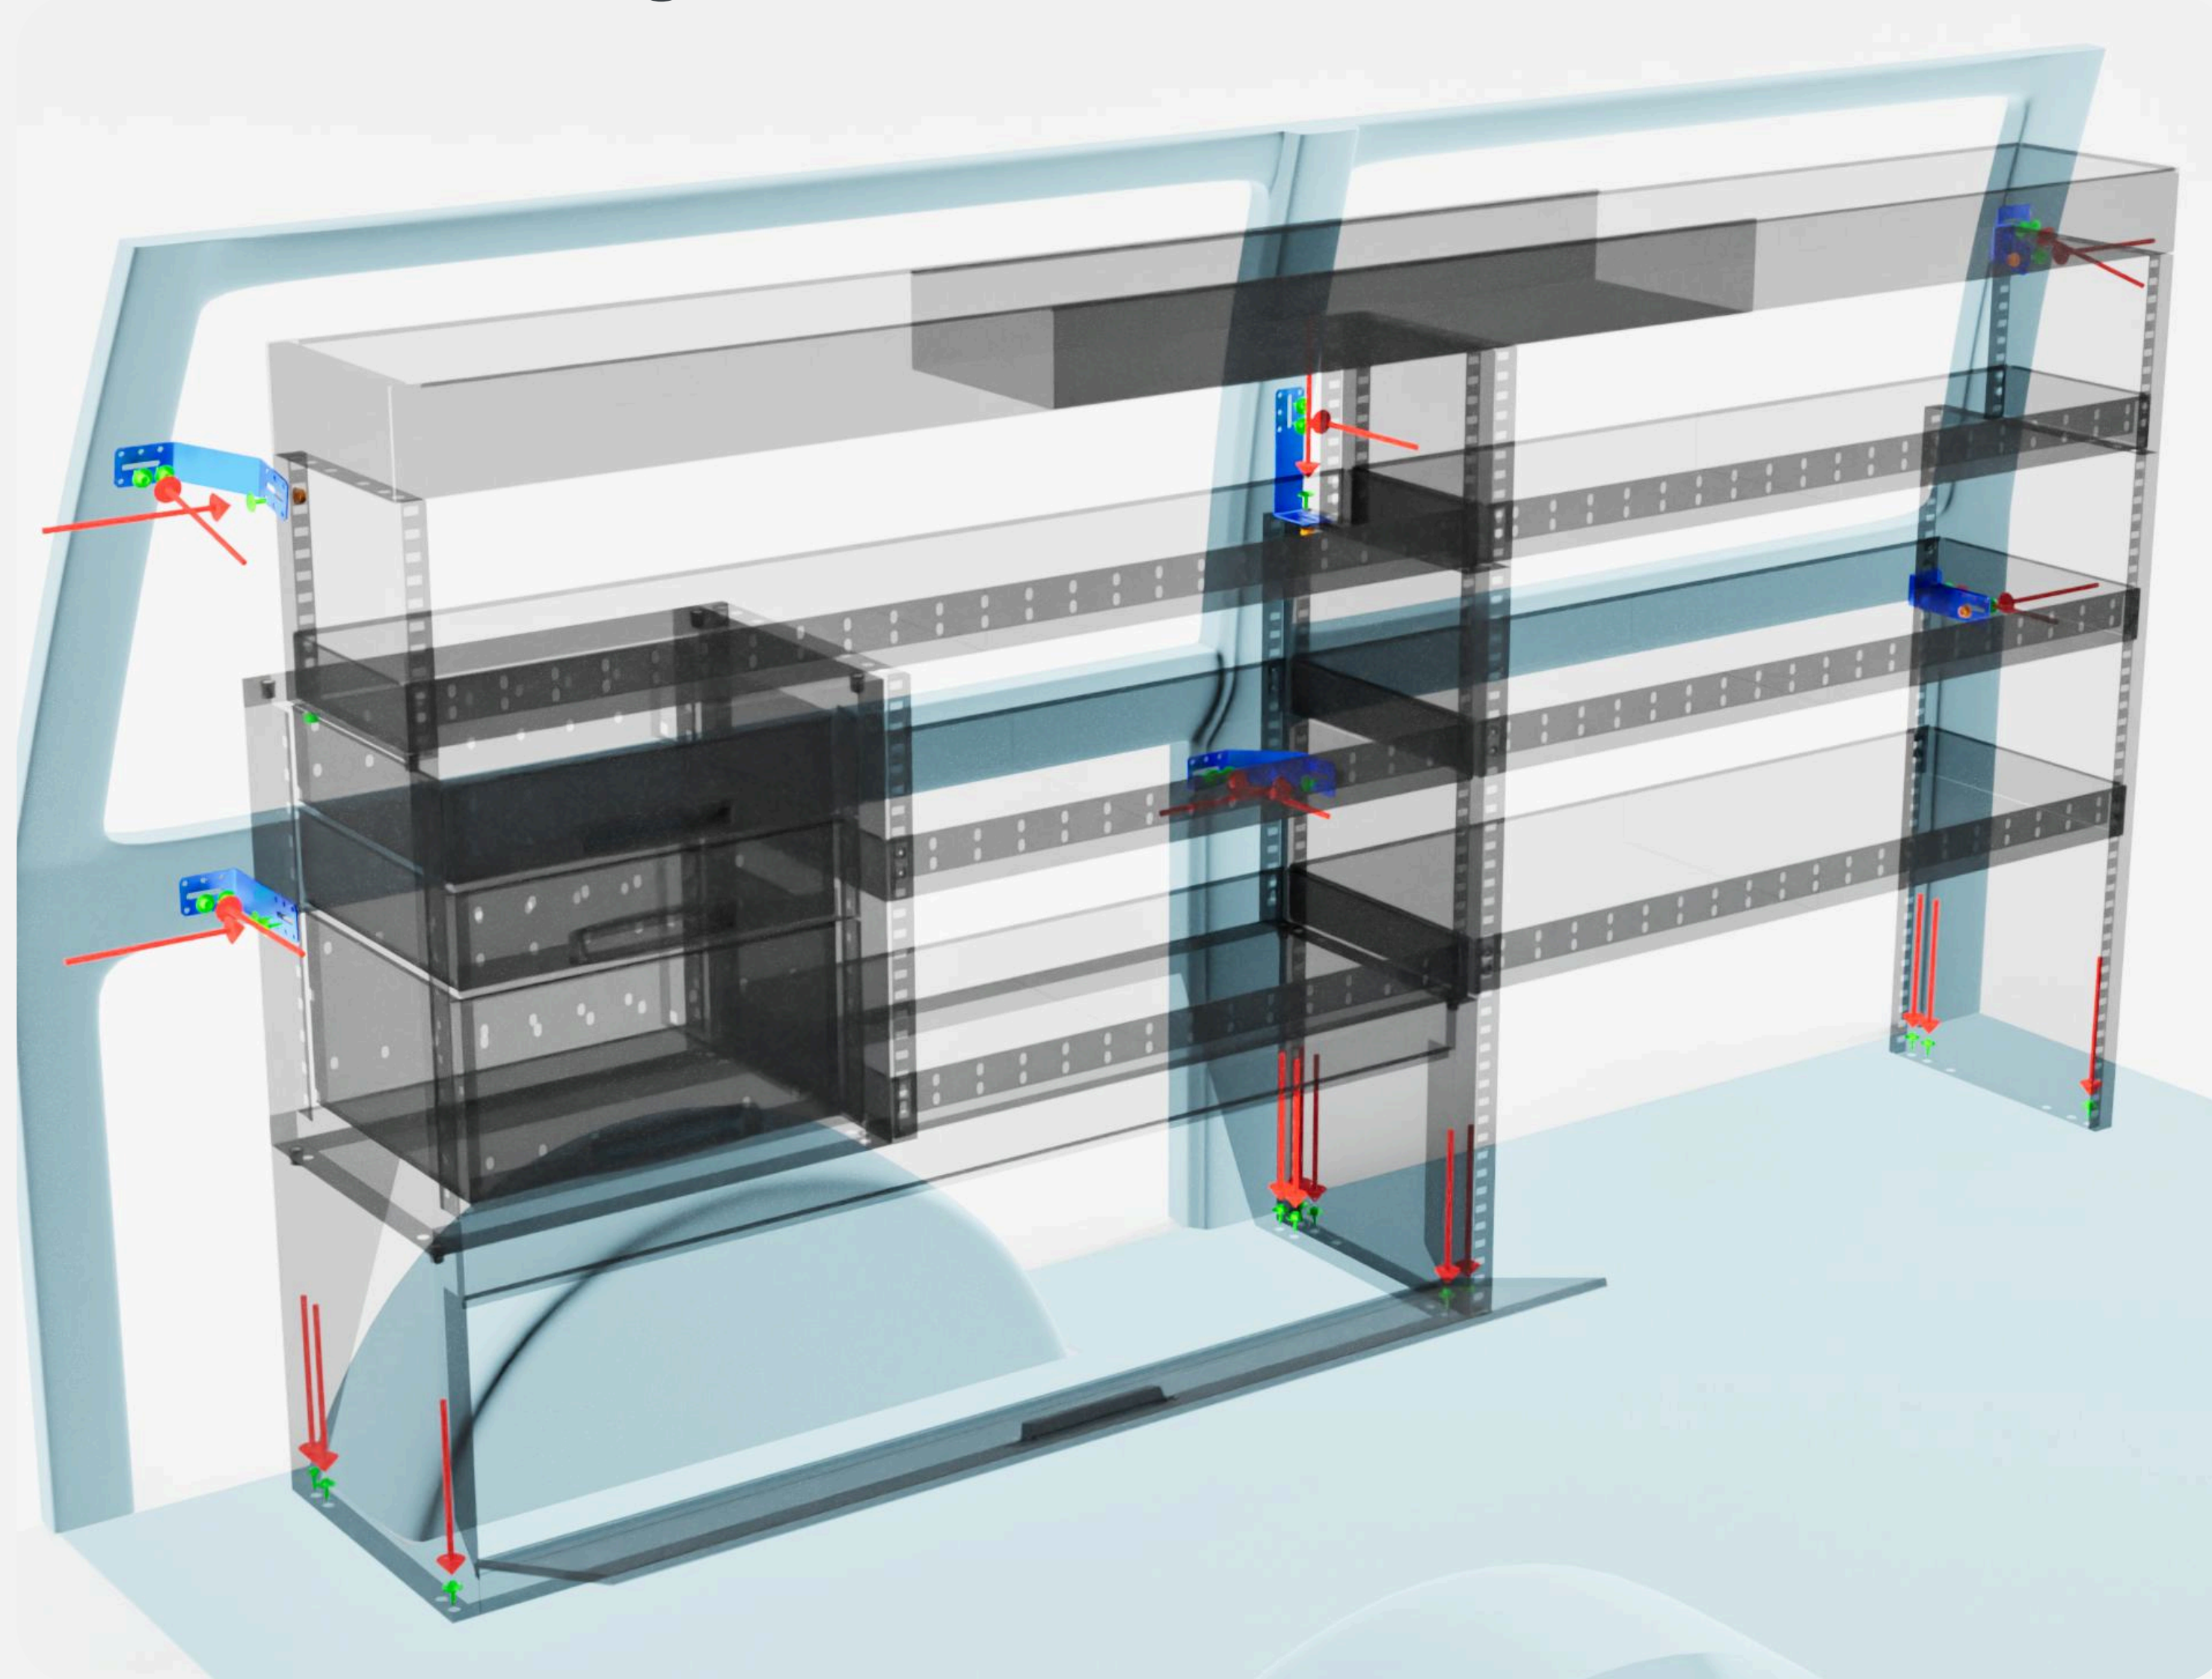

i HINWEIS: Achten Sie darauf, dass bei der Montage weder das Außenblech des Fahrzeugs noch die Verkabelung beschädigt wird.

Große Fahrzeugeinrichtung mit Regalböden

E-Flex®