


Monterings- och installationsanvisning

E-Flex[®]

förvaringssystem för skåpbil




Monterings- och fästeanordningar

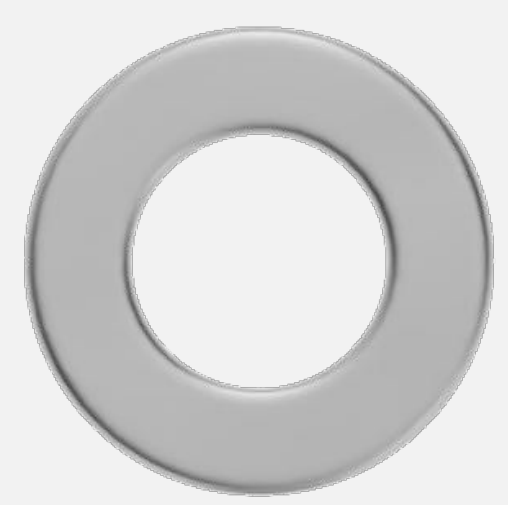


M8 Bricka




Stor M8 Bricka

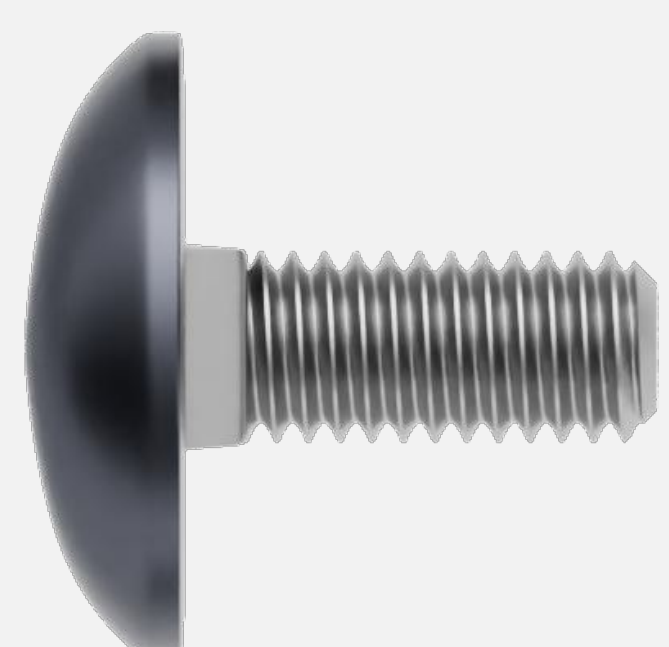

M8×16 Låsbult

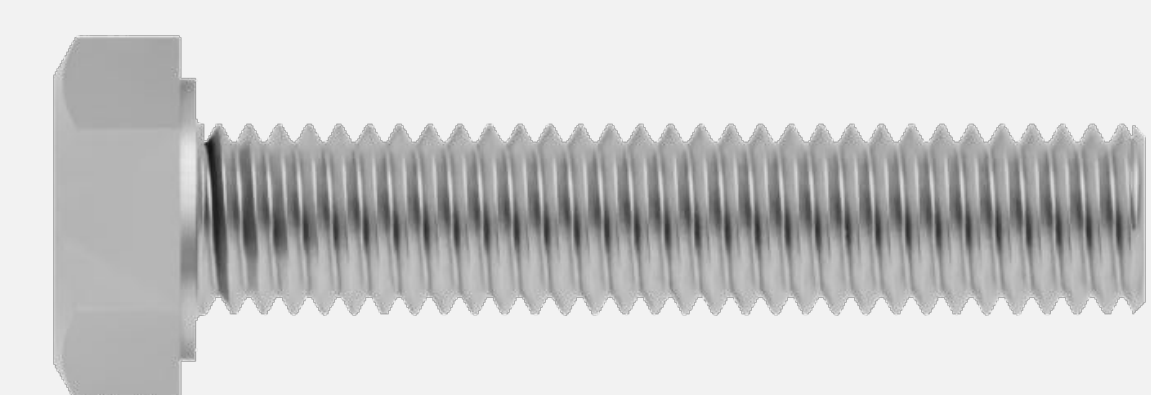


M8×30 Bult

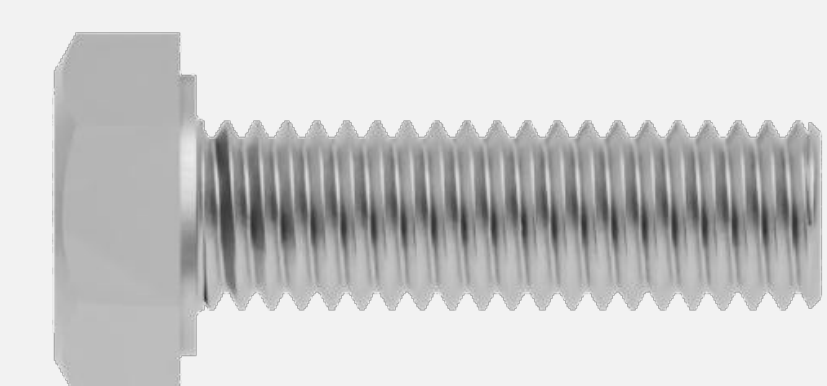


M8×20 Bult



M8 Nyloc Flänsnutt

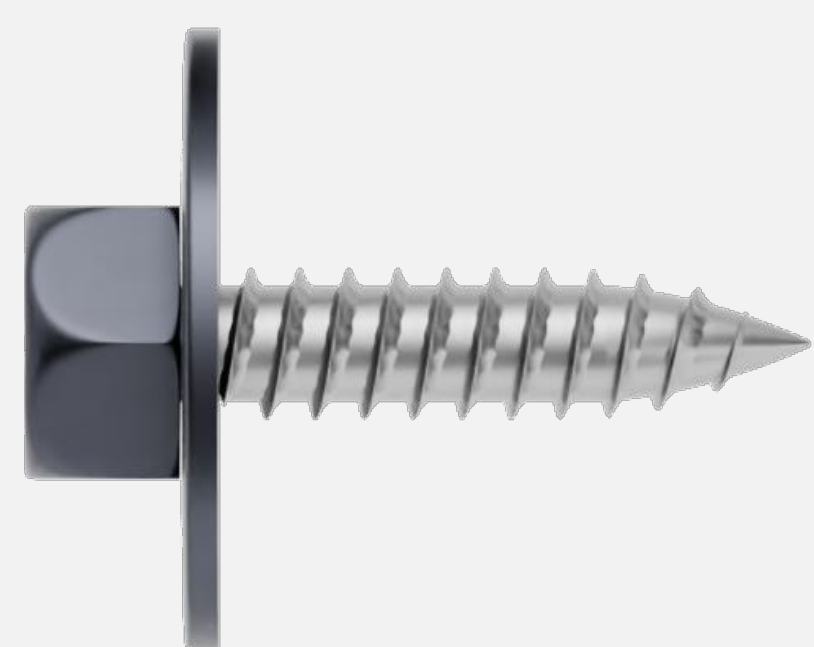

6,5×20 Skruv

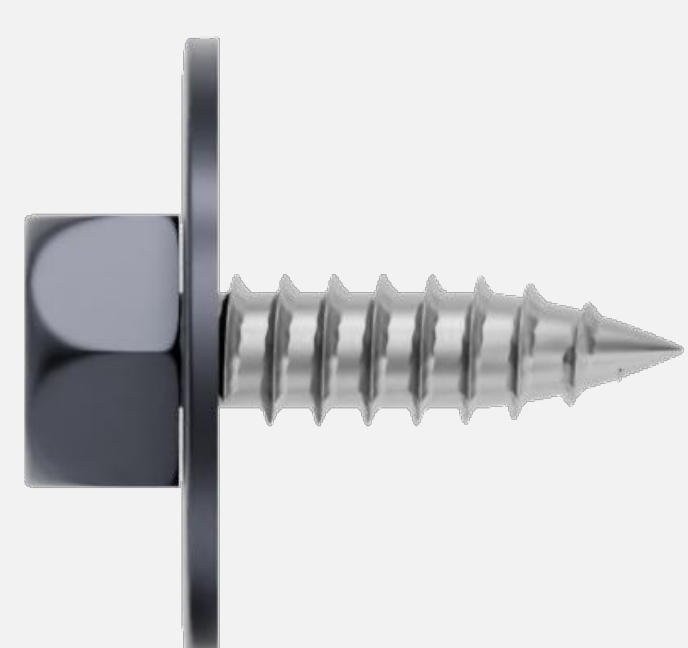

6,5×16 Skruv



Vinkeljärn


Suomen Pakuhylly Oy
Sulankaari 8, 04320 Tuusula
info@vanshelves.com
vanshelves.com
Business ID: FI23514442

förvaringssystem för skåpbil

E-Flex[®]

Montering

Fäst modulerna med M8×20 bultar från monteringsatsen enligt bilden. Använd en bricka vid varje fog. Vissa komponenter har gängor, andra kräver muttrar.





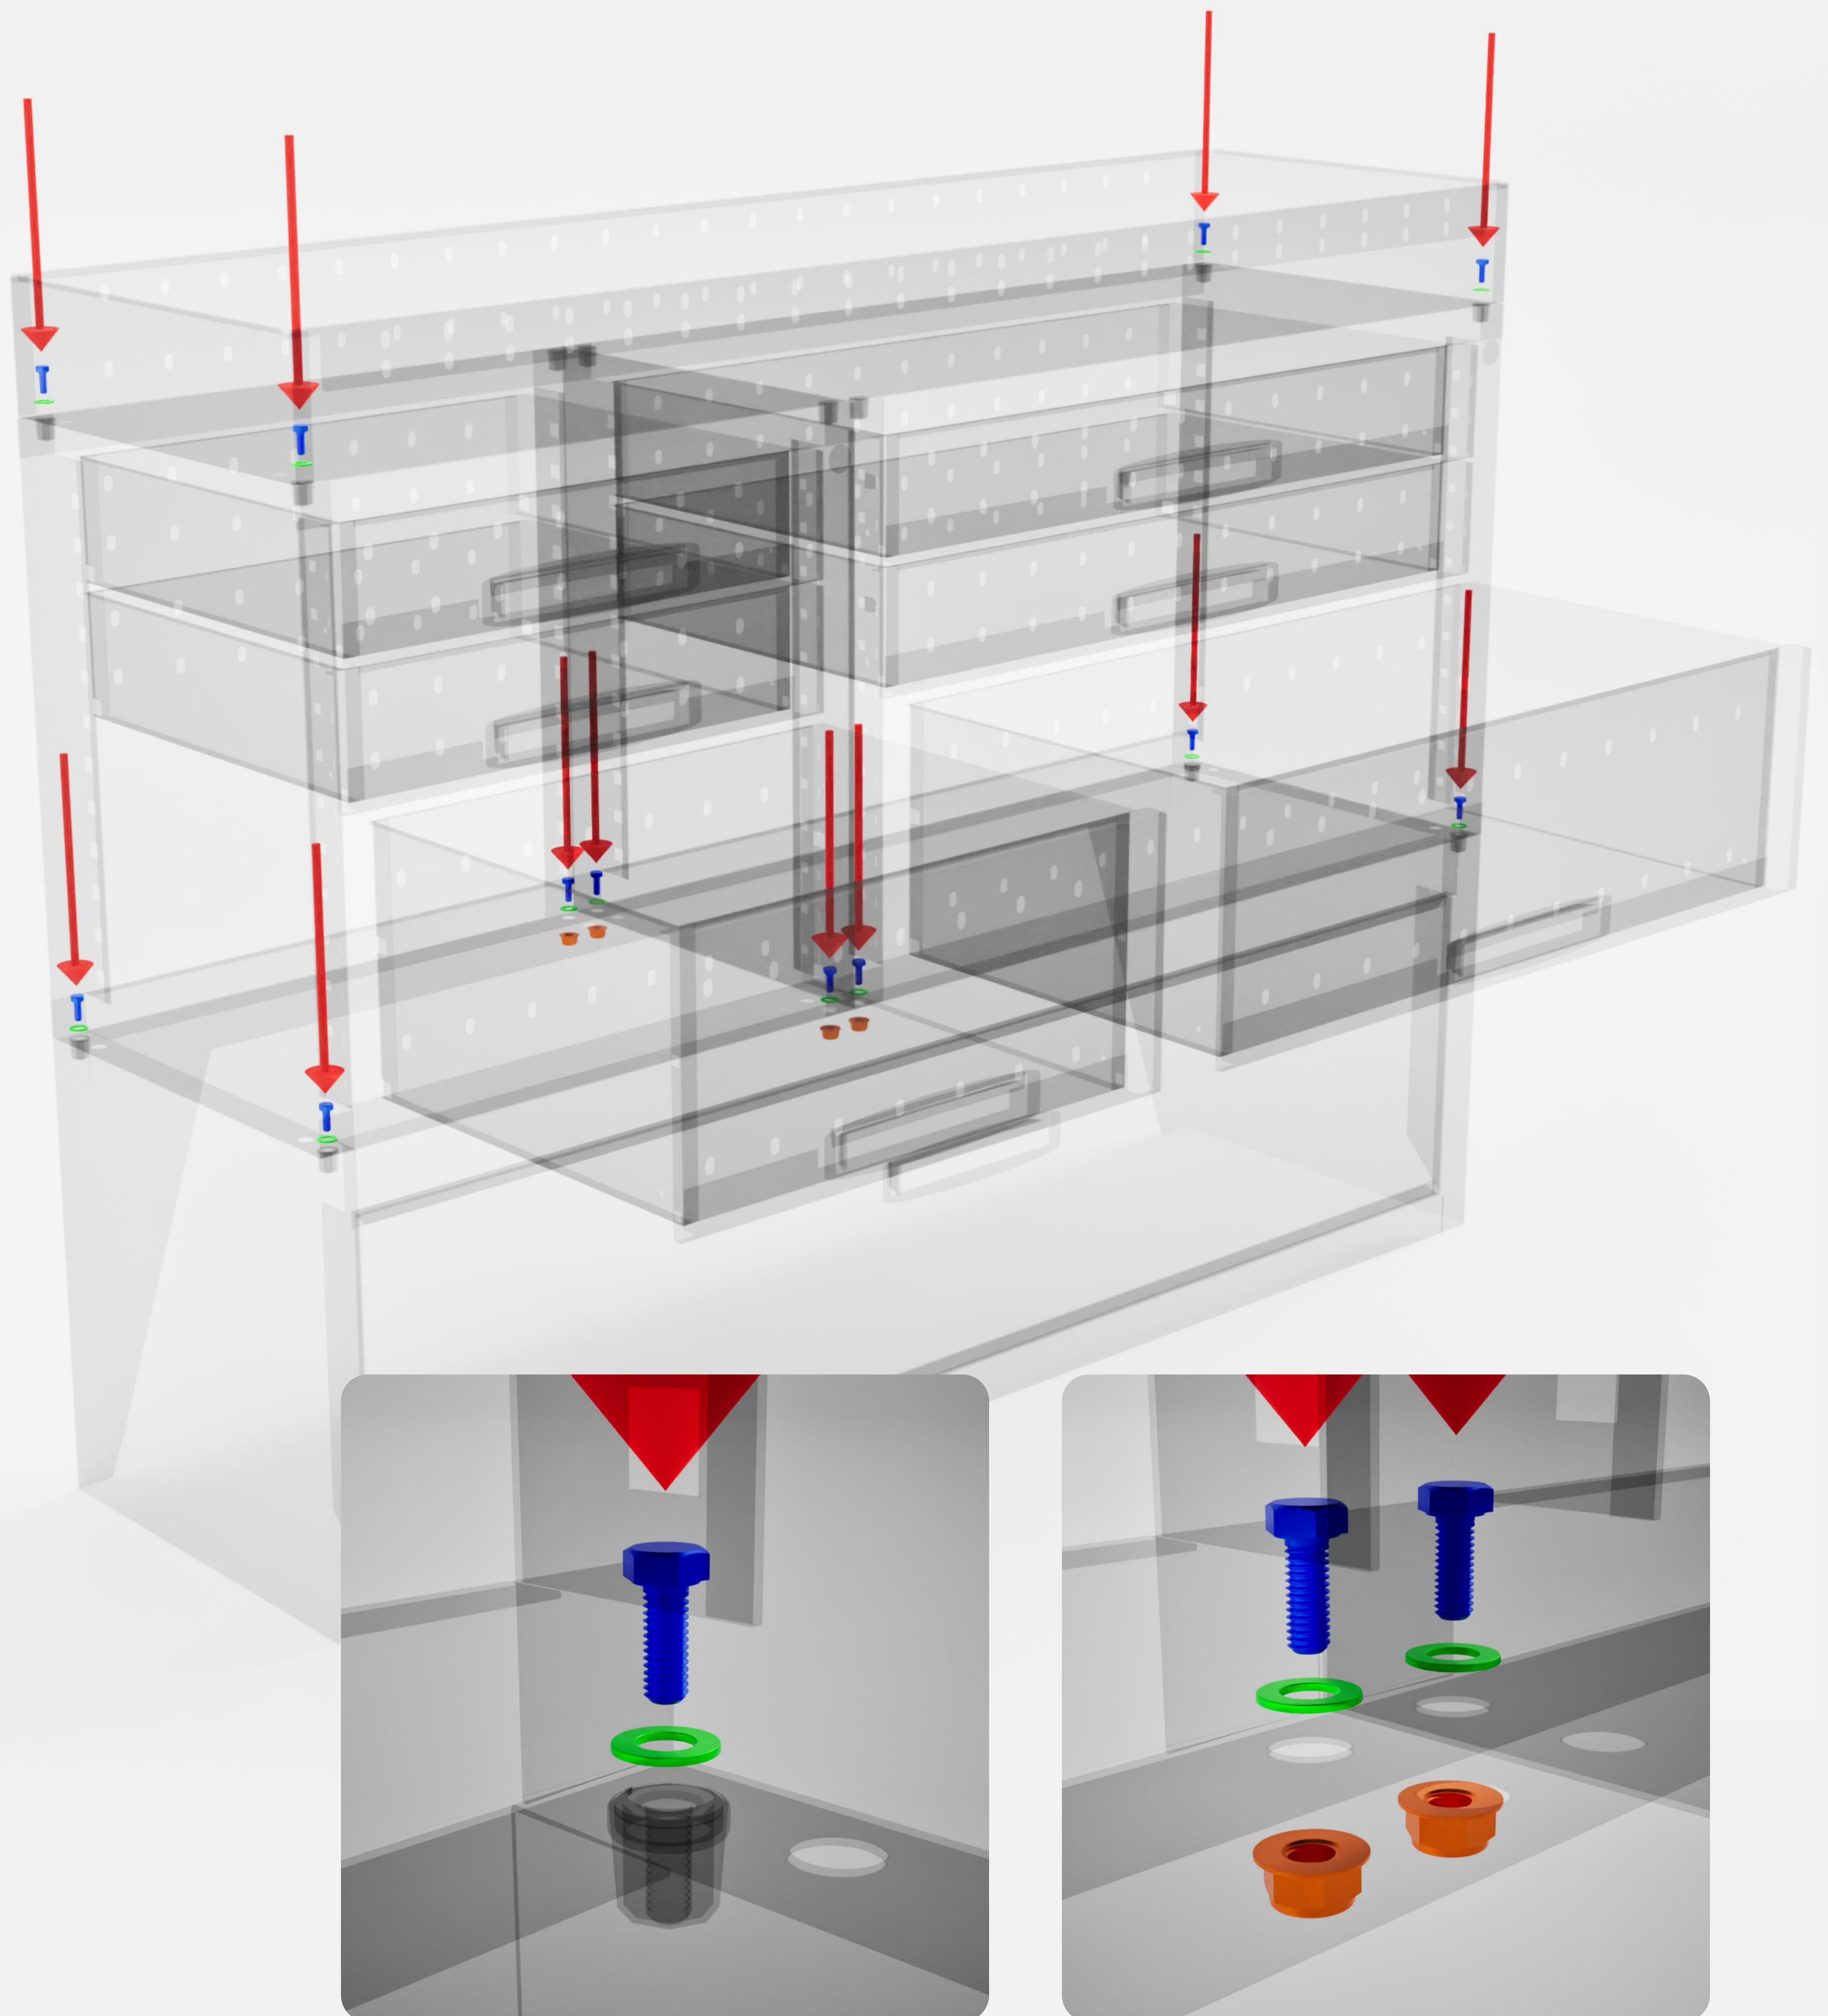


förvaringssystem för skåpbil

E-Flex[®]

Installation

1. Placera möbeln på en plats där den kan fästas i båda ändar med två vinkeljärn.
2. Fäst möbeln i golvet med sex skruvar (20 mm med gummimatta, 16 mm utan matta).
3. Fäst möbeln stadigt i bilens ram enligt bilden. Om ramen inte är synlig kan dess placering kan bedömas utifrån skyddsplåtarnas fästpunkter.
4. Ta bort fästskruvarna och applicera lim på skarvarna. Sätt tillbaka skruvarna för att säkerställa ett stabilt resultat.

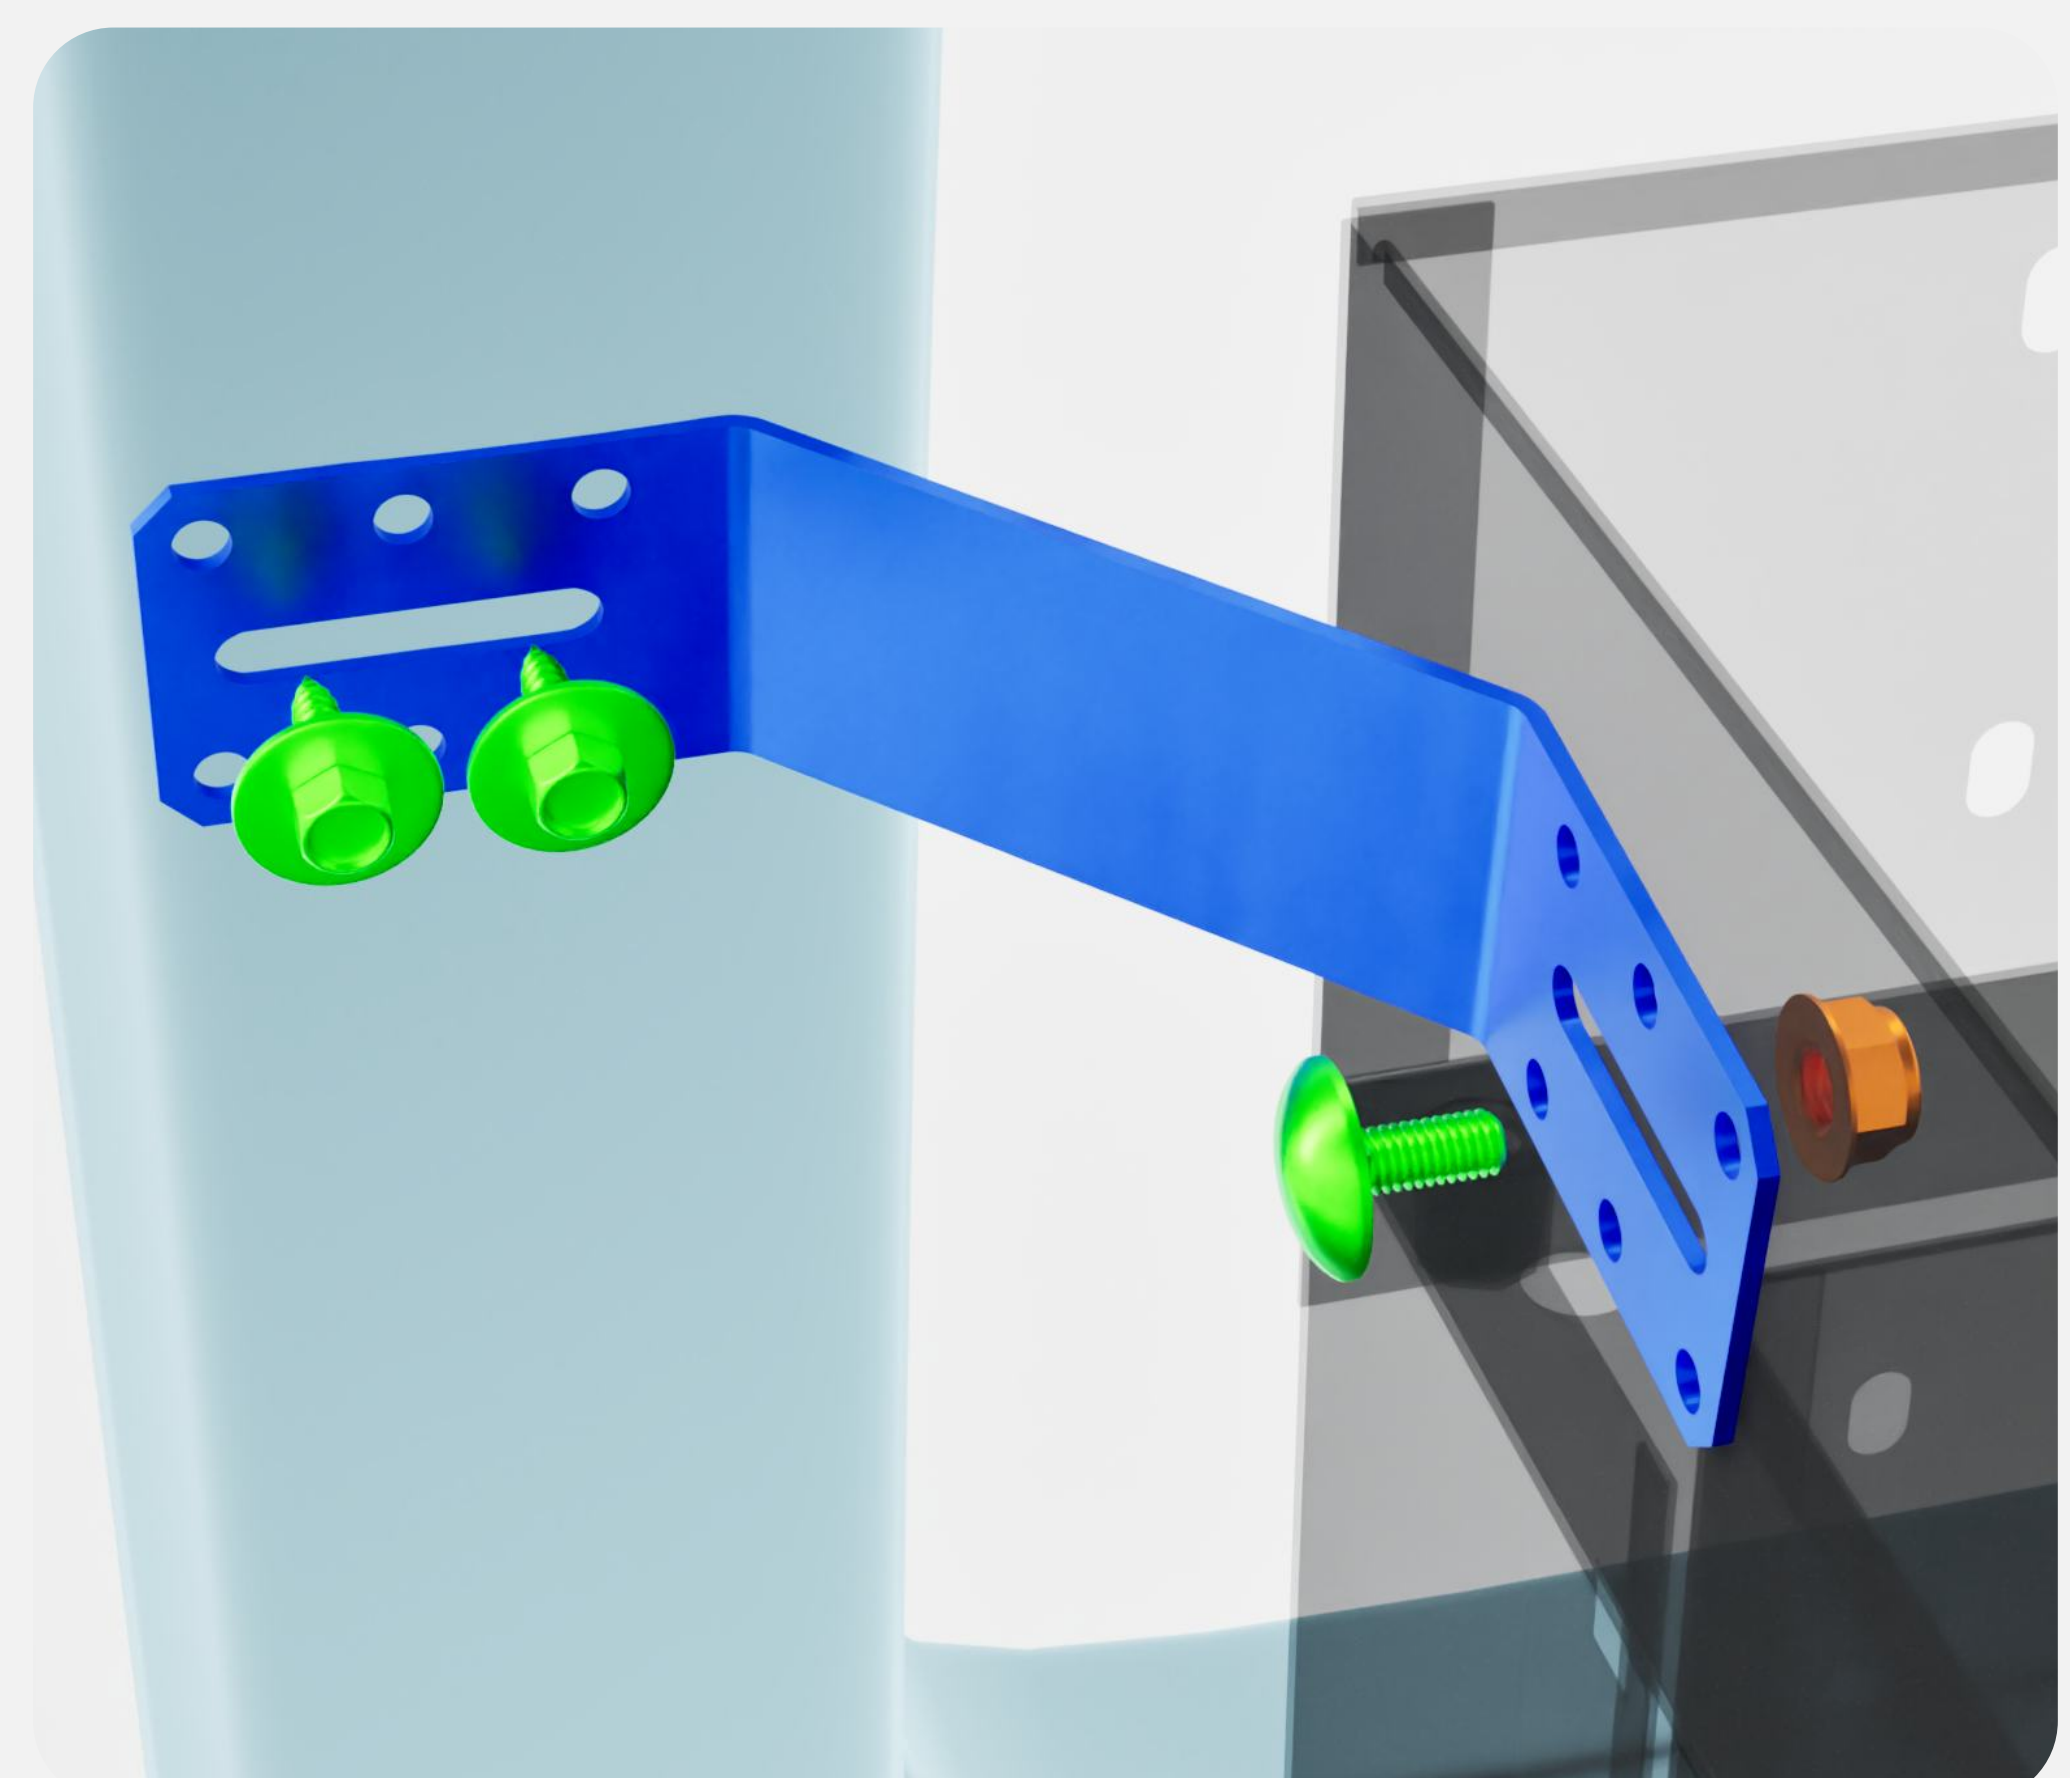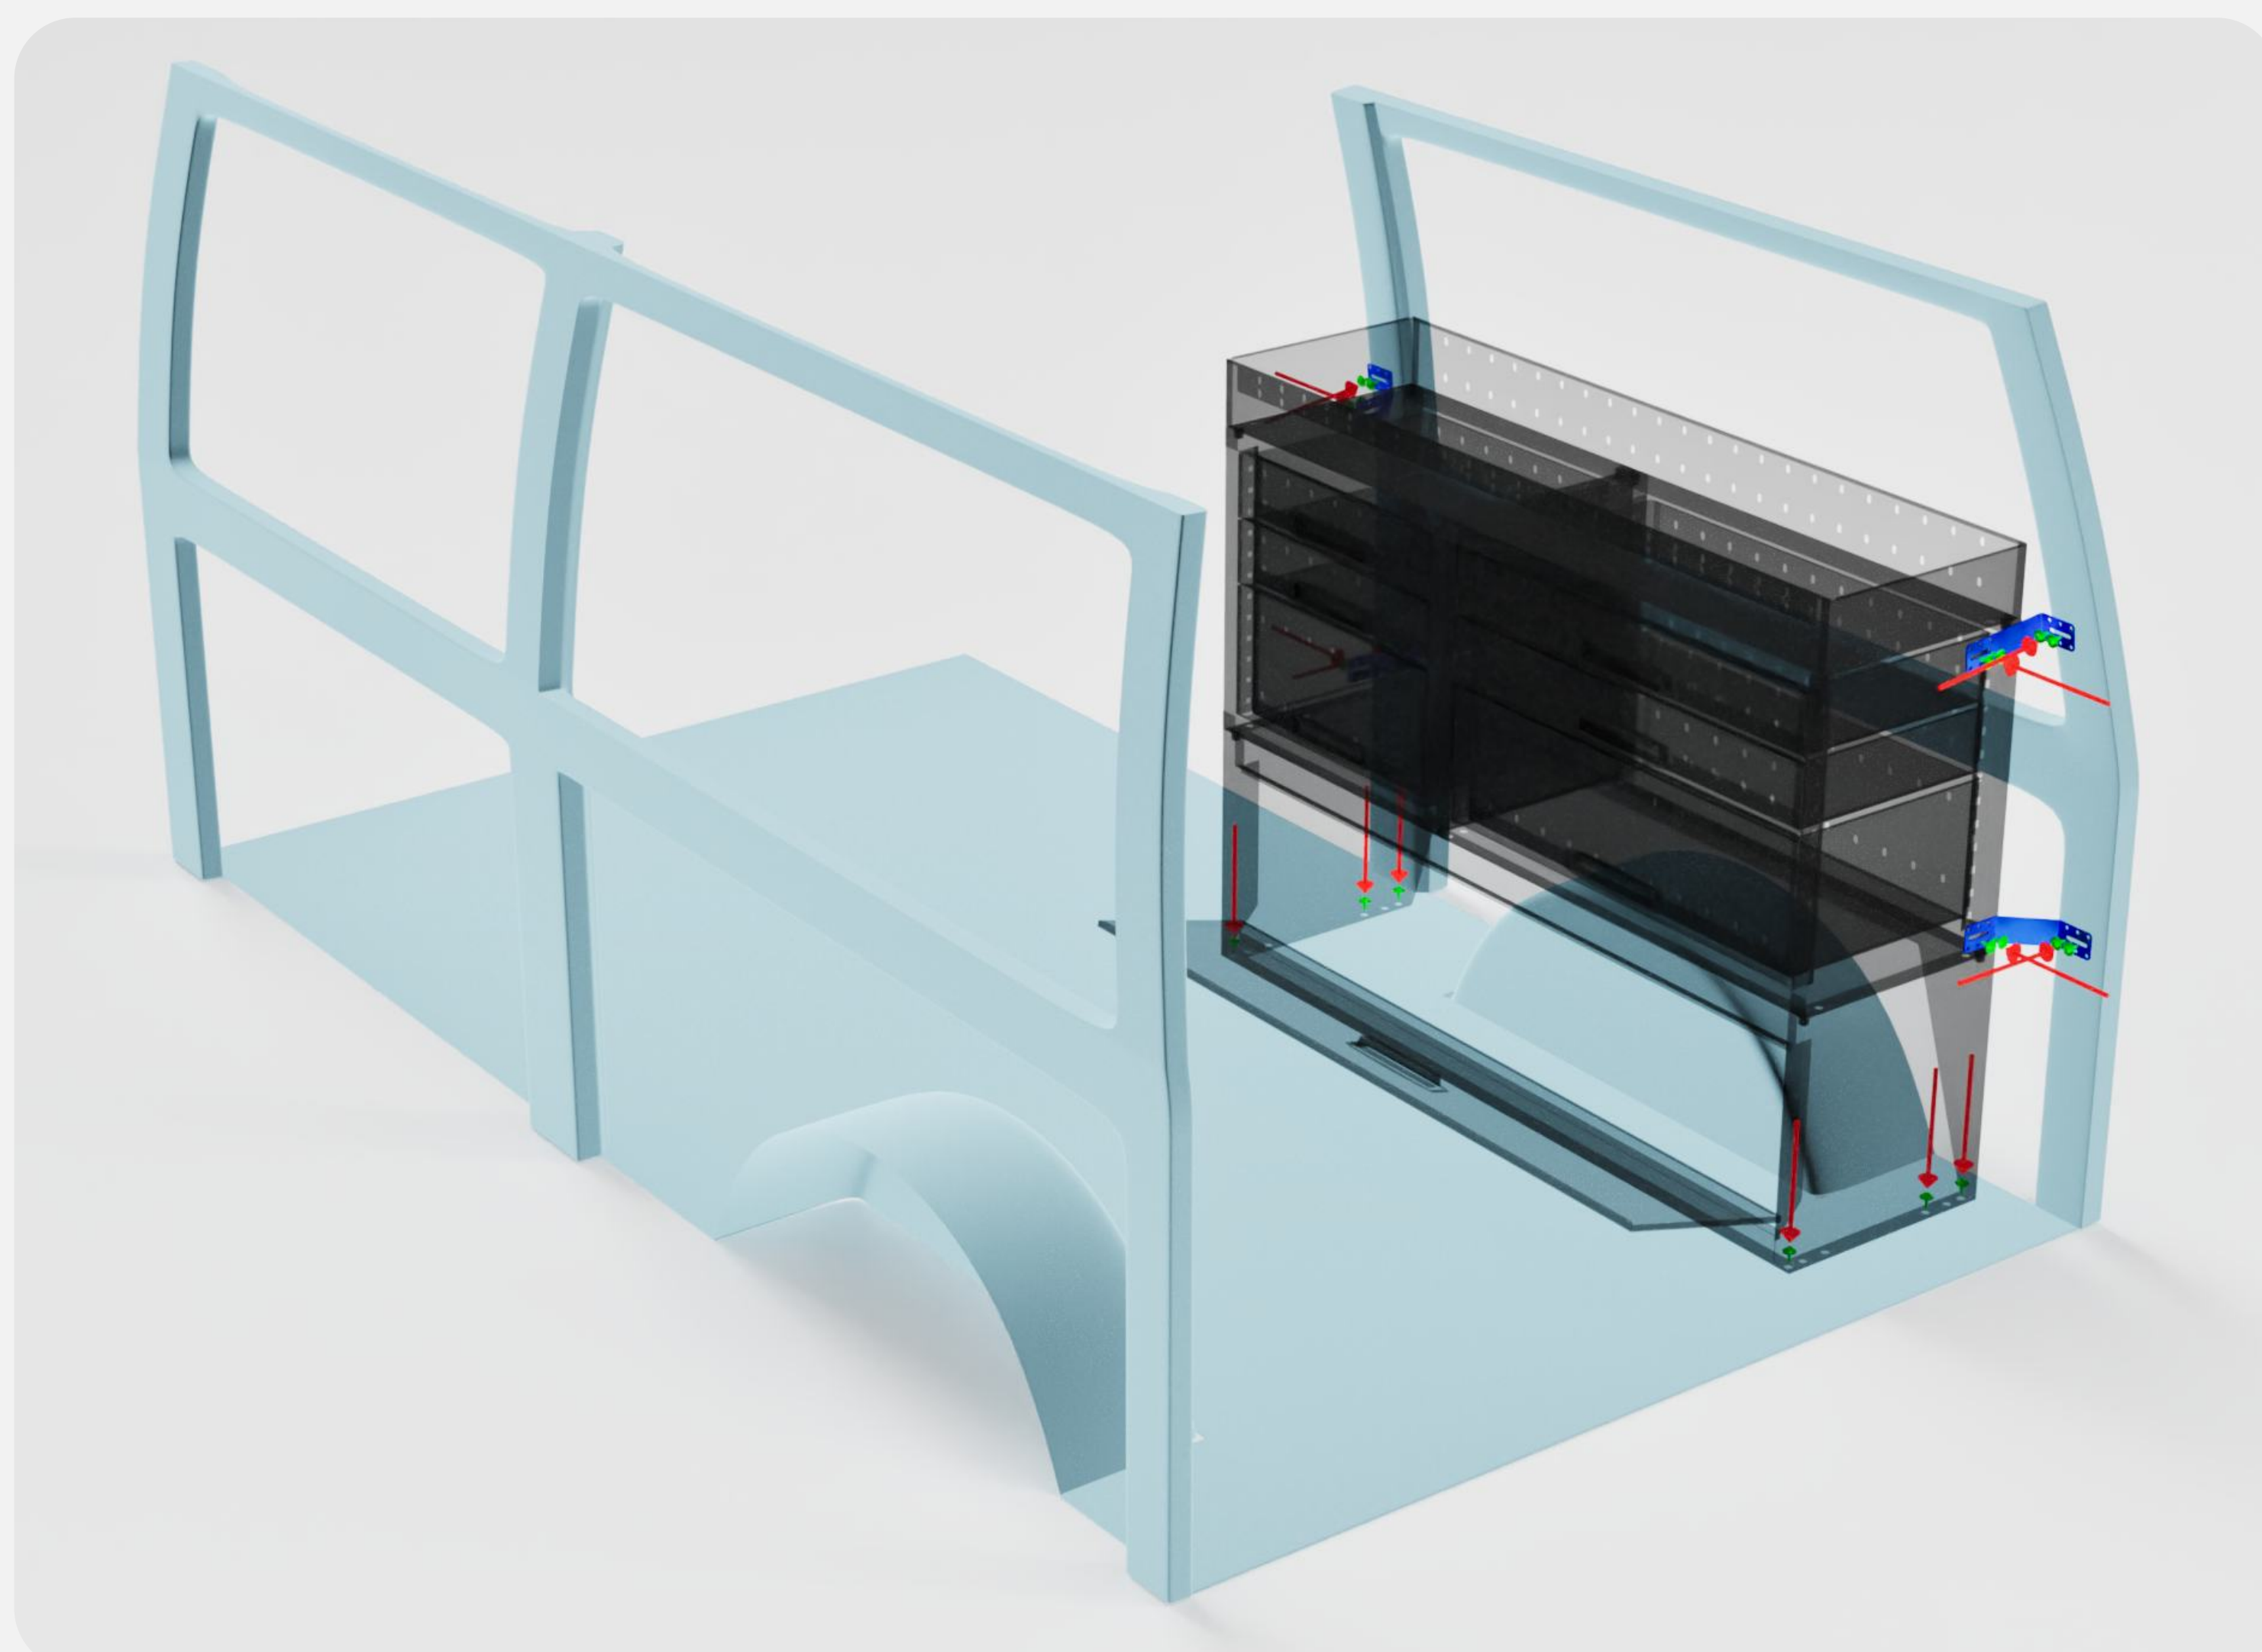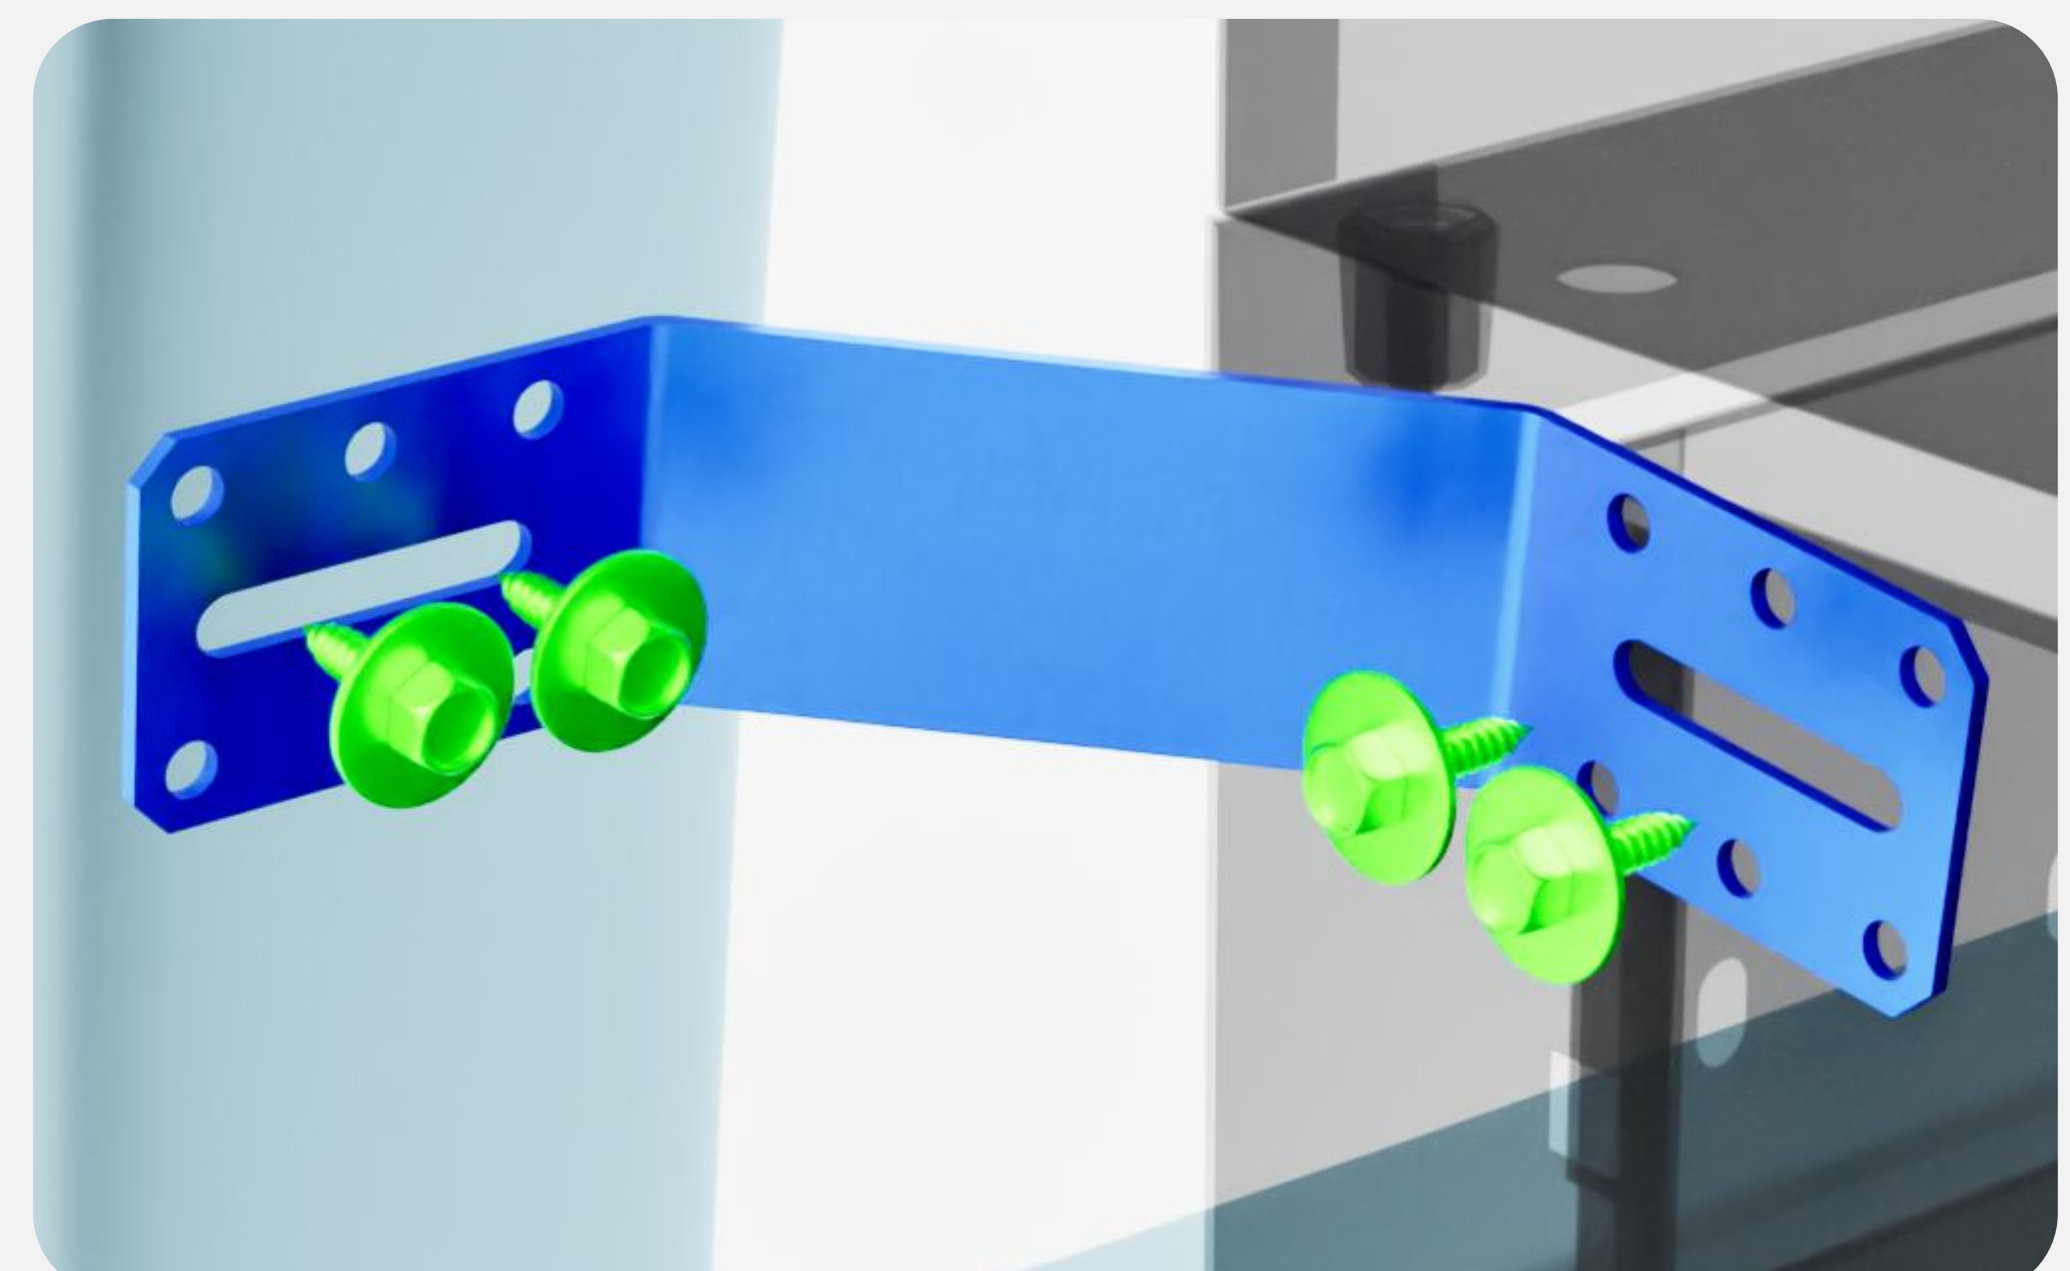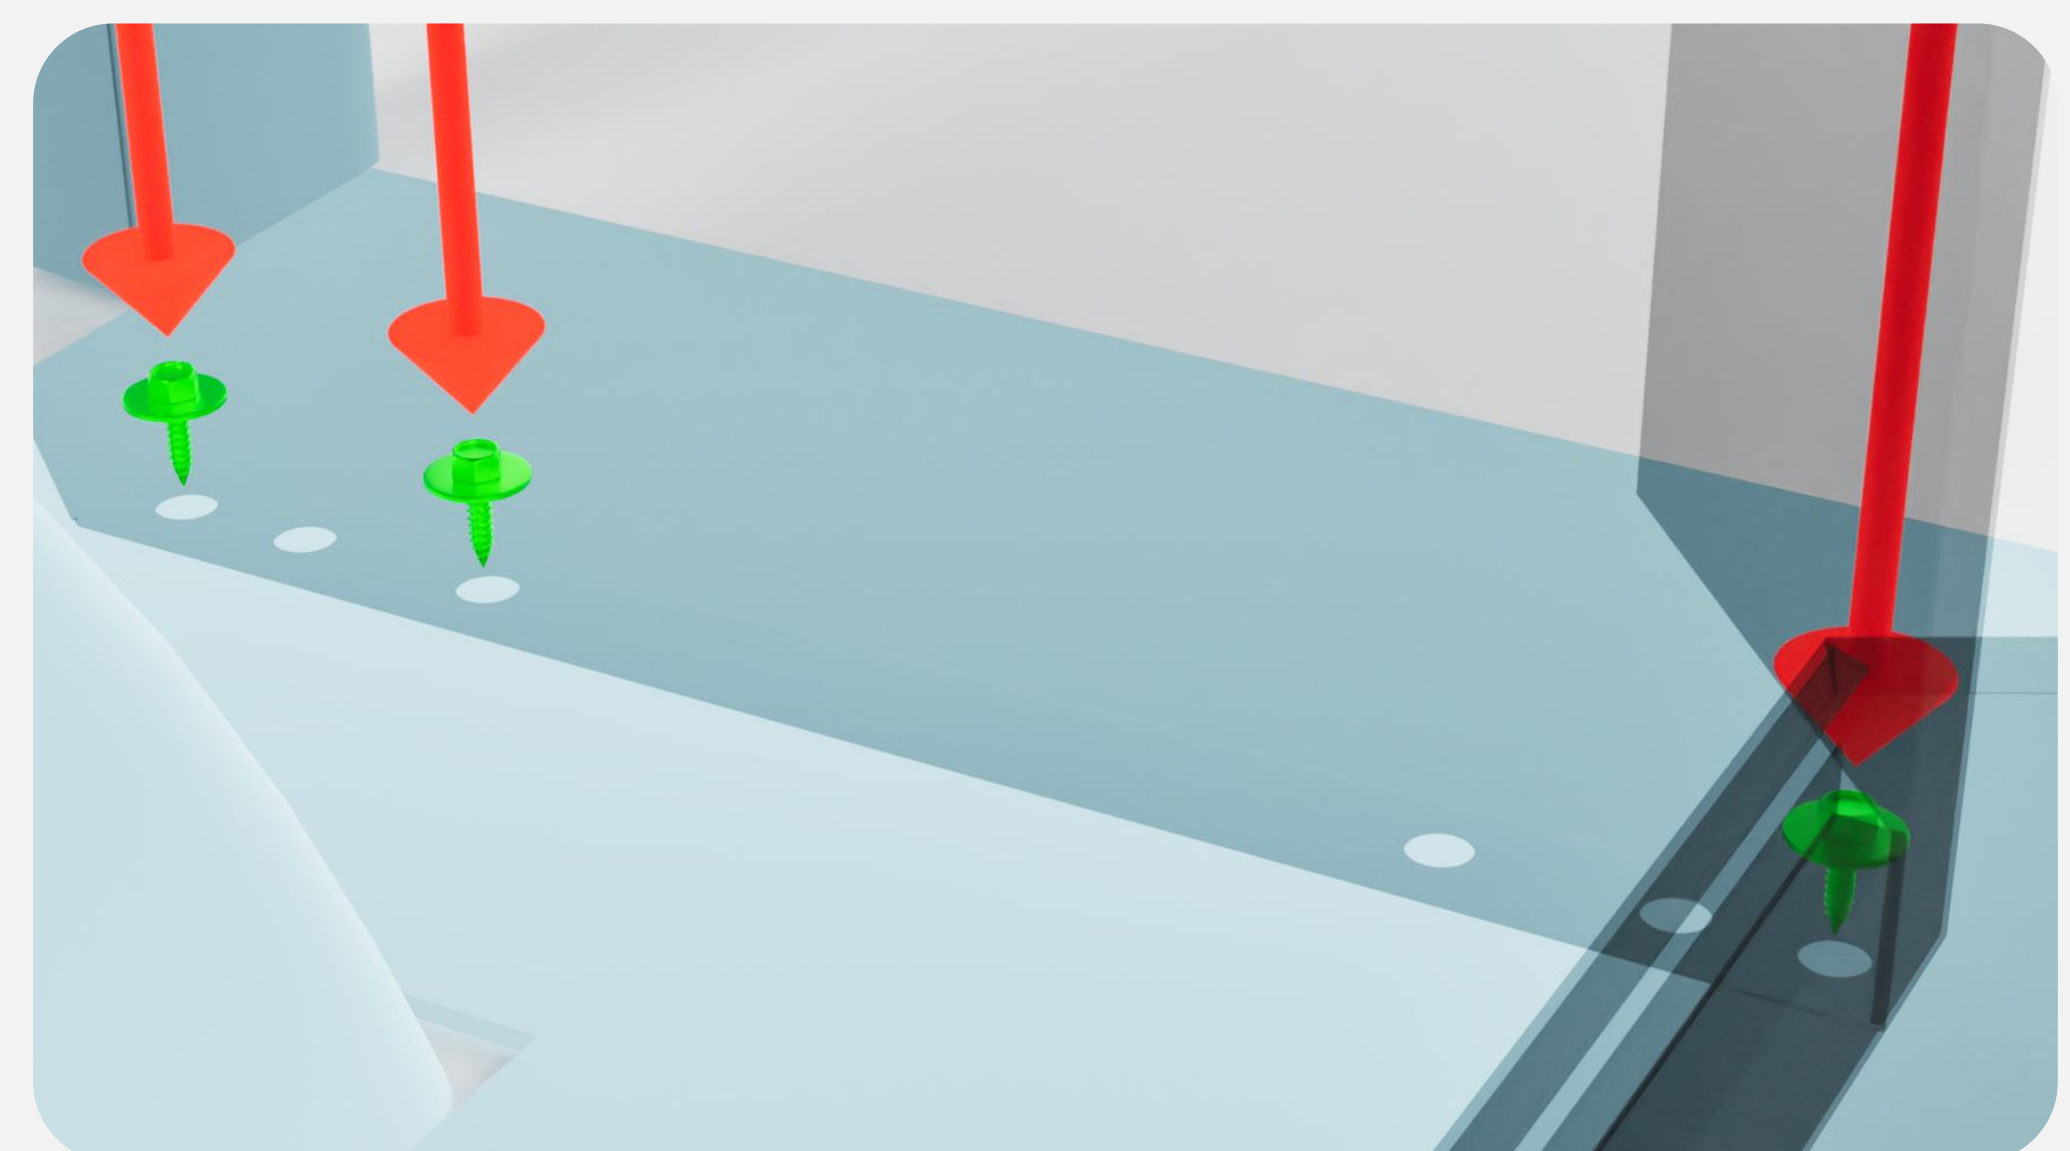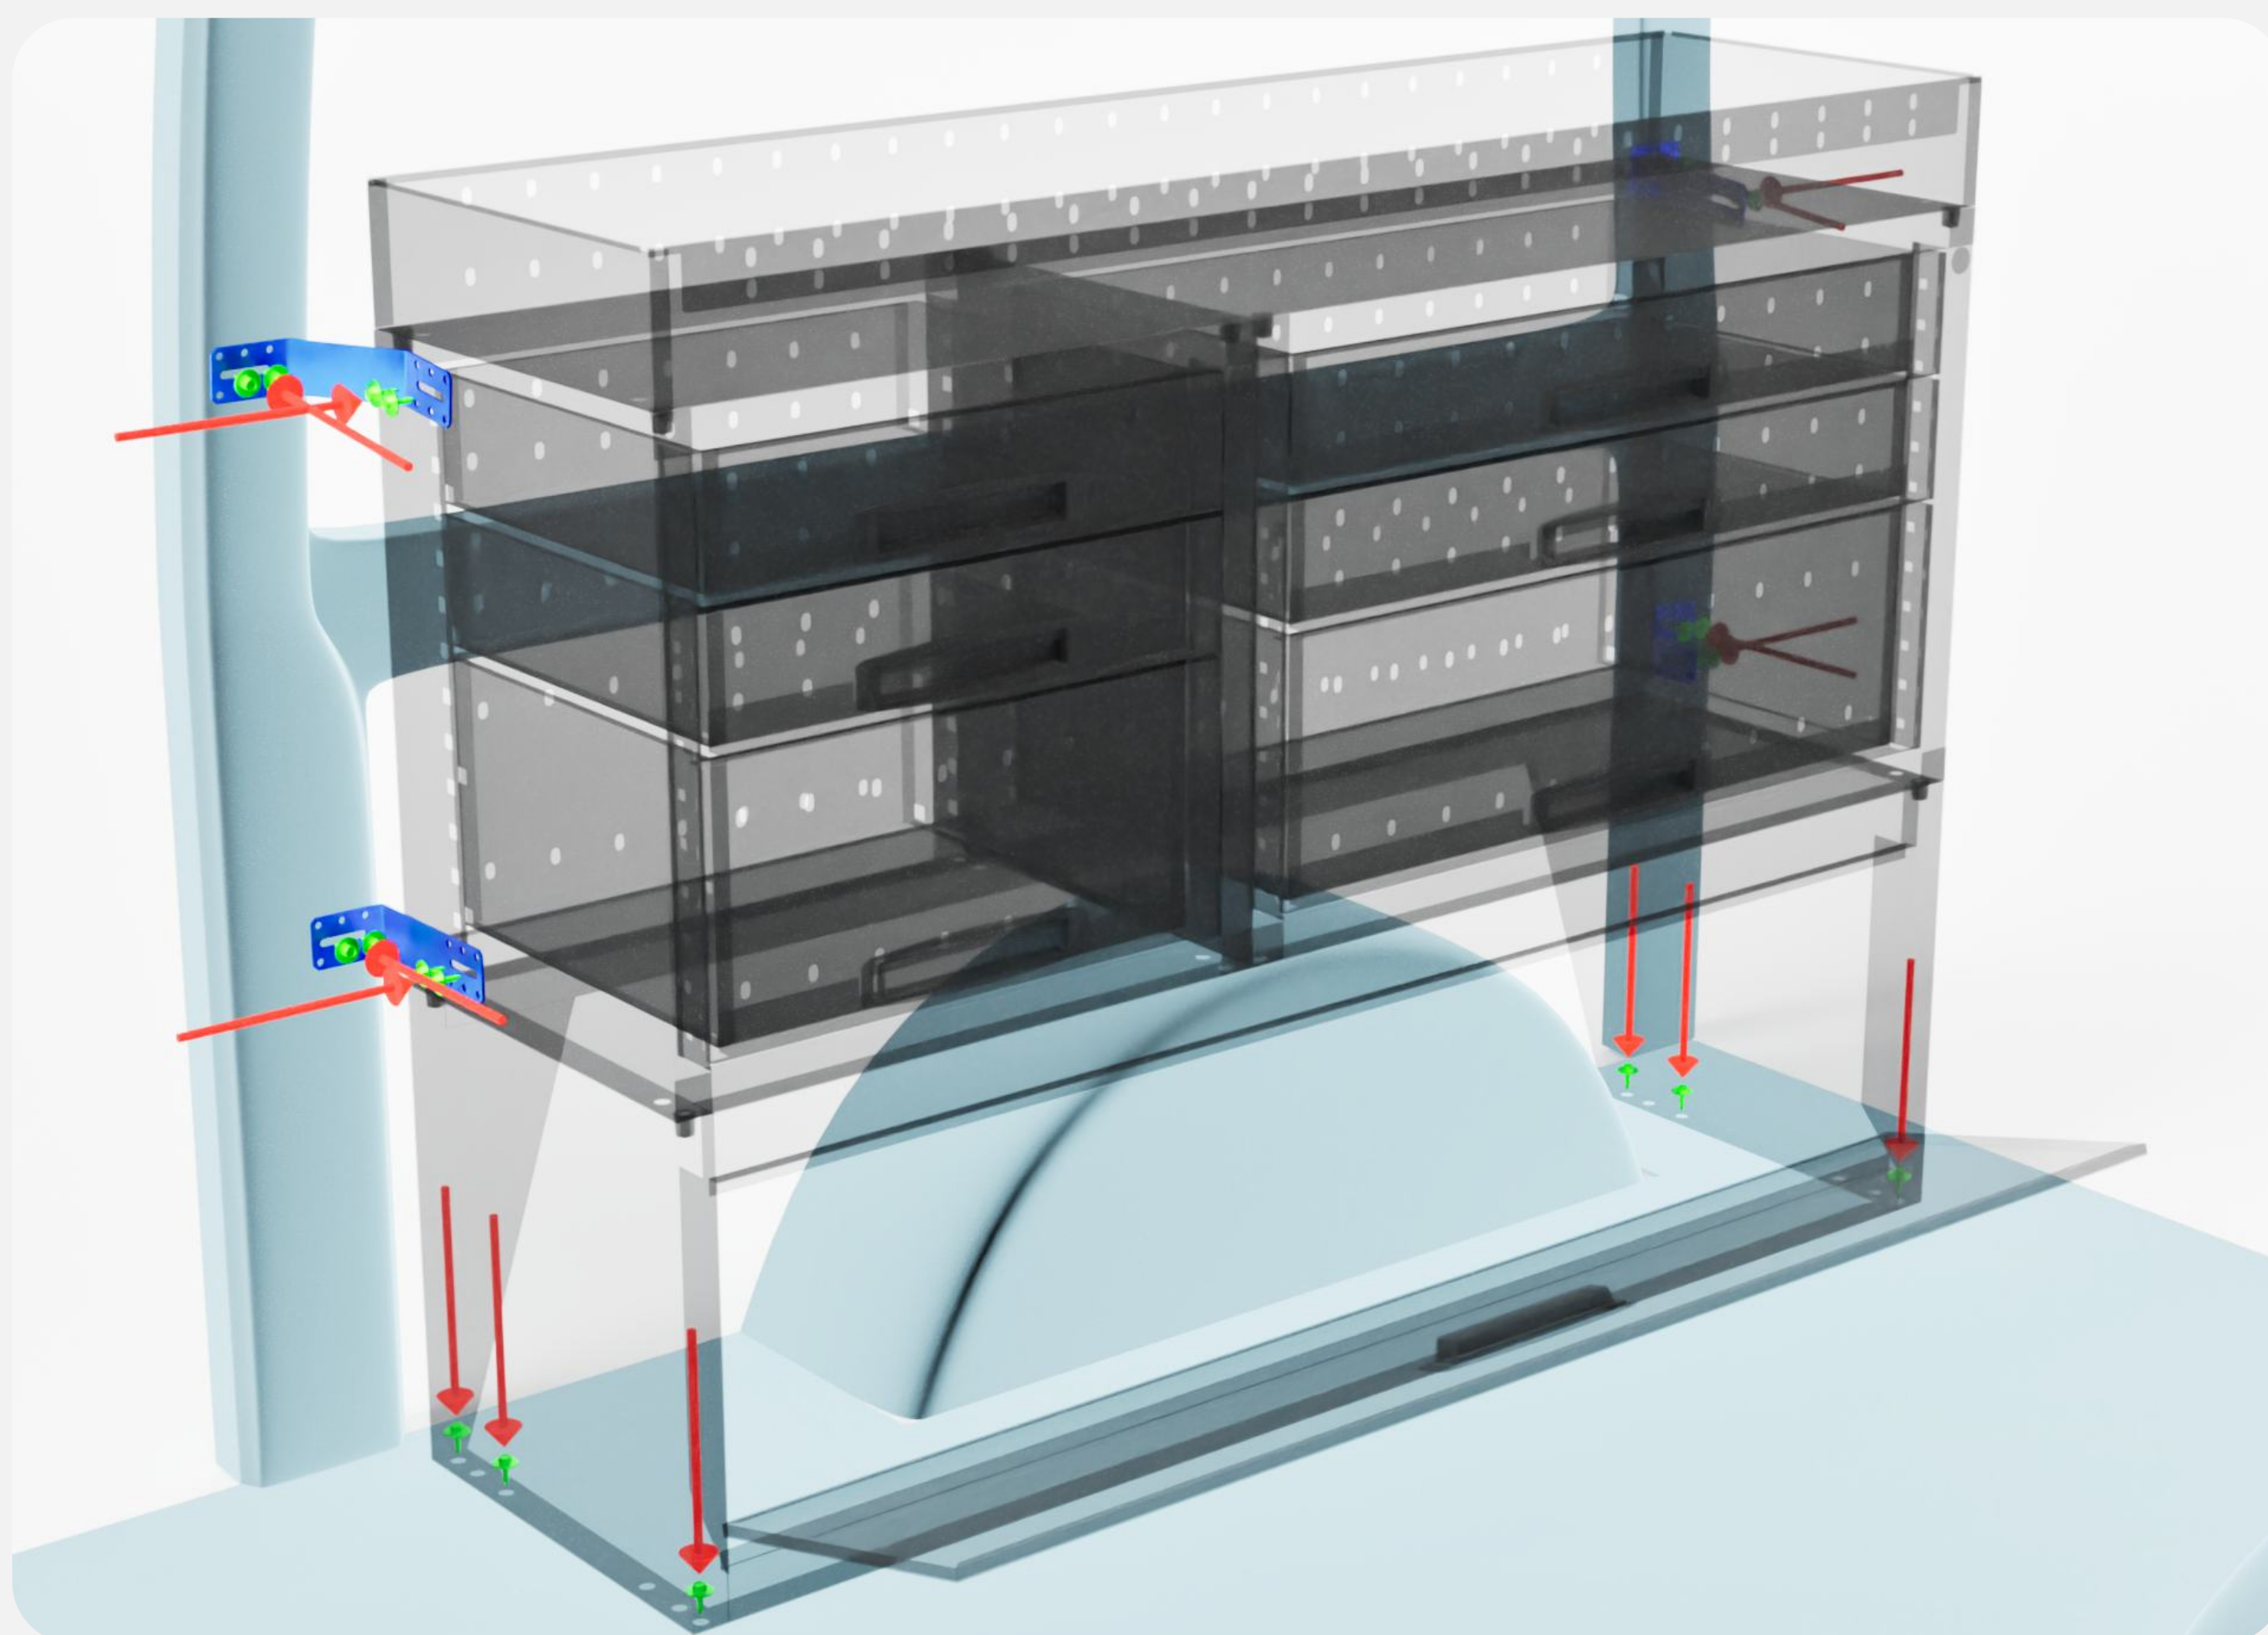

i **OBS!** Se till att infästningen inte skadar bilens ytterplåt eller kablage.

förvaringssystem för skåpbil

E-Flex[®]