



Monterings- och installationsanvisning

E-Flex[®]


förvaringssystem för skåpbil med hyllor

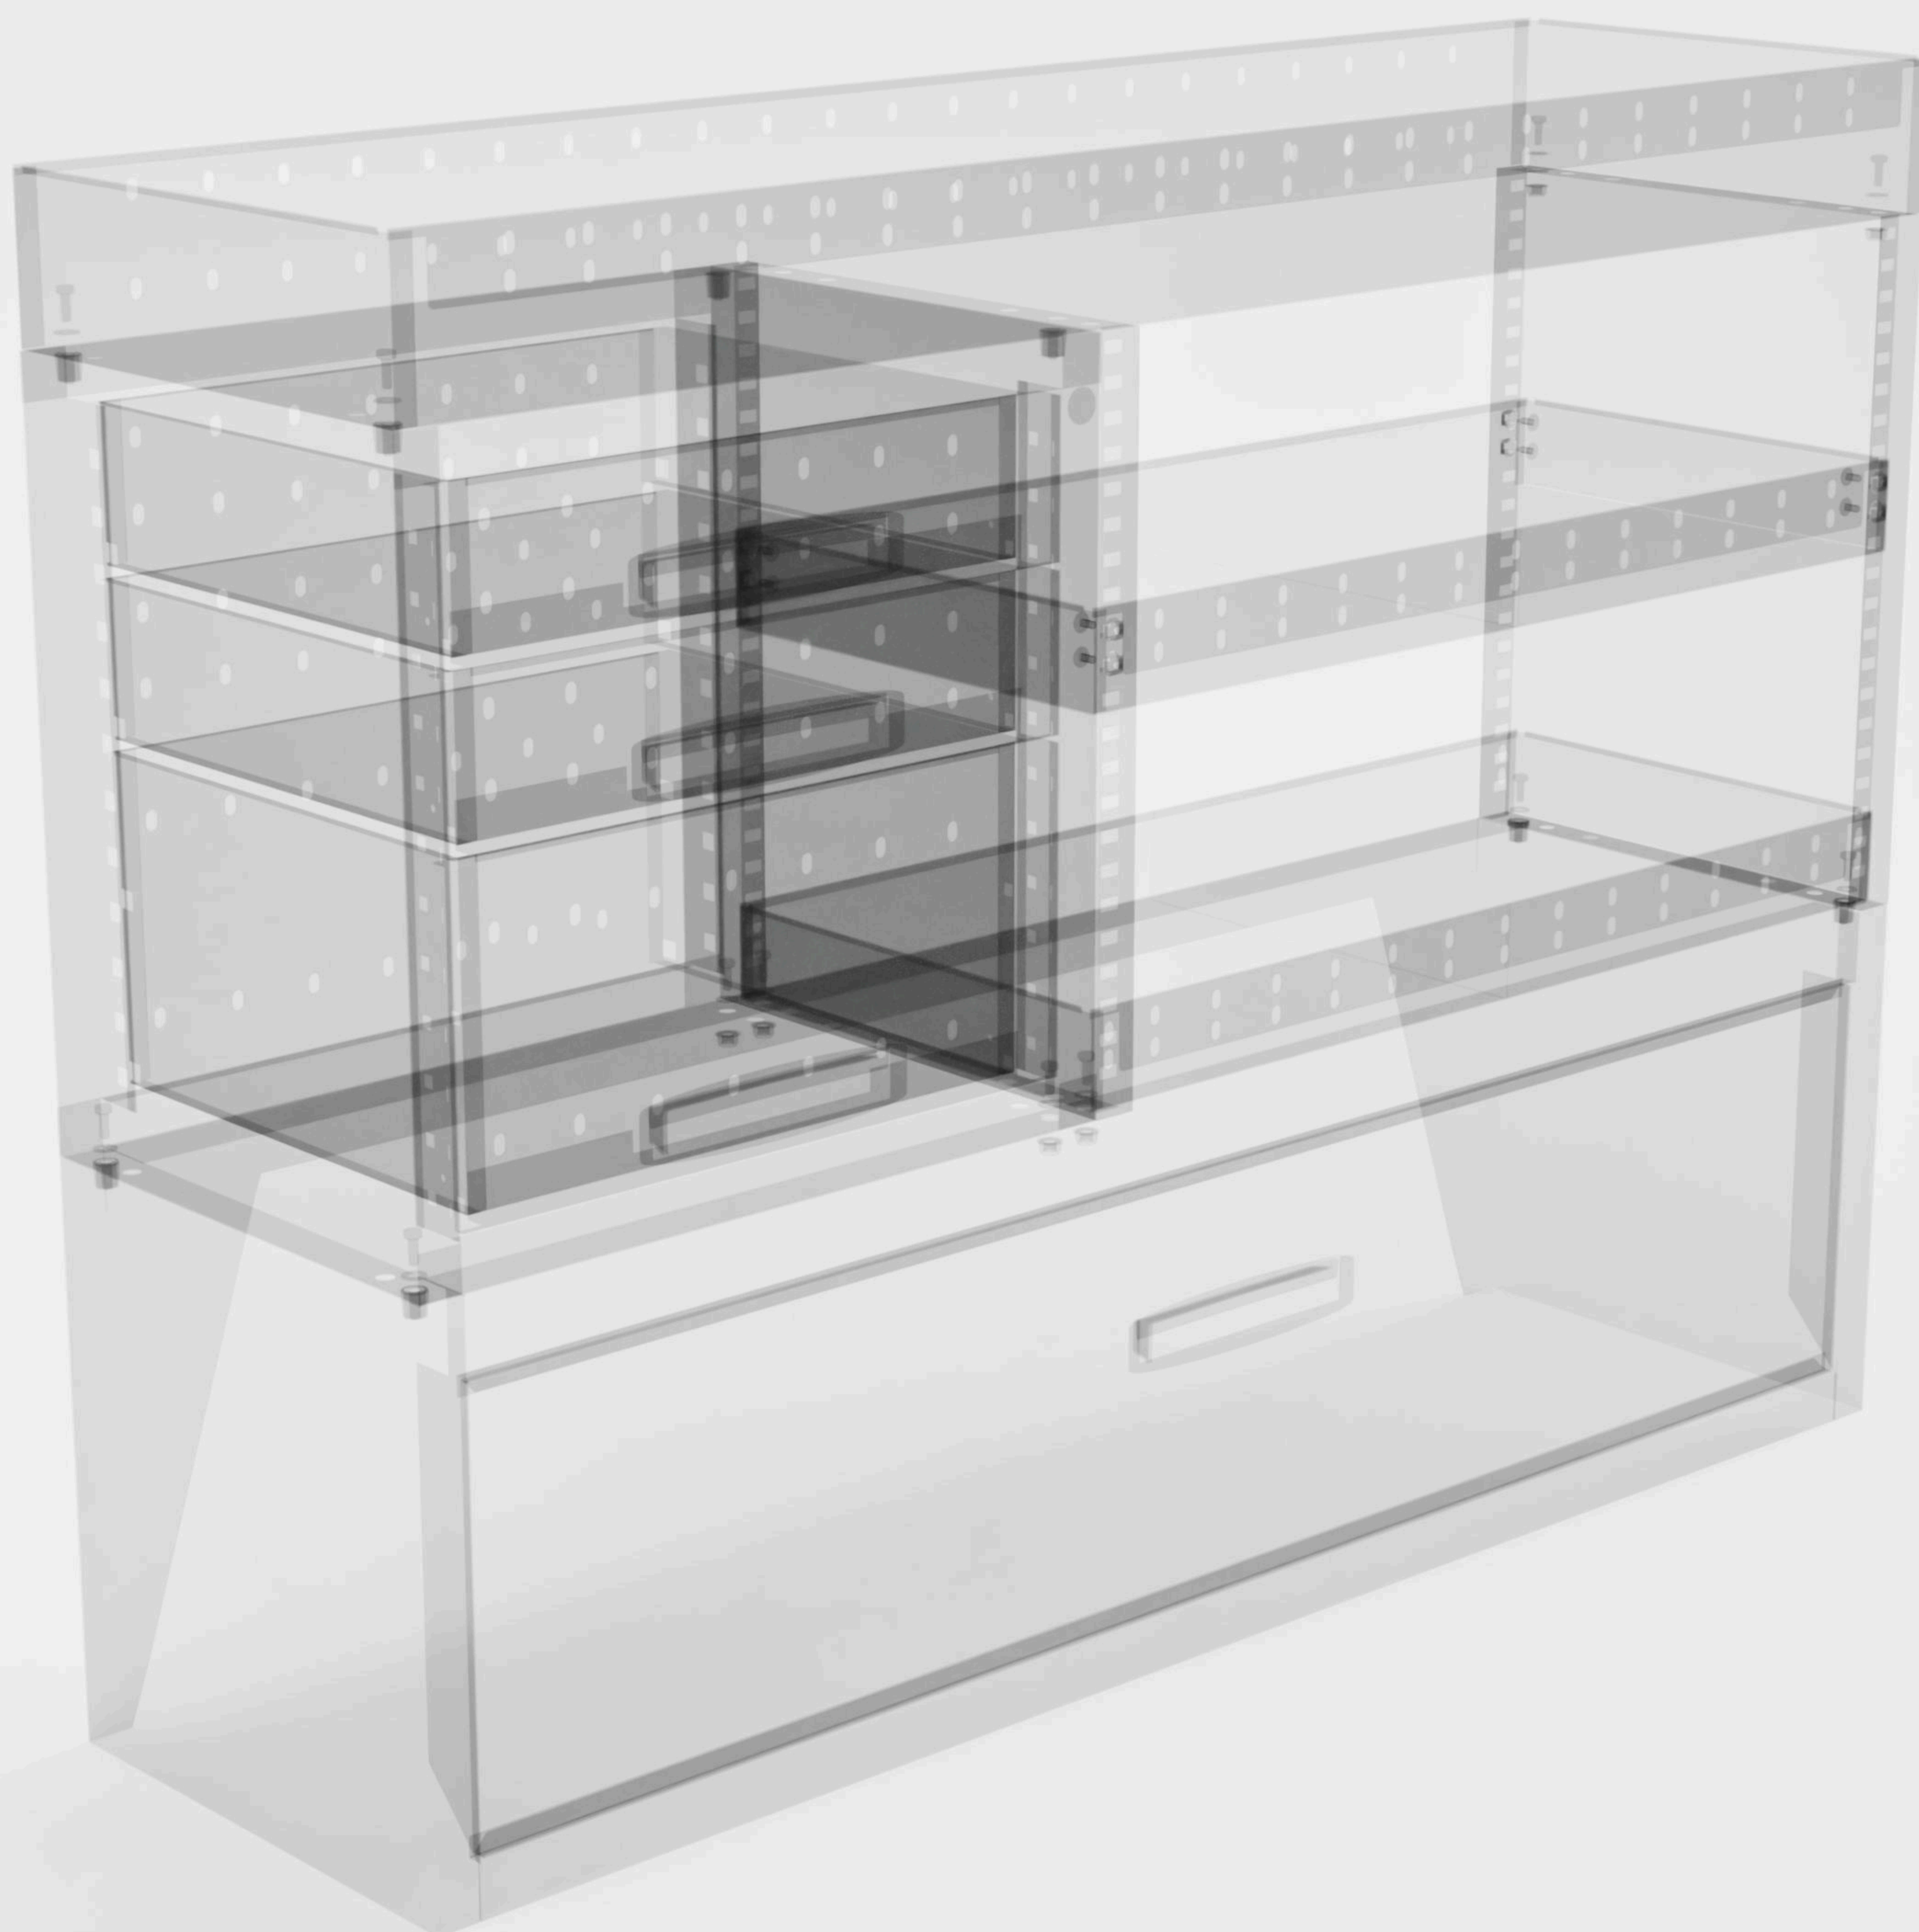


Monterings- och fästeanordningar

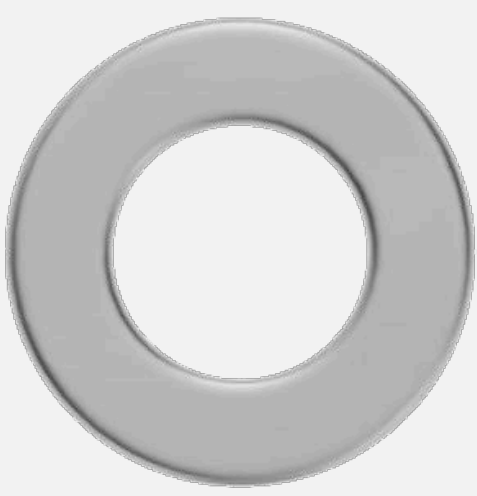


M8 Bricka

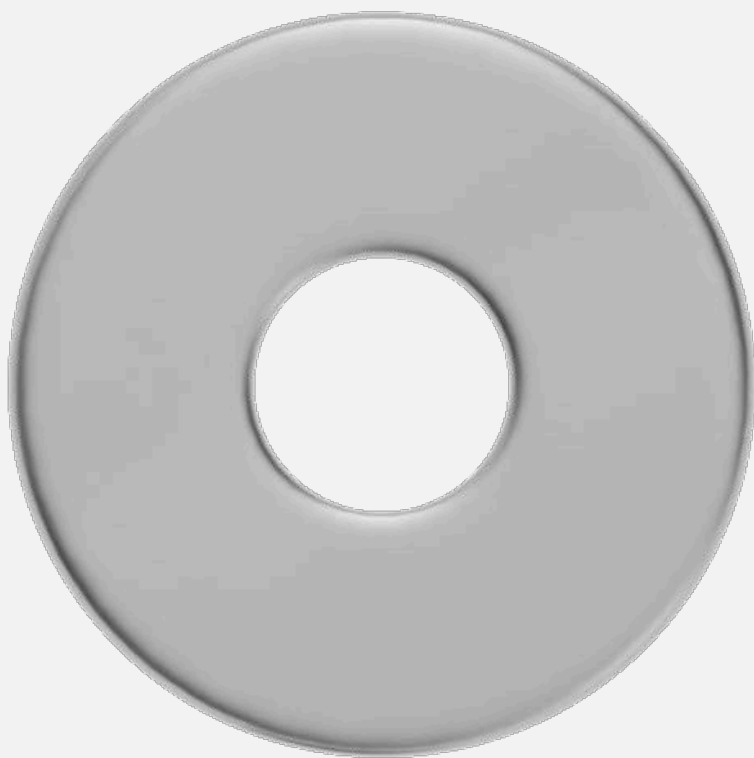


Stor M8 Bricka

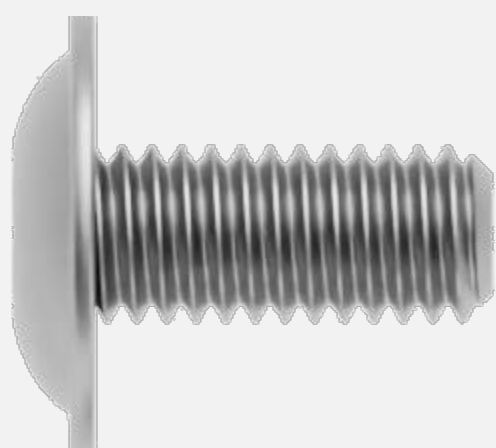


M6 Bult

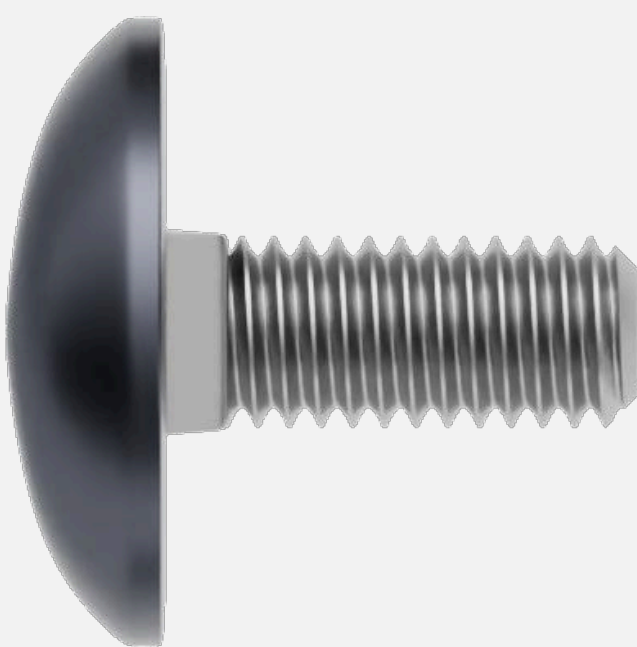

M8×16 Låsbult

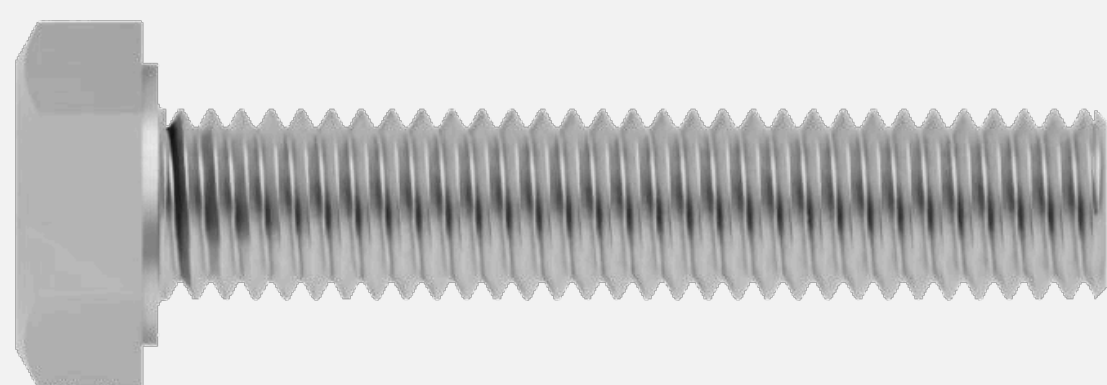


M8×30 Bult

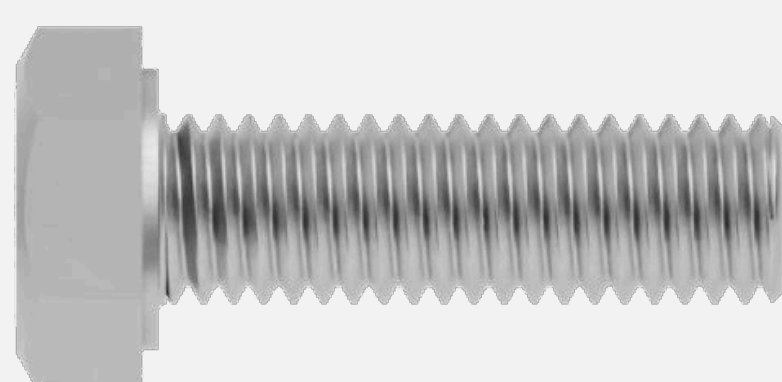


M8×20 Bult



M8 Nyloc Flänsnutt

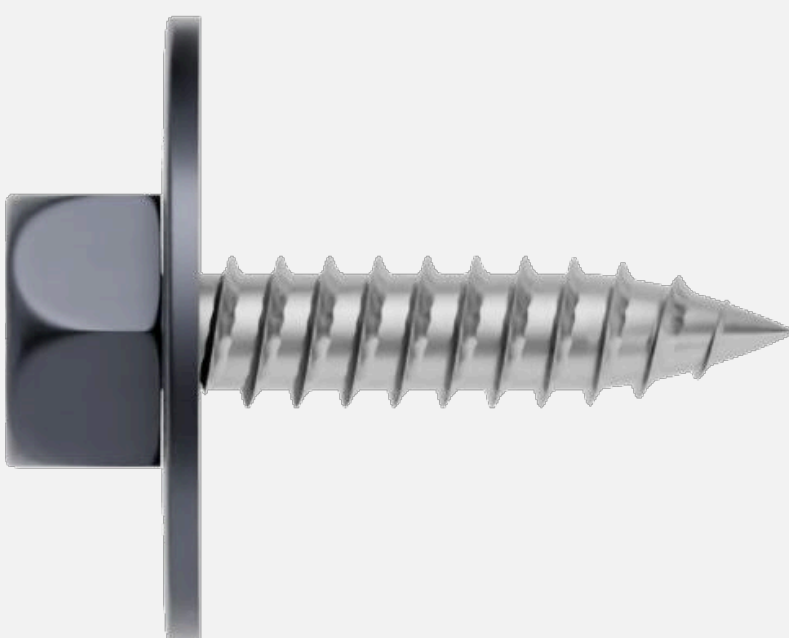

6,5×20 Skruv

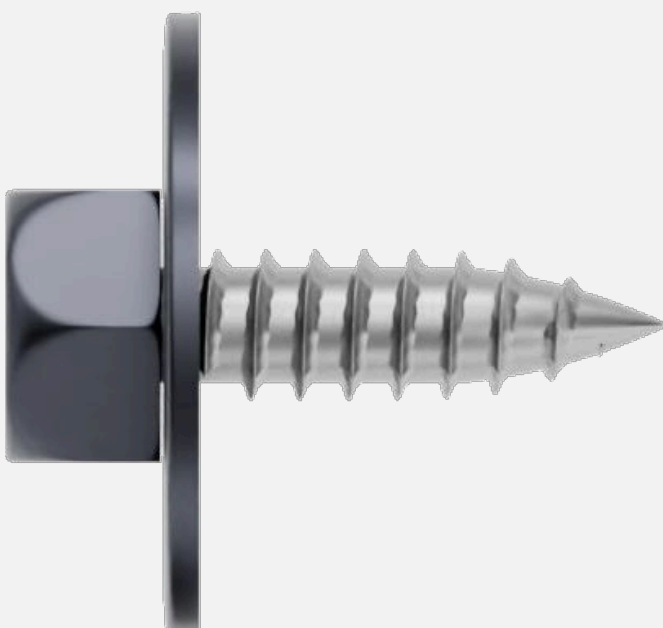

6,5×16 Skruv



Vinkeljärn

Suomen Pakuhylly Oy
Sulankaari 8, 04320 Tuusula

info@vanshelves.com
vanshelves.com





Business ID: FI23514442

förvaringssystem för skåpbil med hyllor



Montering

Fäst modulerna med M8×20-bultar enligt bilden och använd brickor i alla skarvar. I den öppna hyllsektionen används M6-bultar med gängade hål, och brickor behövs inte.


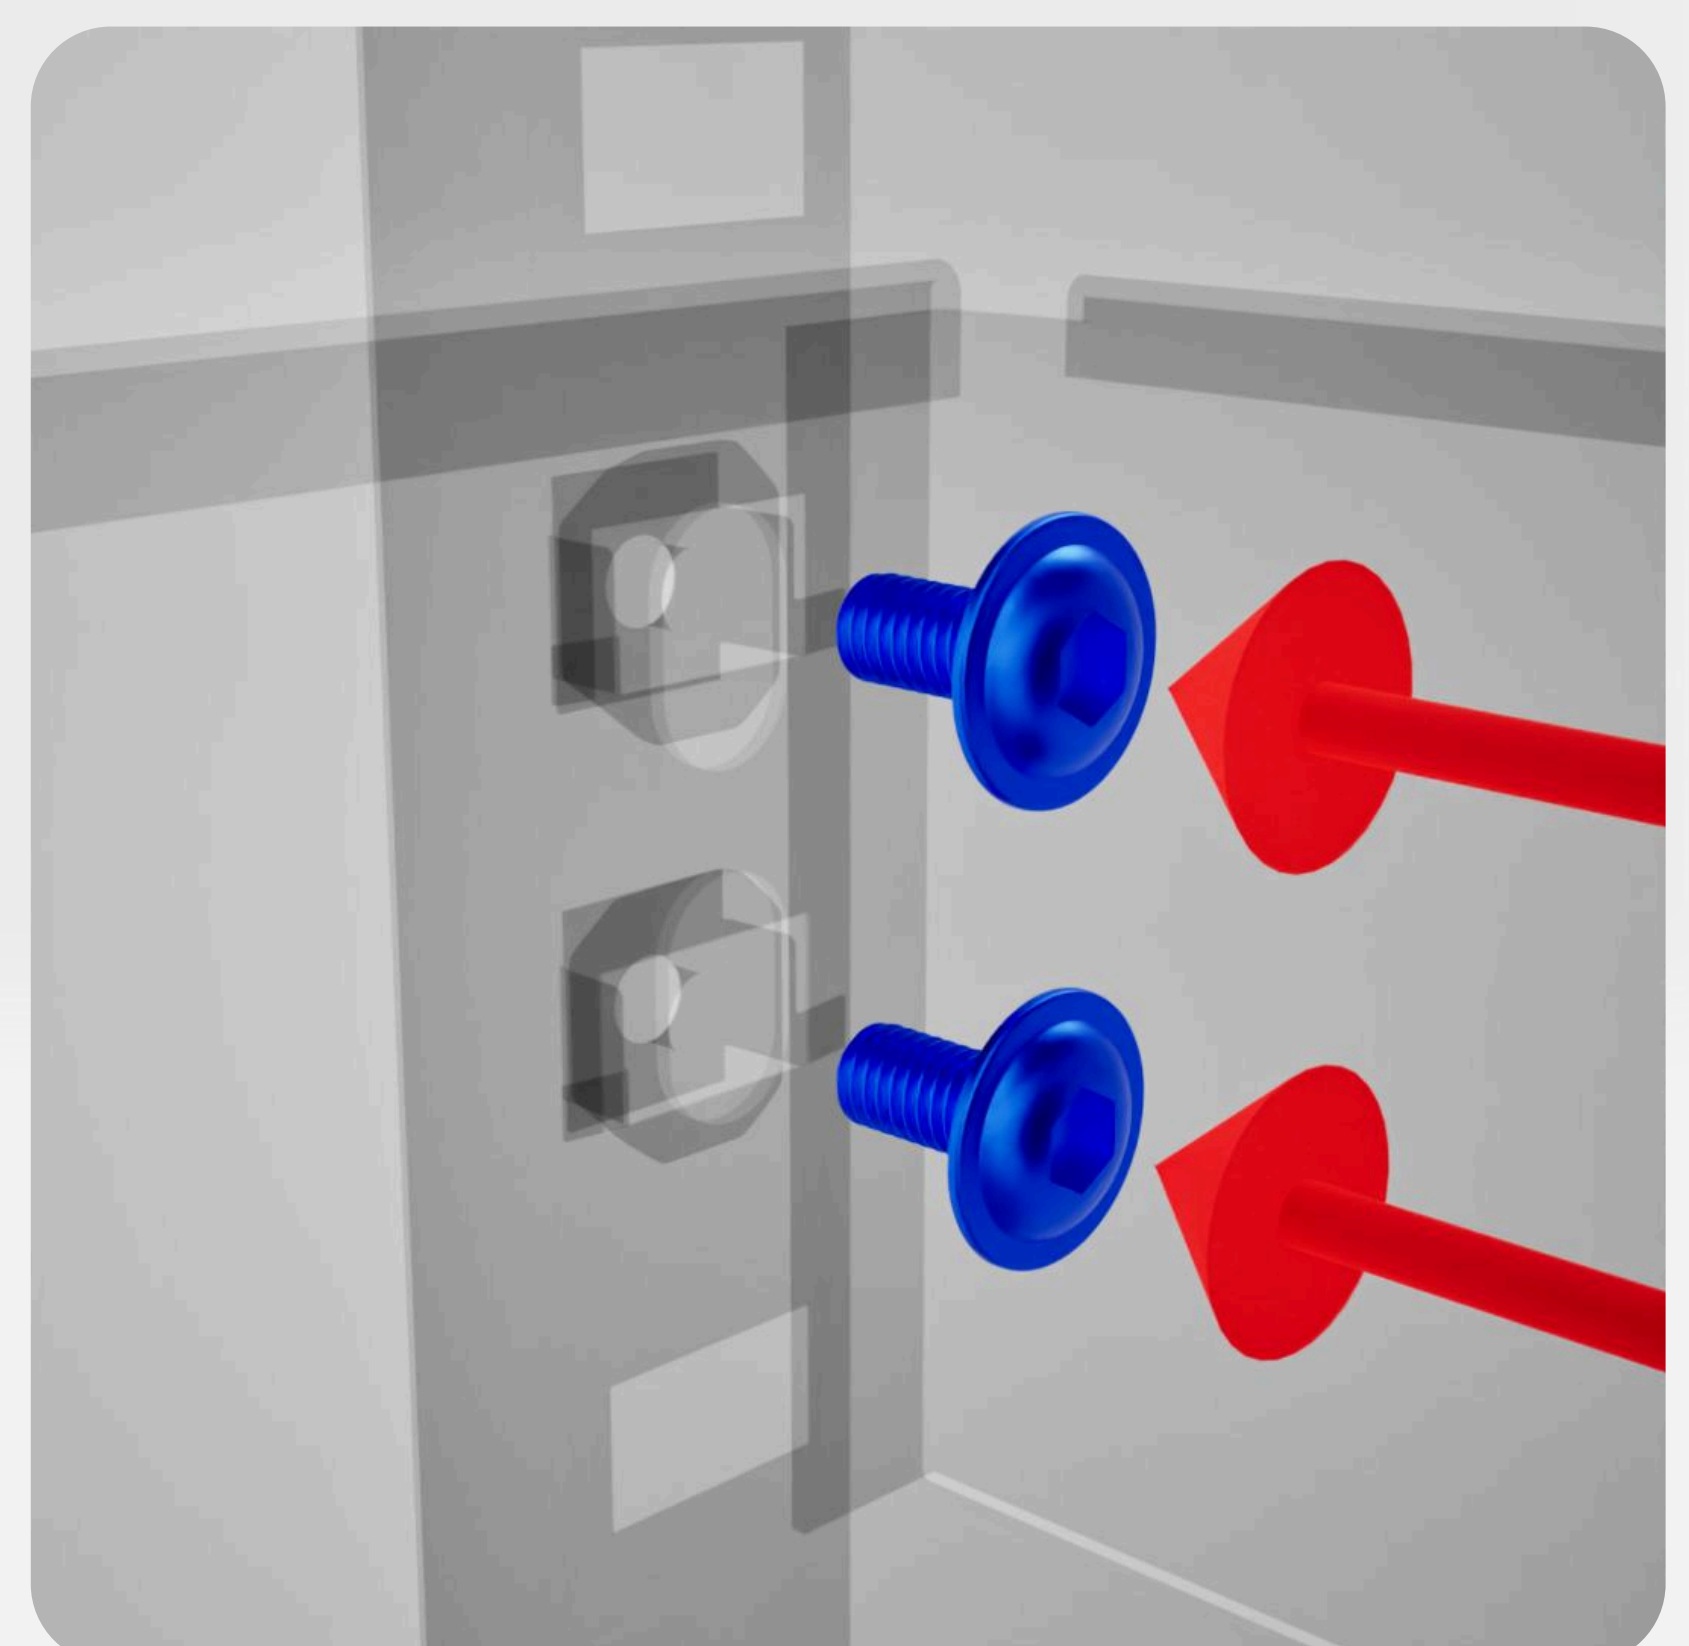
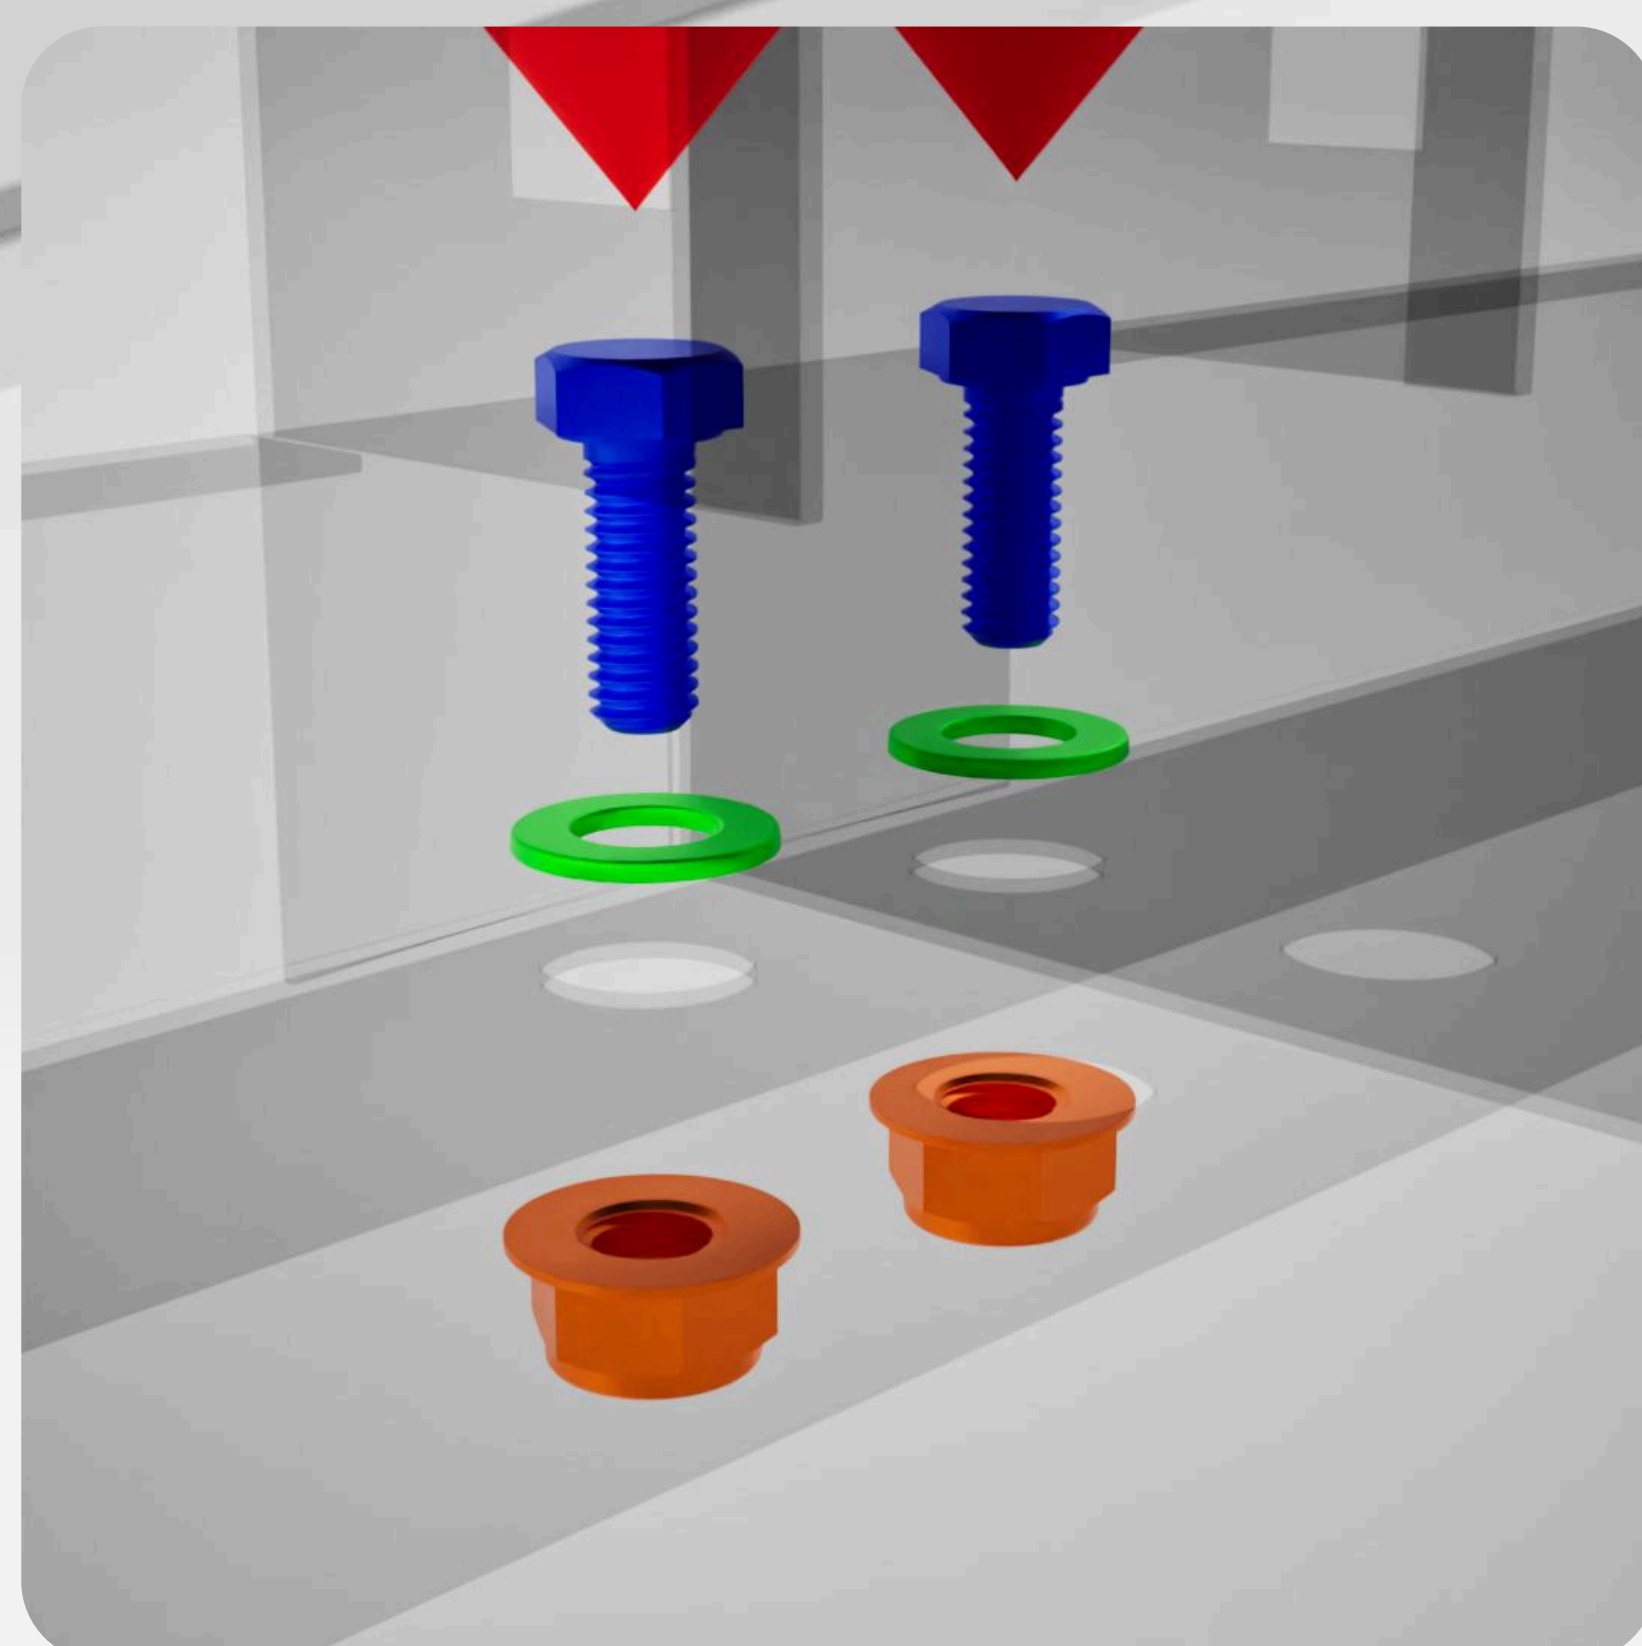
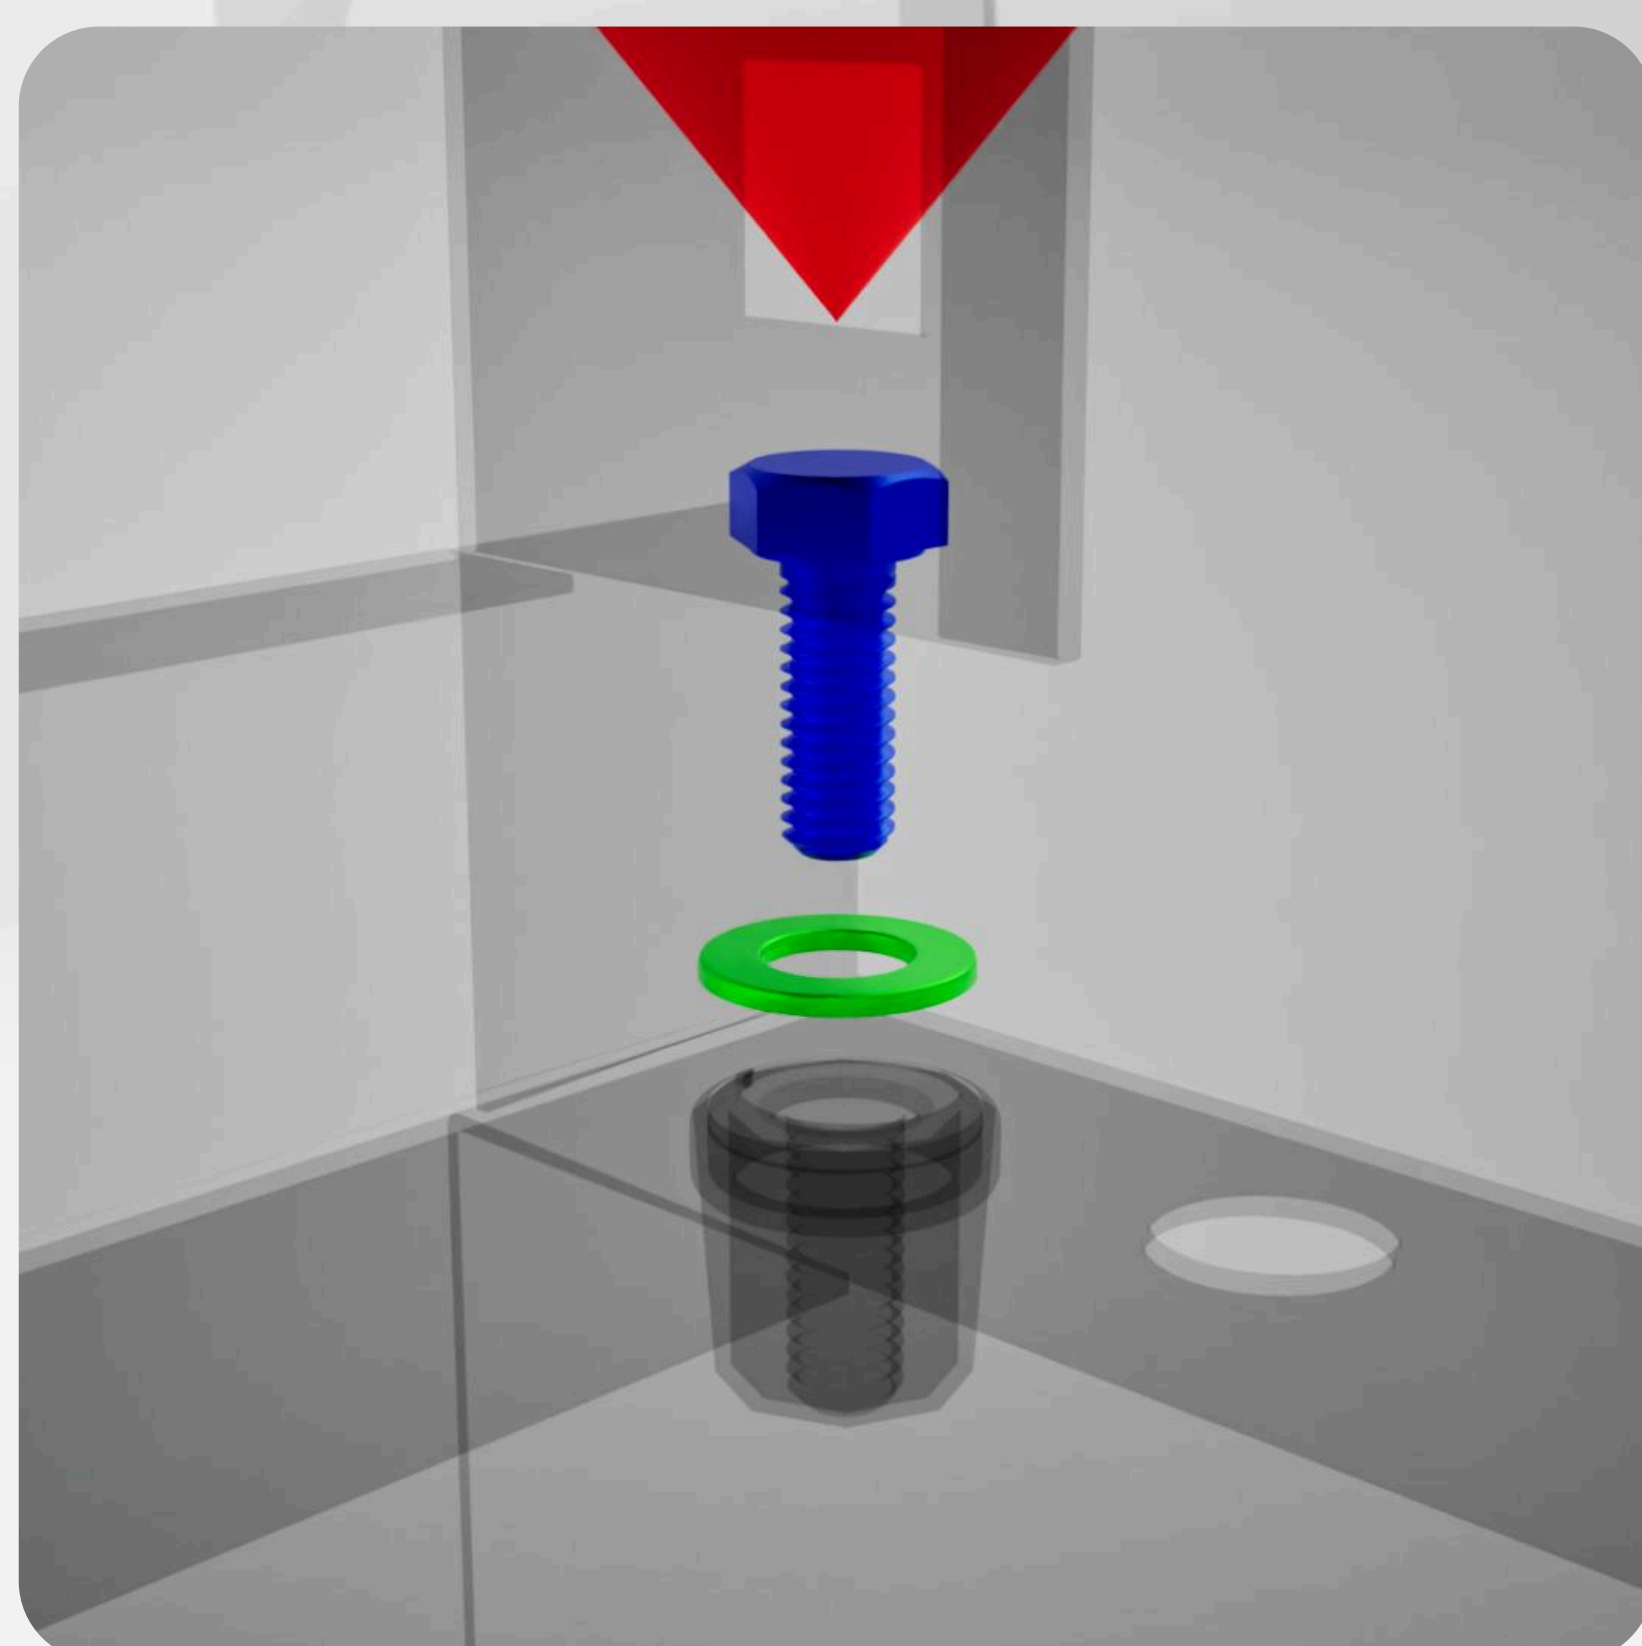
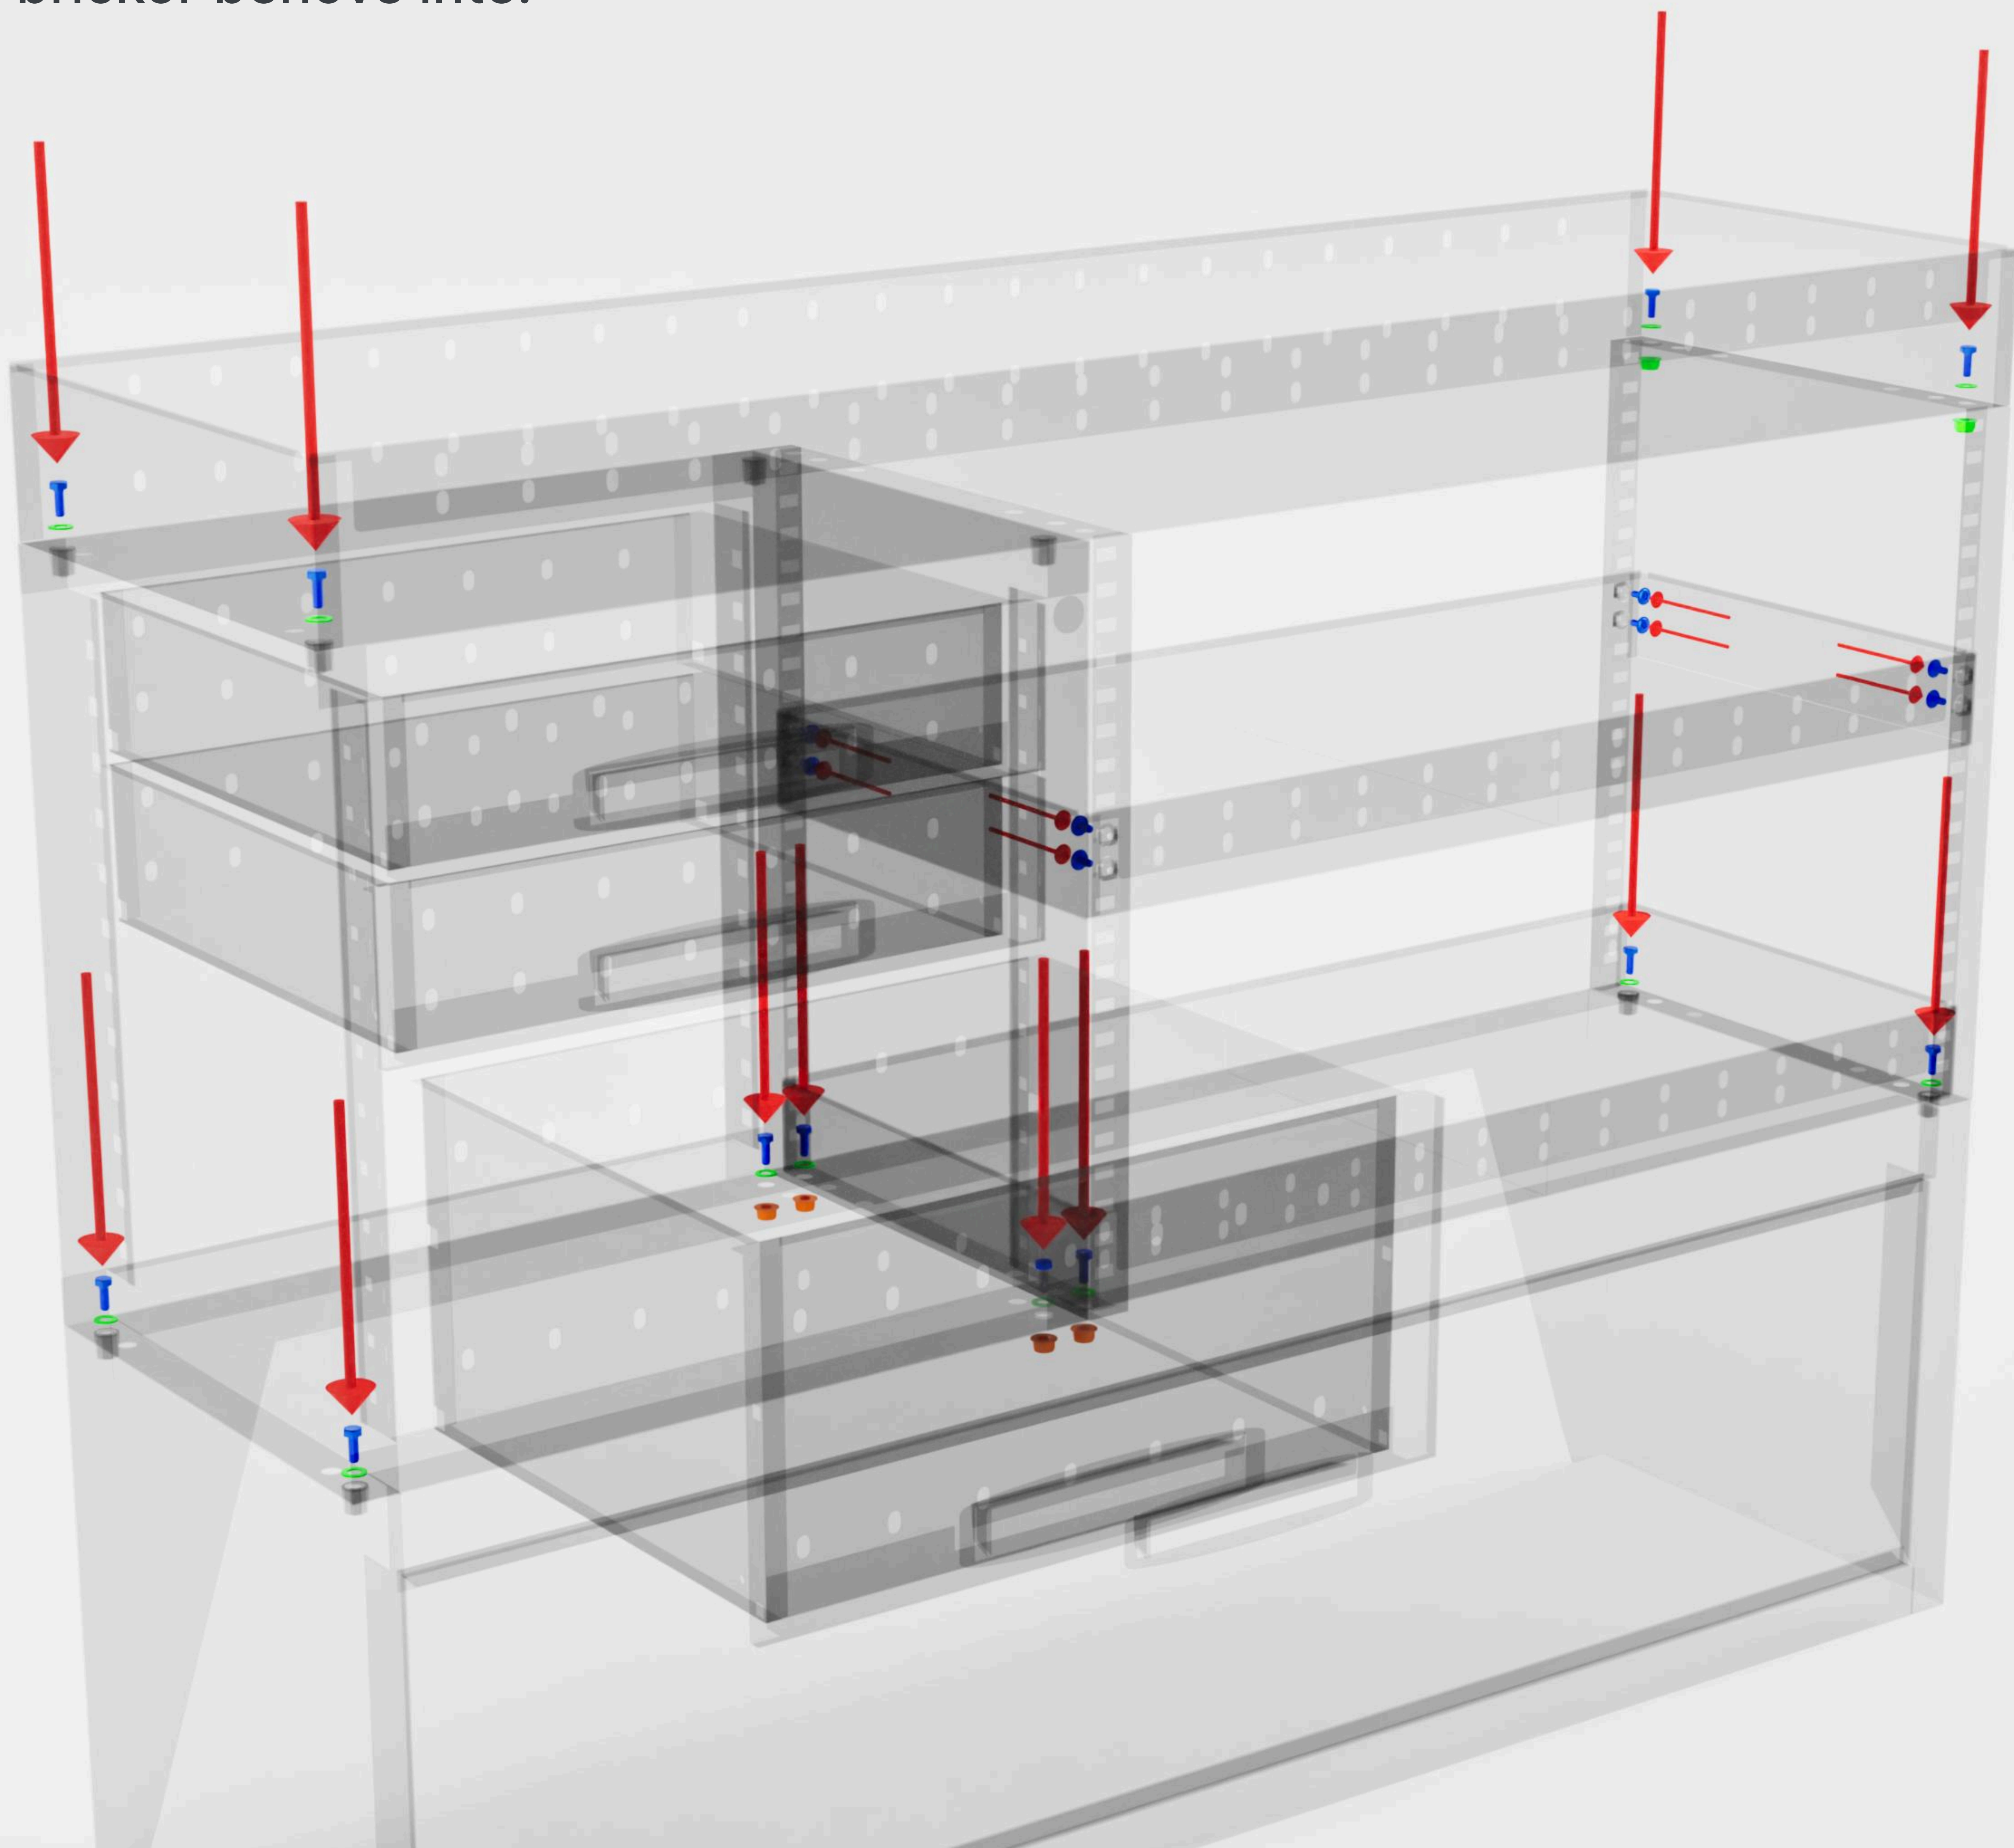


förvaringssystem för skåpbil med hyllor

E-Flex[®]

Installation

1. Placera möbeln på en plats där den kan fästas i båda ändar med två vinkeljärn.
2. Fäst möbeln i golvet med sex skruvar (20 mm med gummimatta, 16 mm utan matta).
3. Fäst möbeln stadigt i bilens ram enligt bilden. Om ramen inte är synlig kan dess placering kan bedömas utifrån skyddsplåtarnas fästpunkter.
4. Ta bort fästskruvarna och applicera lim på skarvarna. Sätt tillbaka skruvarna för att säkerställa ett stabilt resultat.

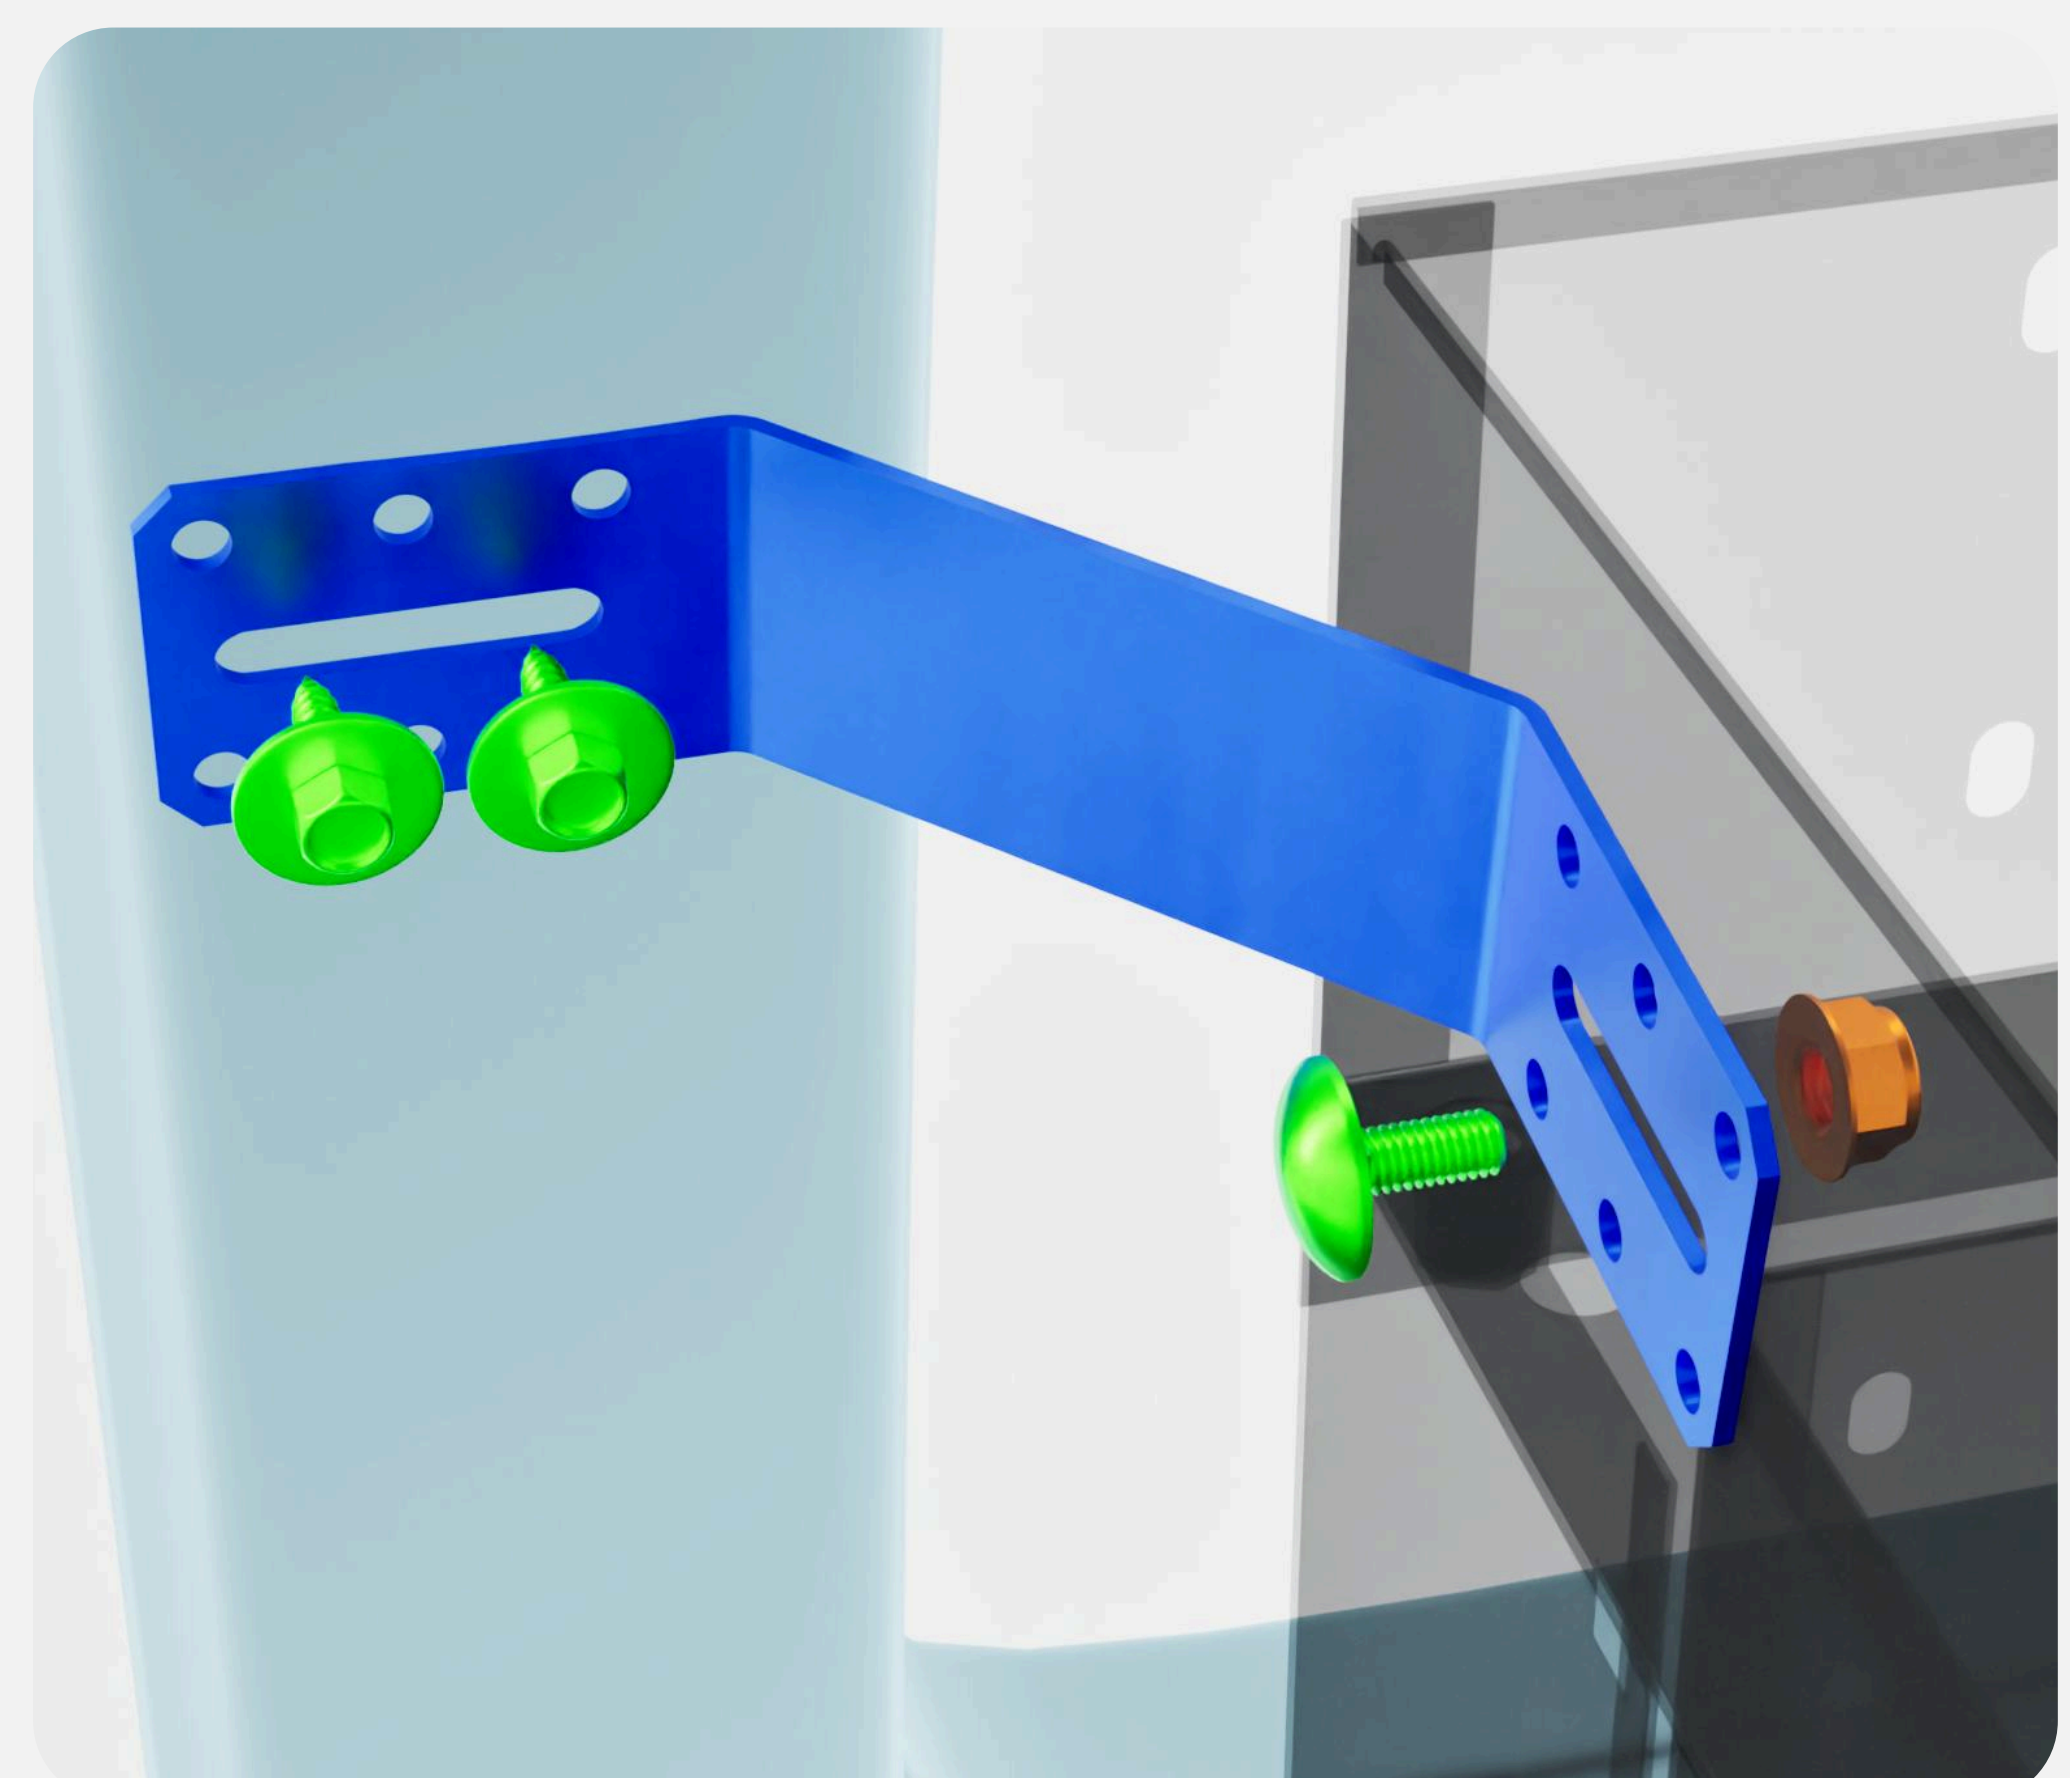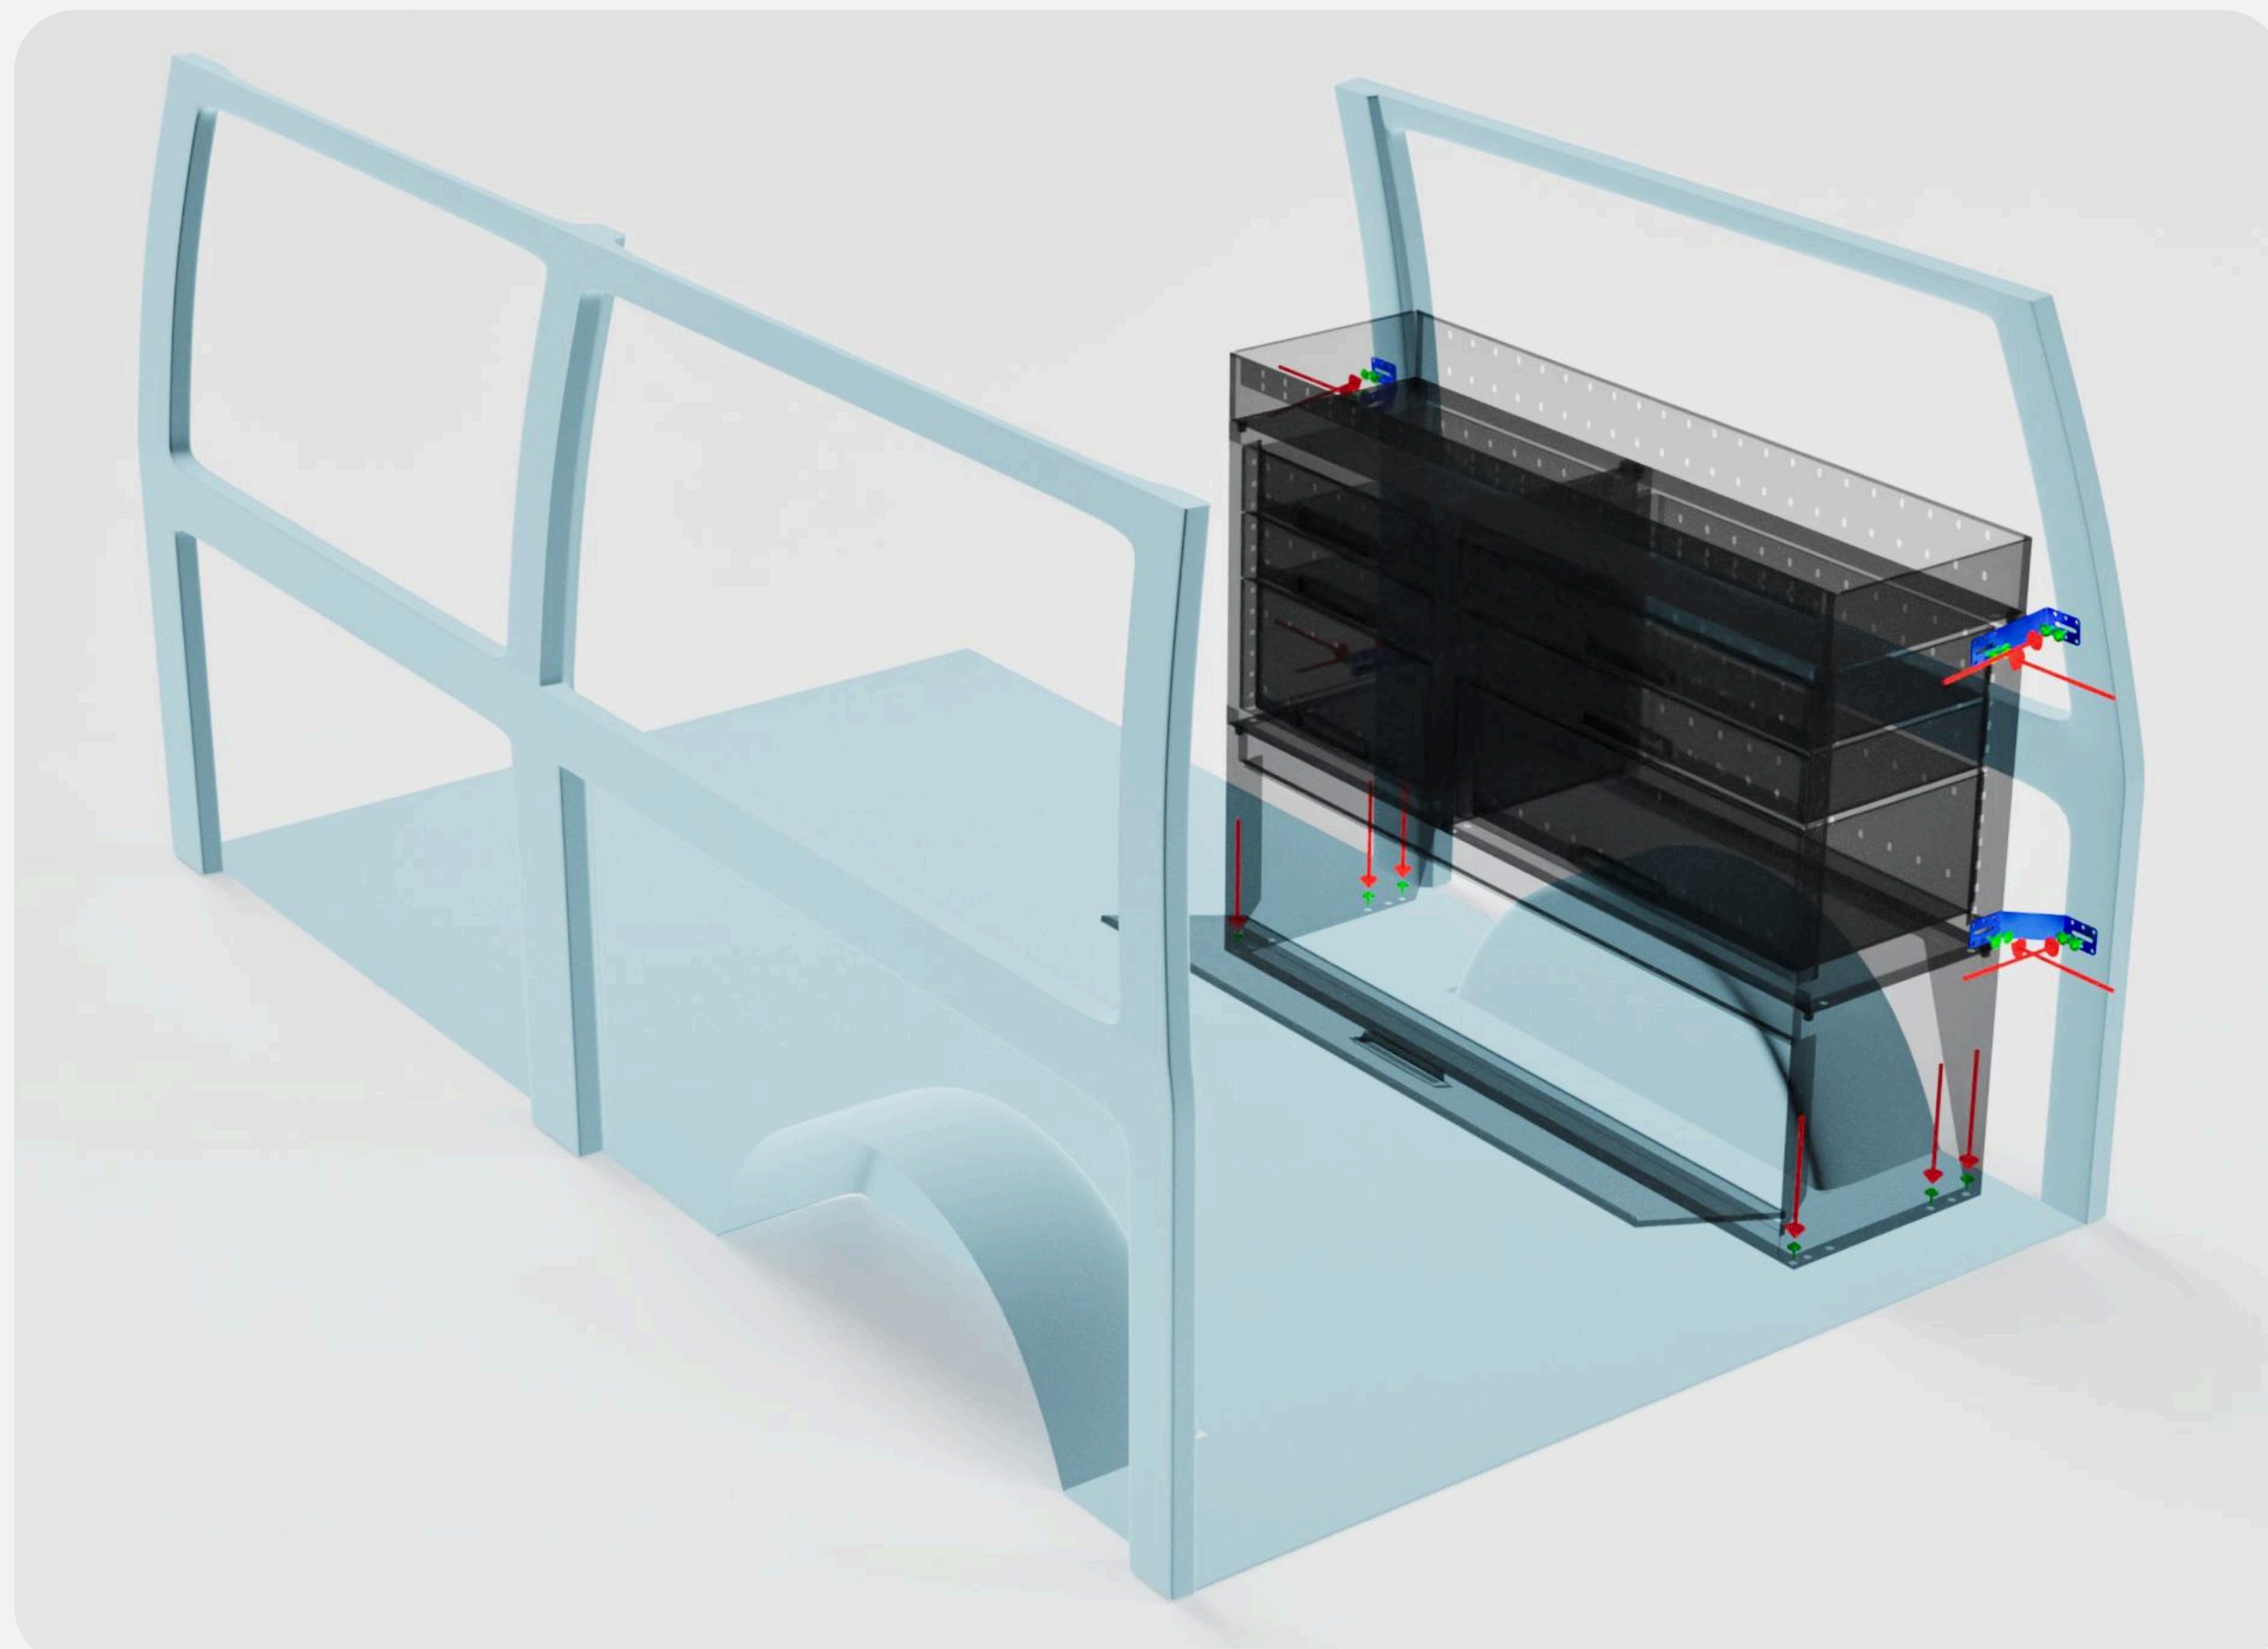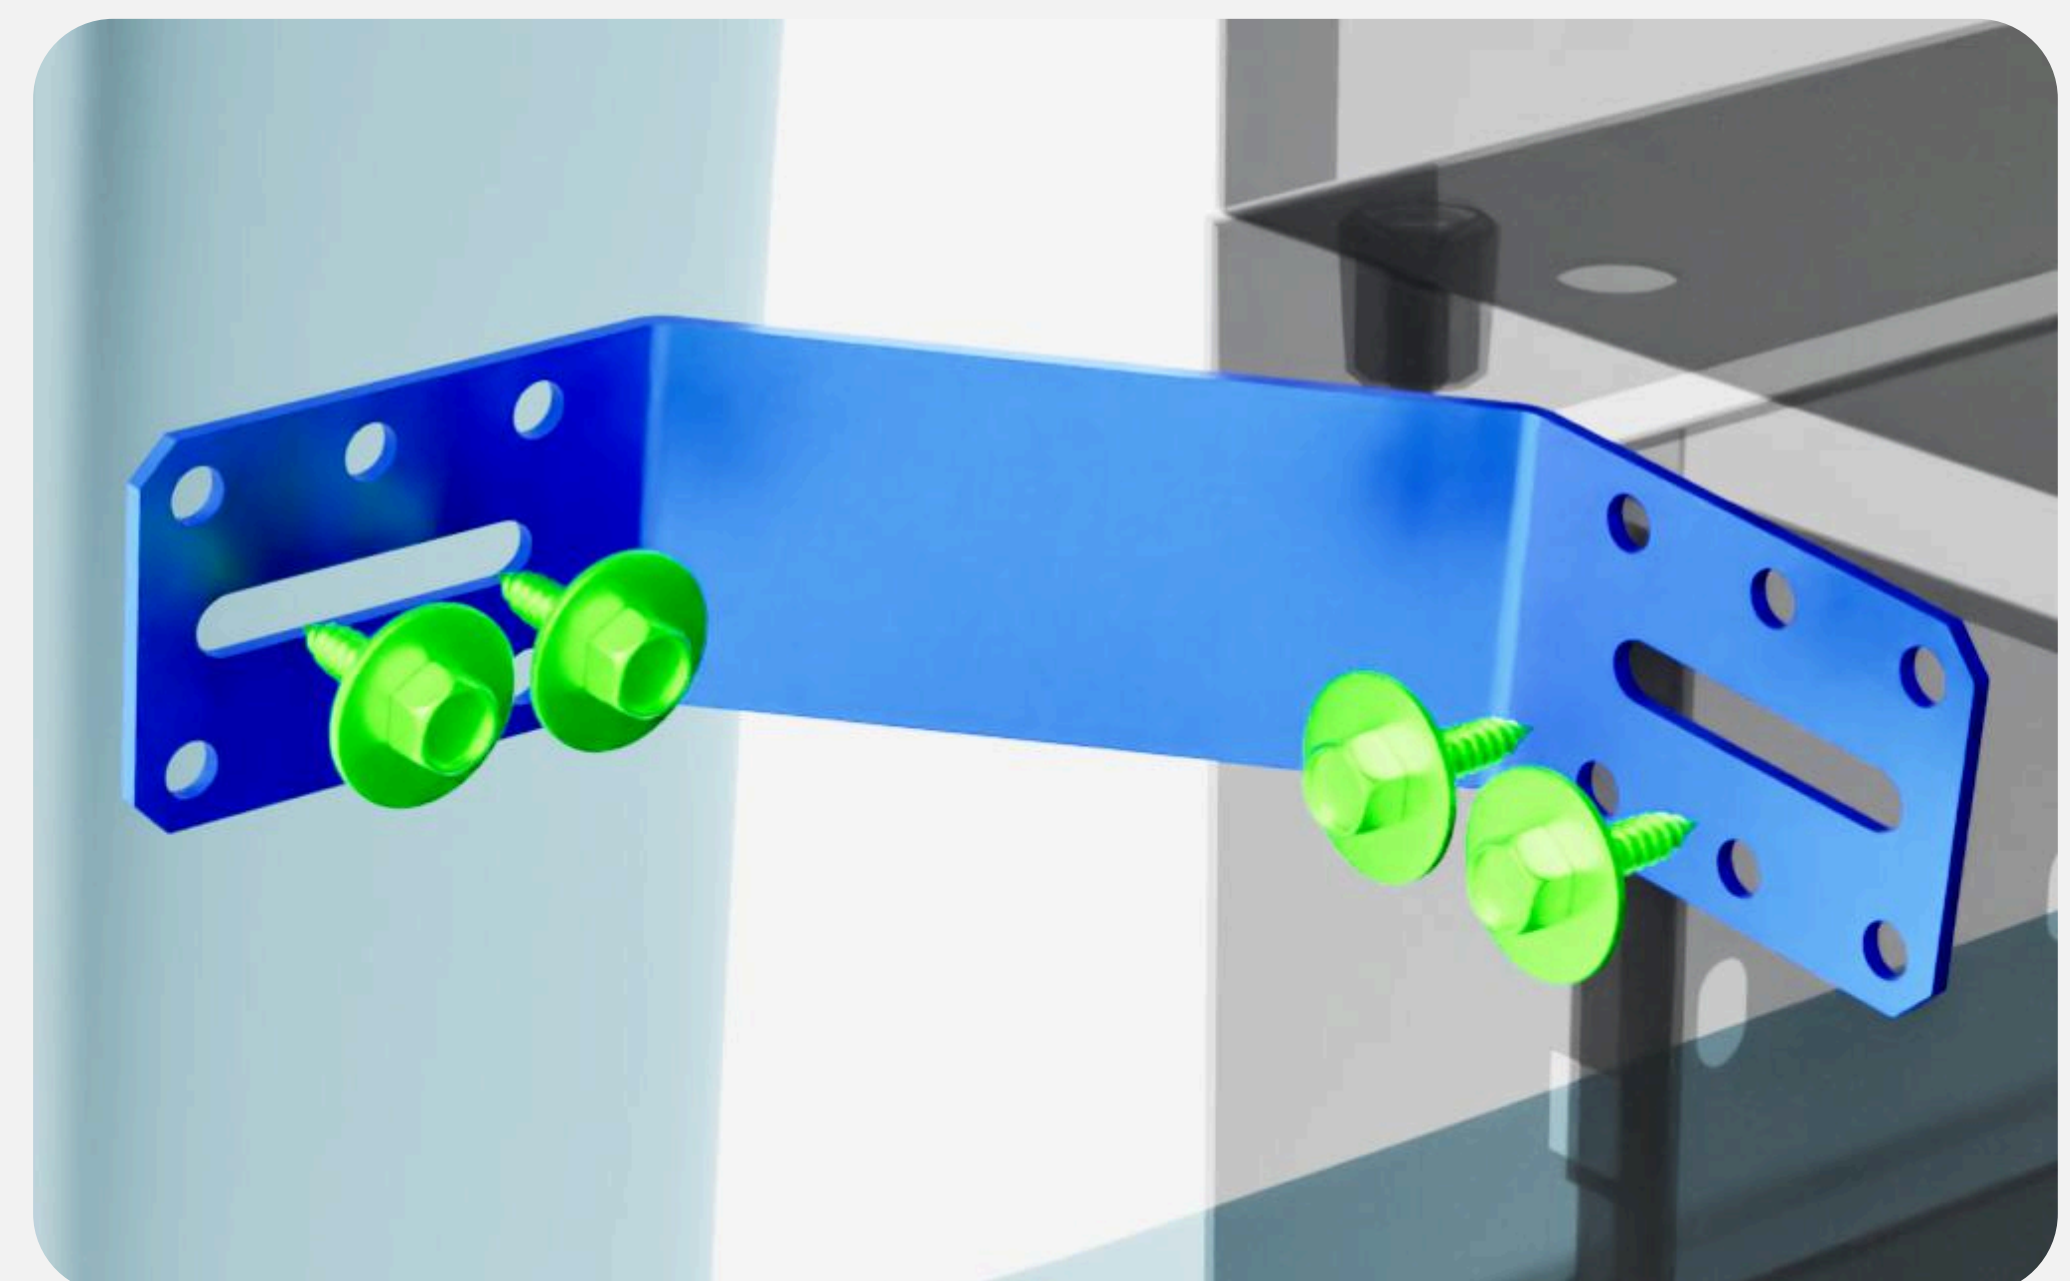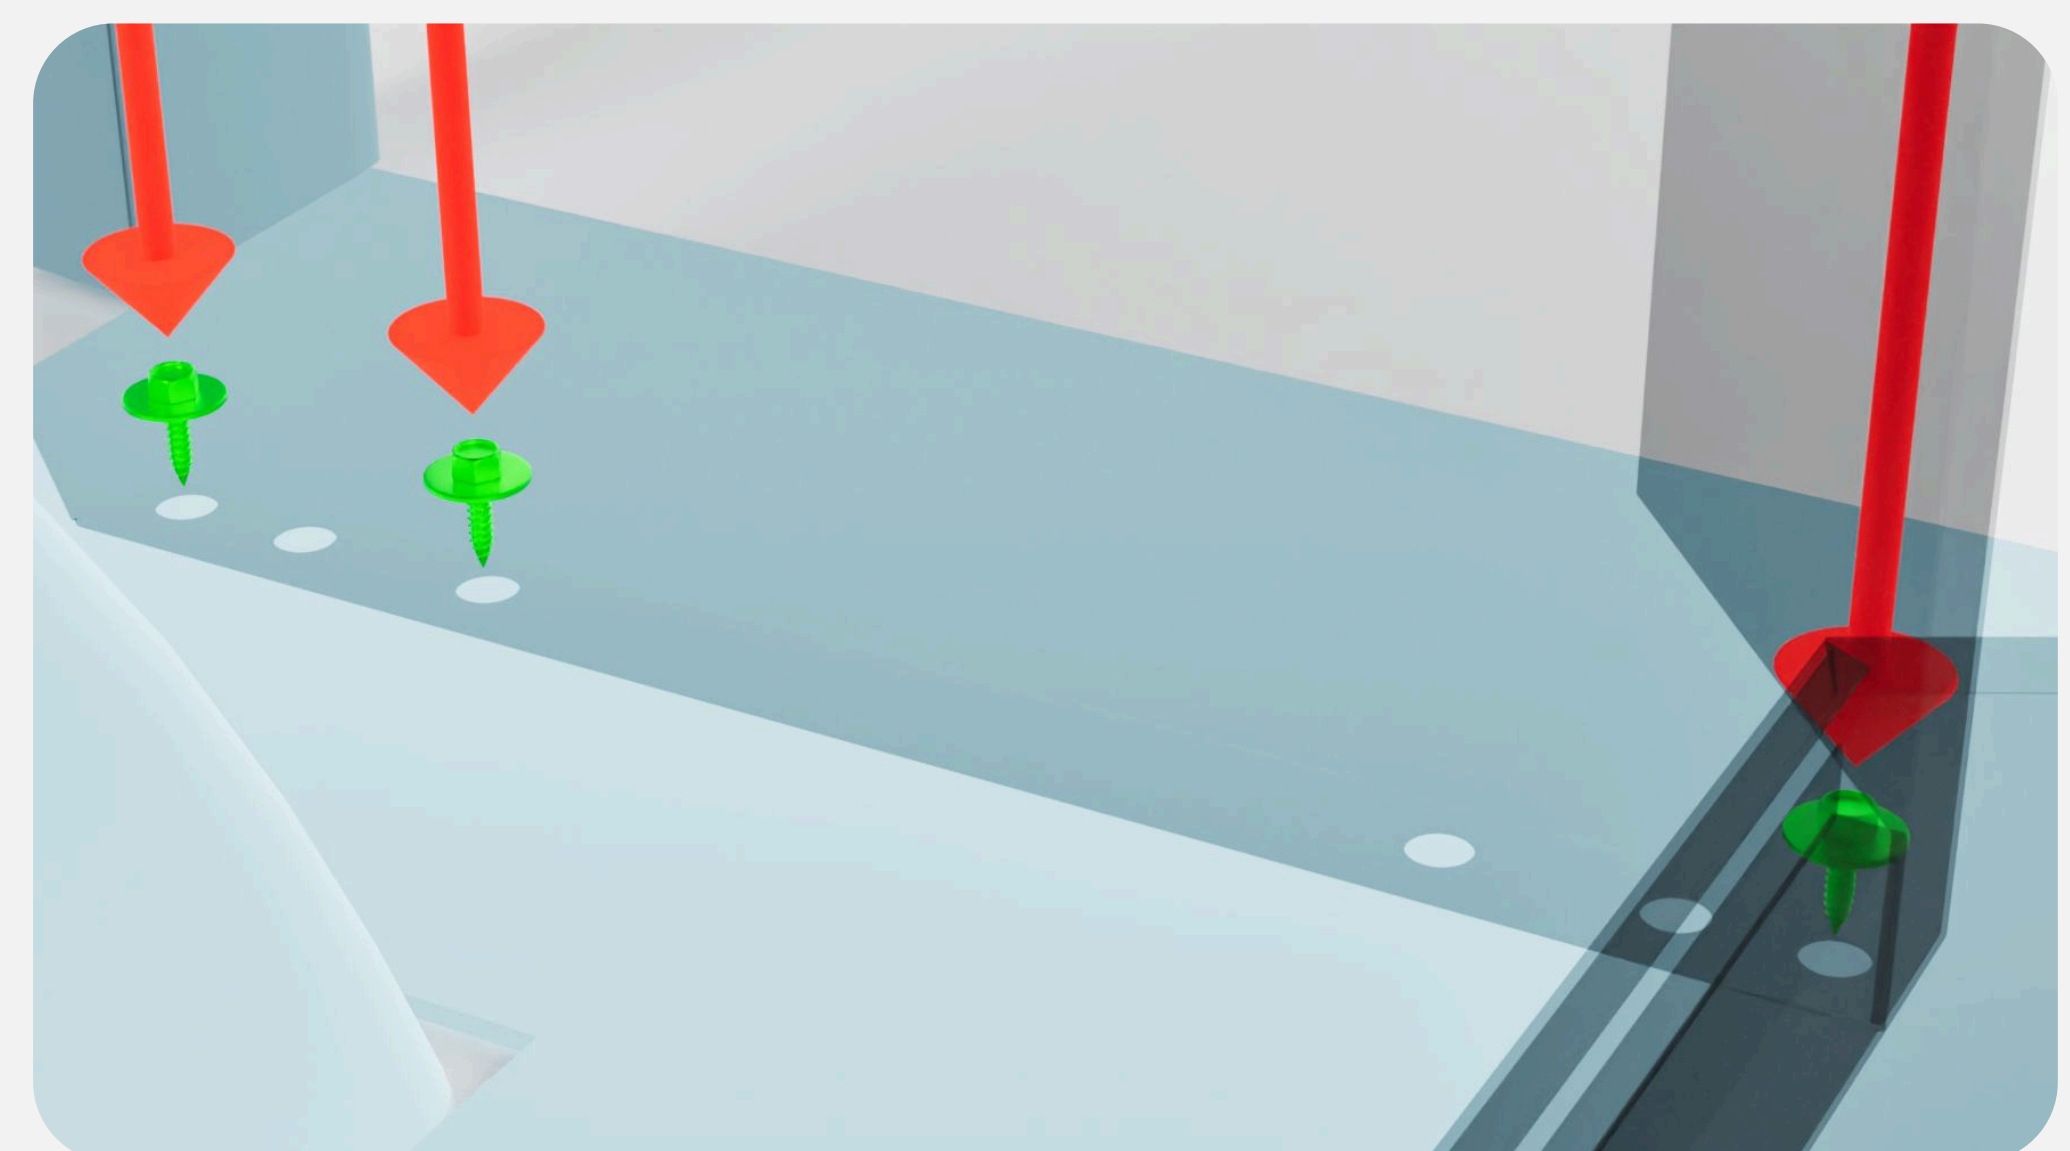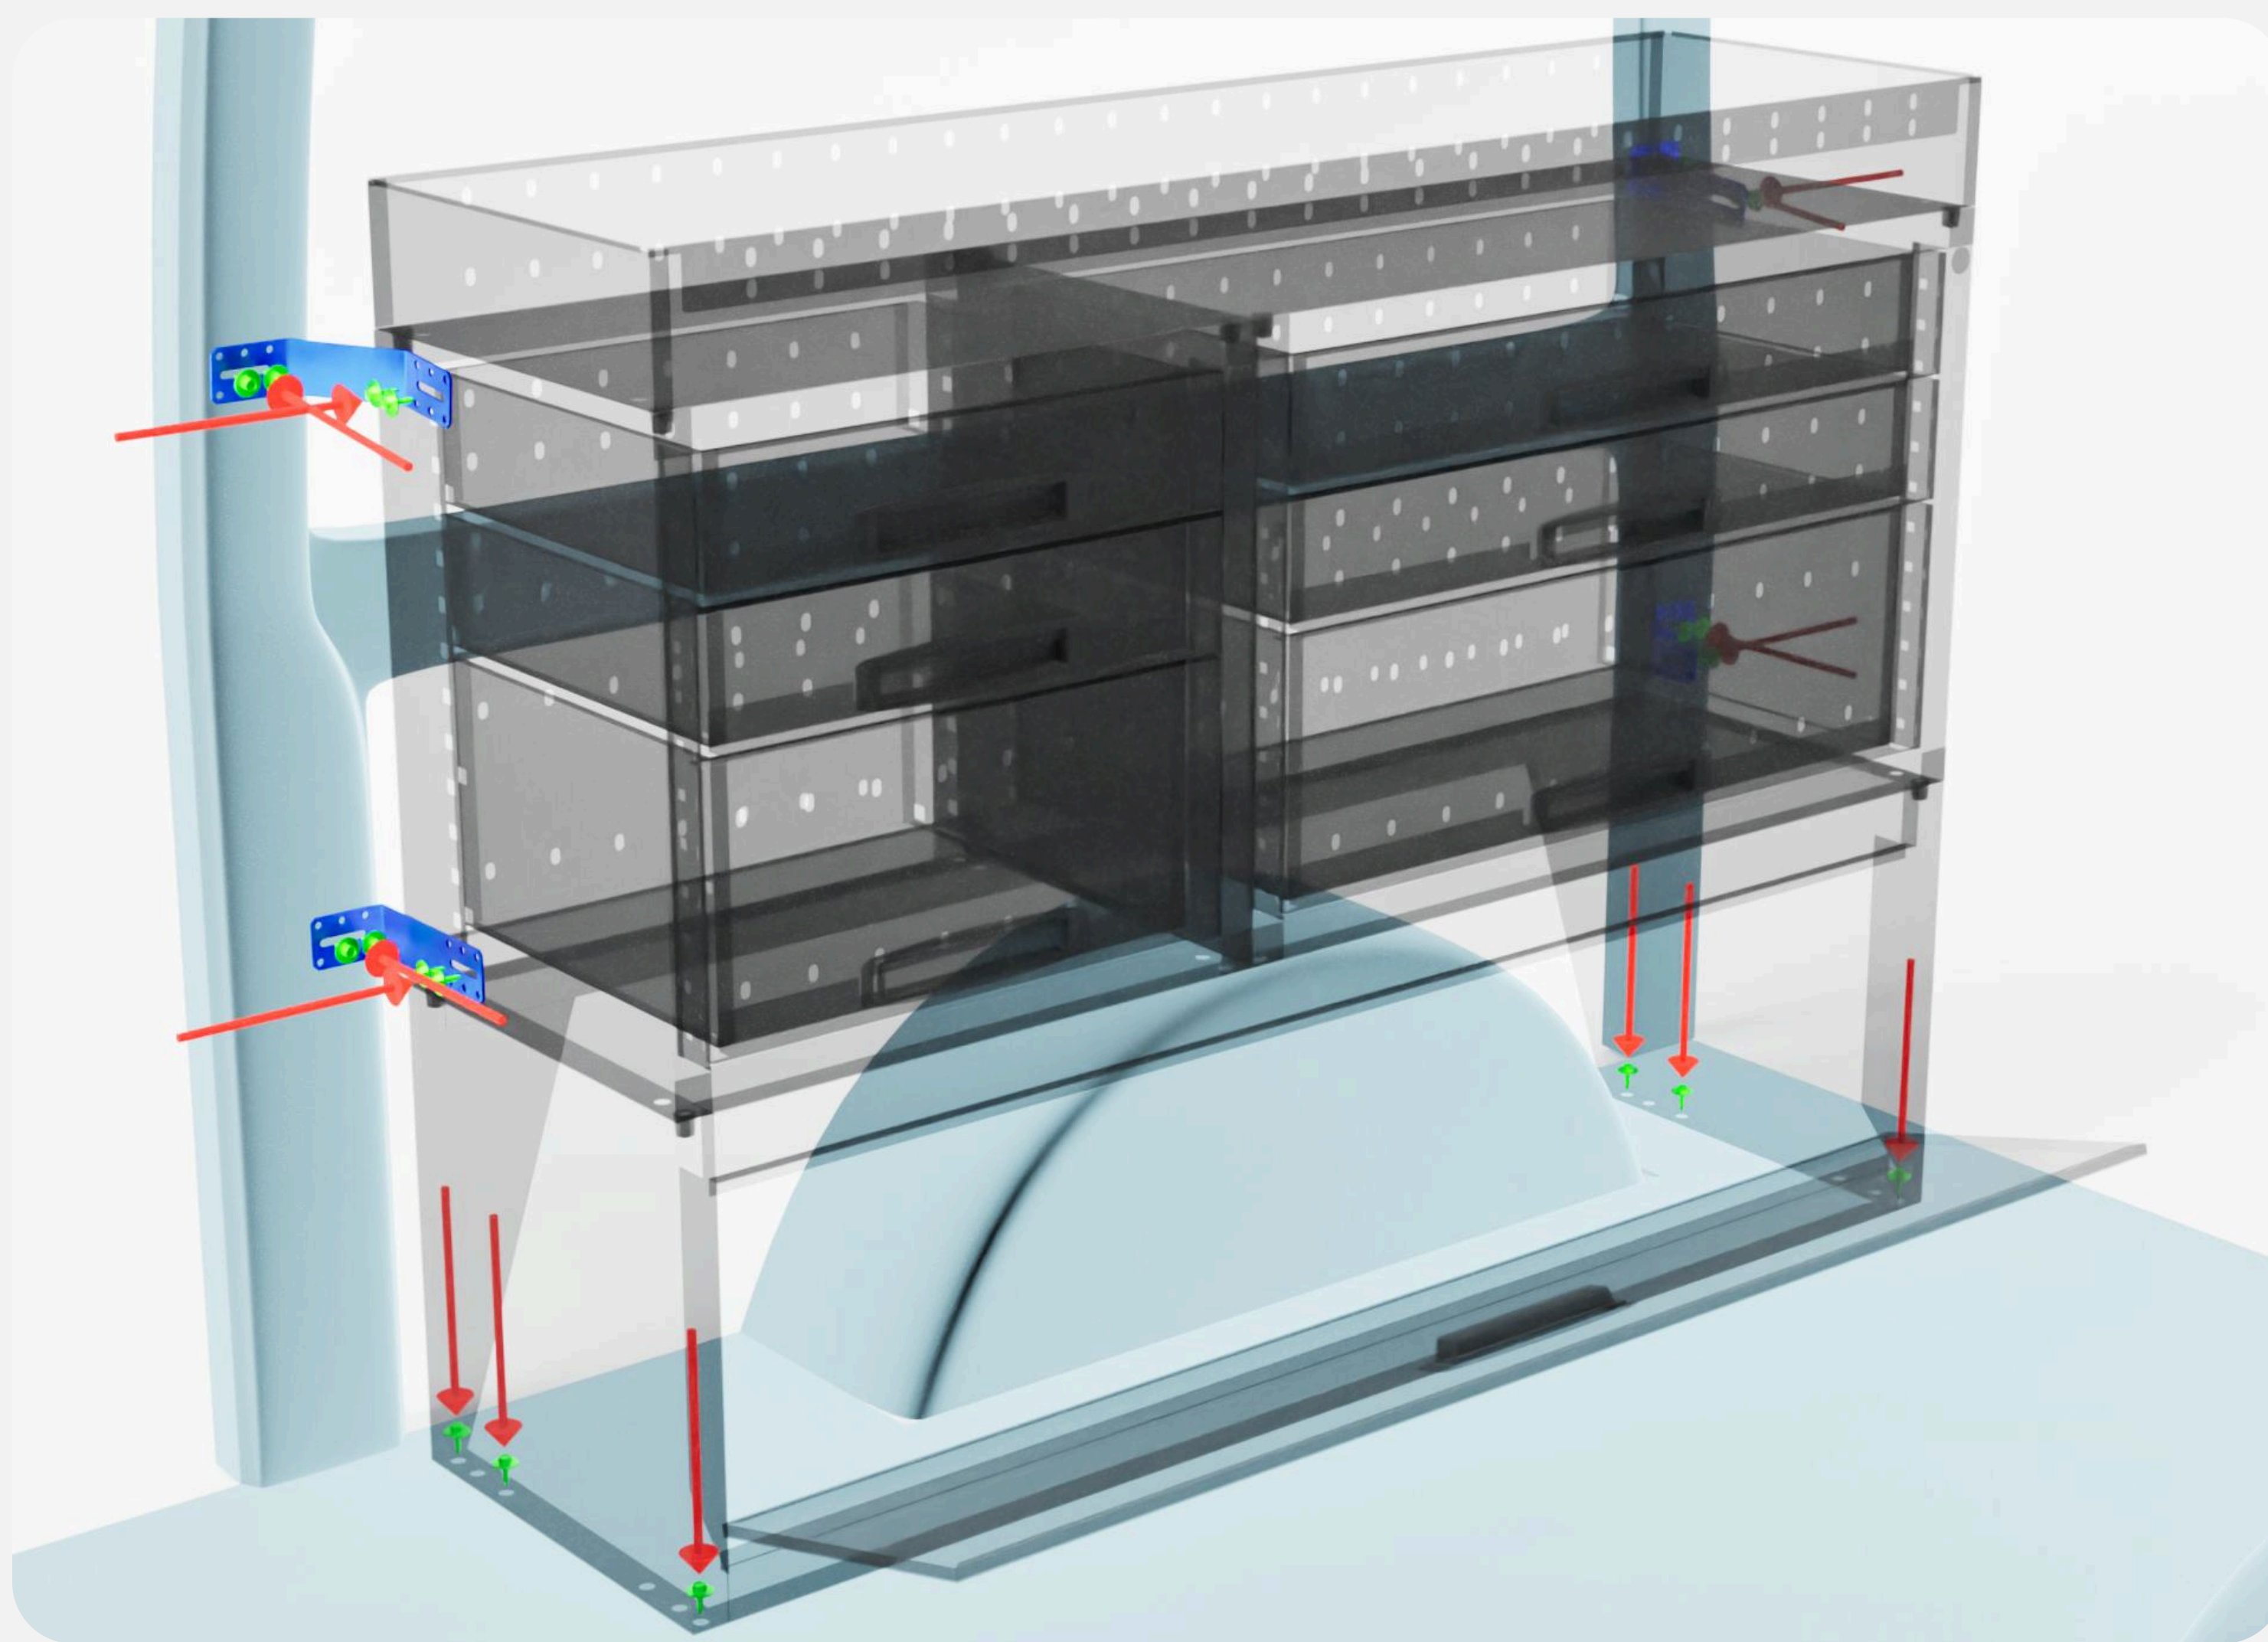

i **OBS!** Se till att infästningen inte skadar bilens ytterplåt eller kablage.

förvaringssystem för skåpbil med hyllor

E-Flex[®]