



Monterings- och installationsanvisning

E-Flex[®]


stor förvaringssystem för skåpbil

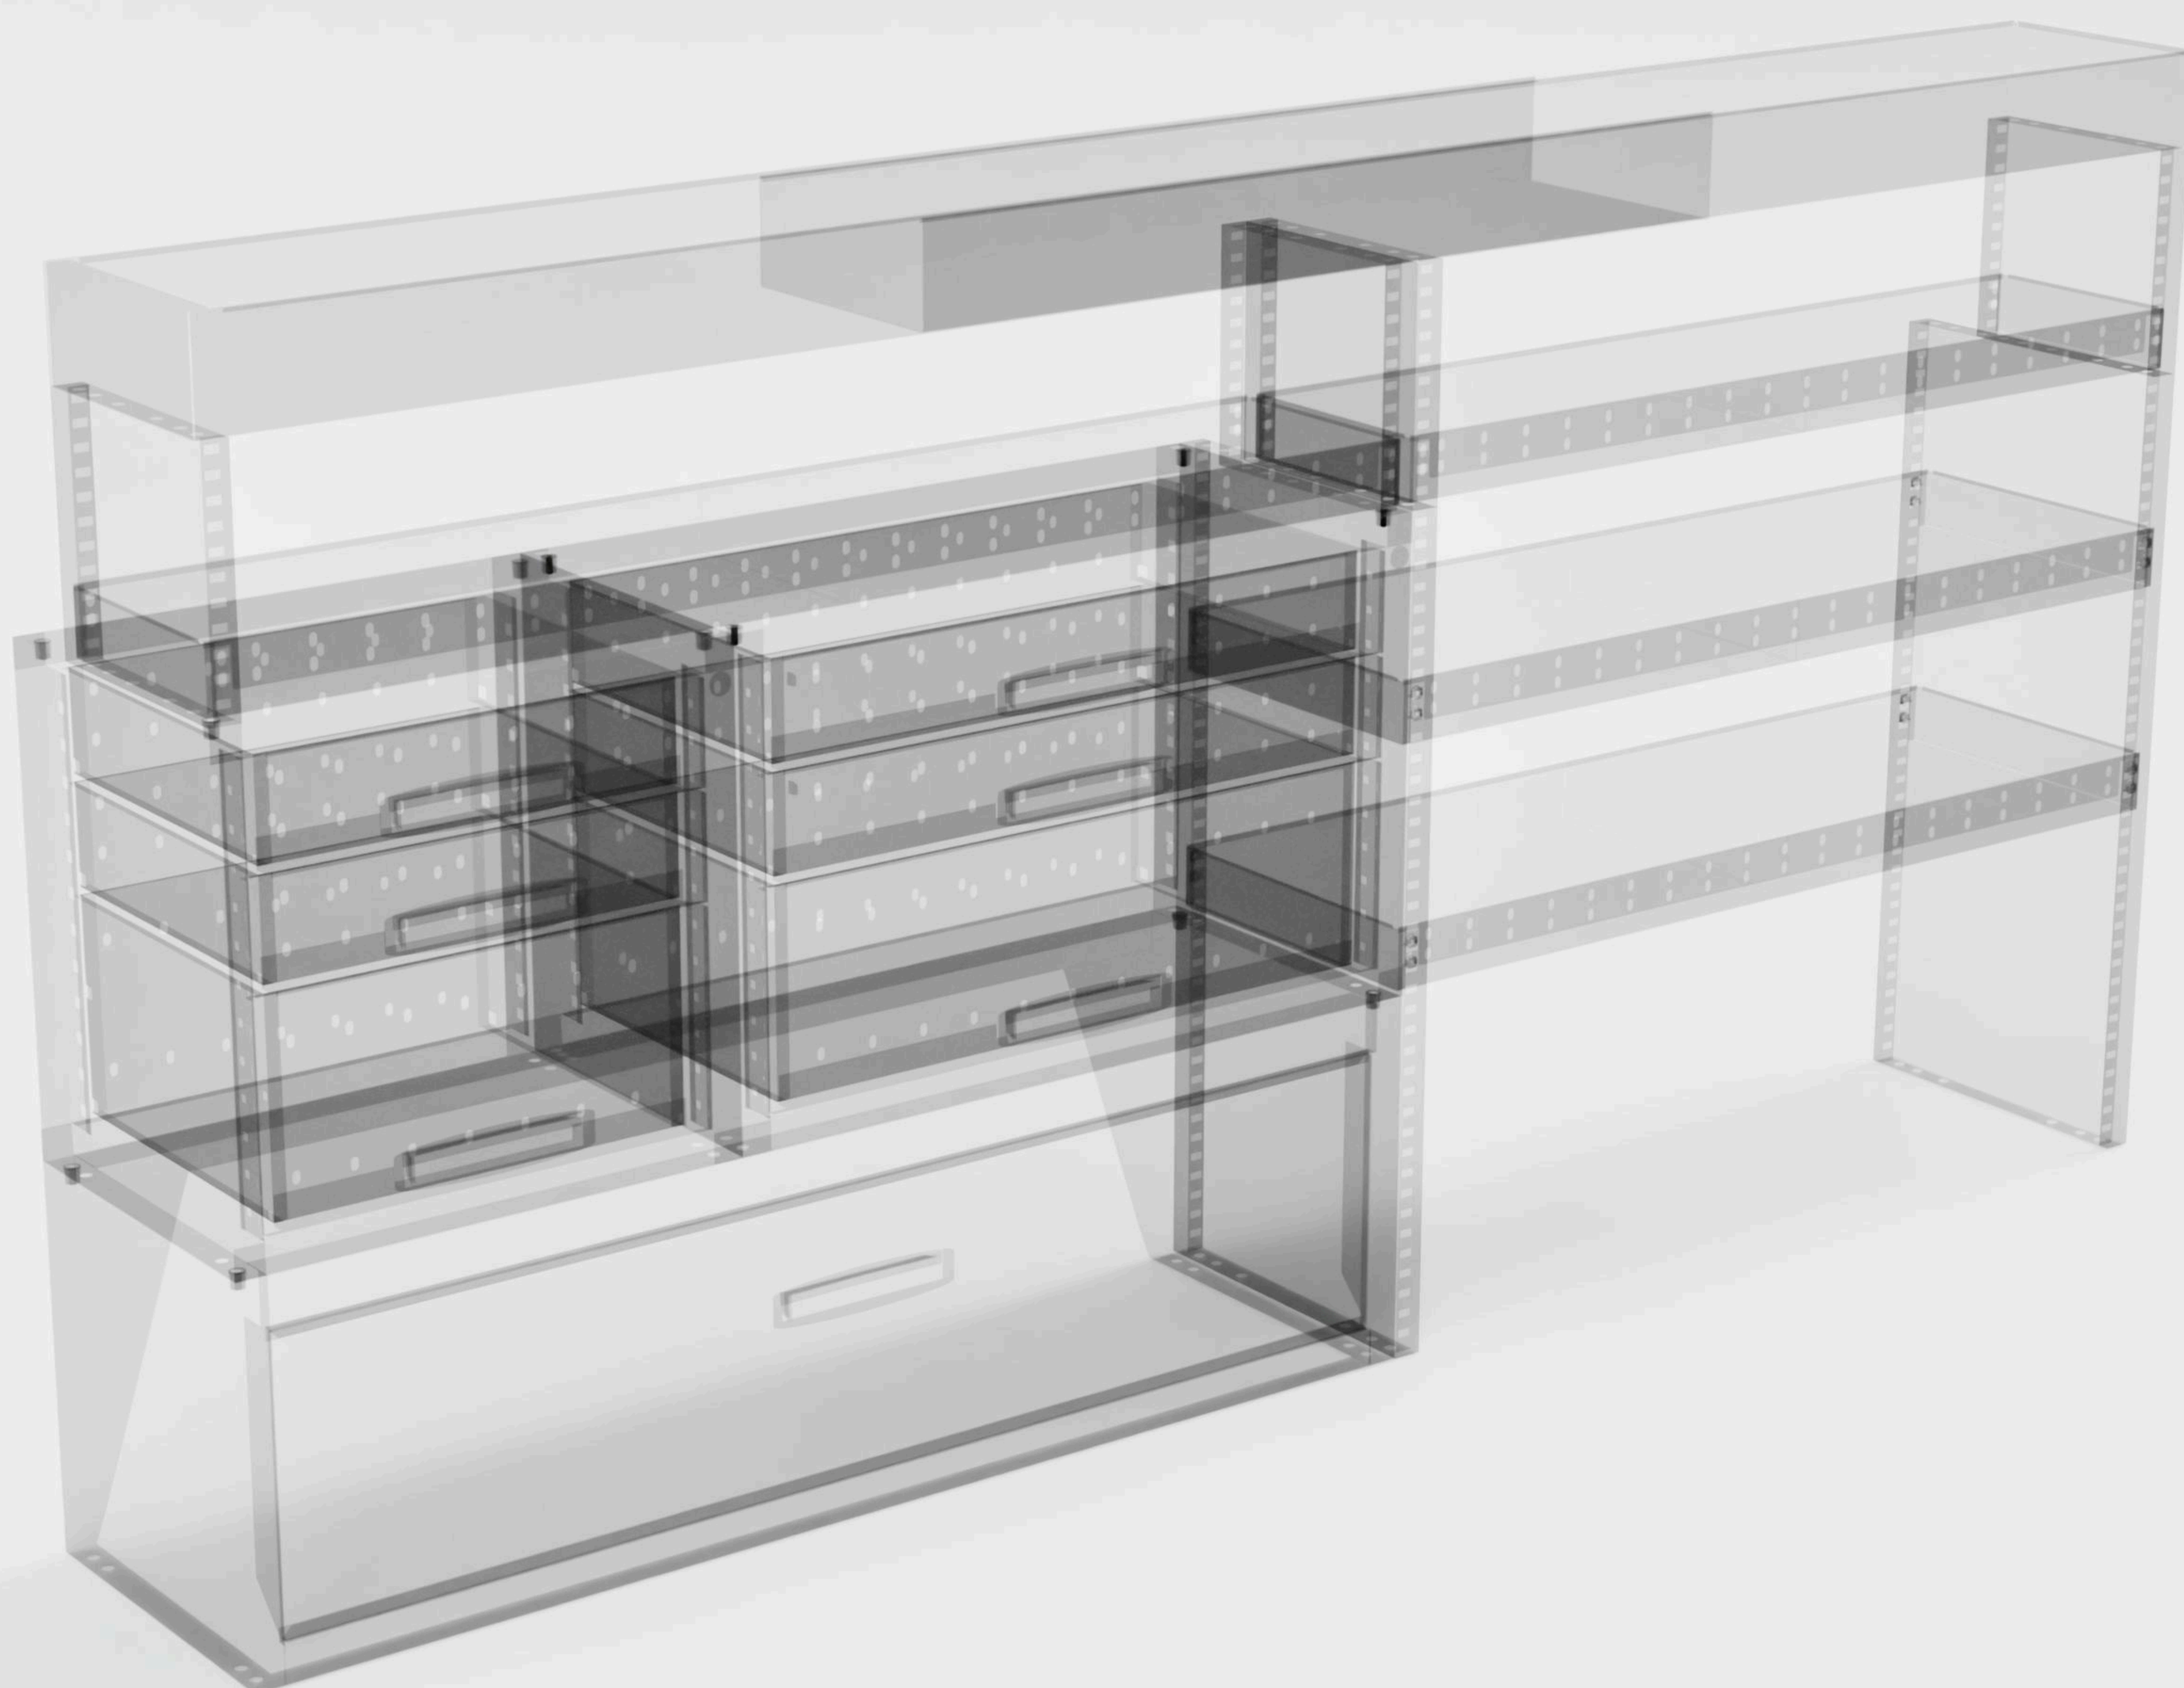


Monterings- och fästordningar

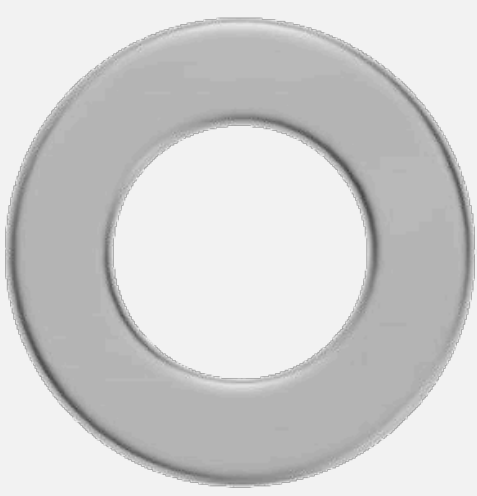


M8 Bricka

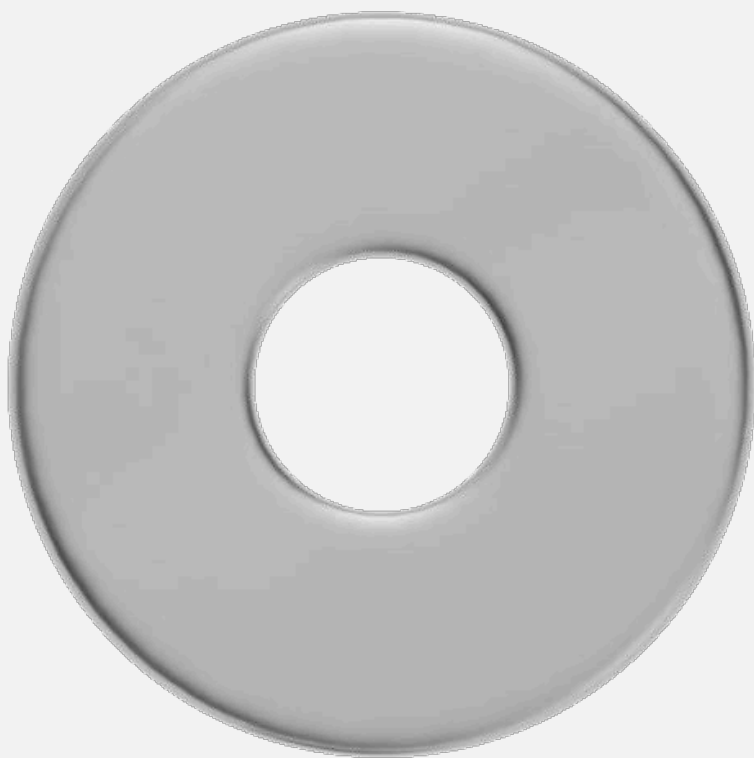


Stor M8 Bricka

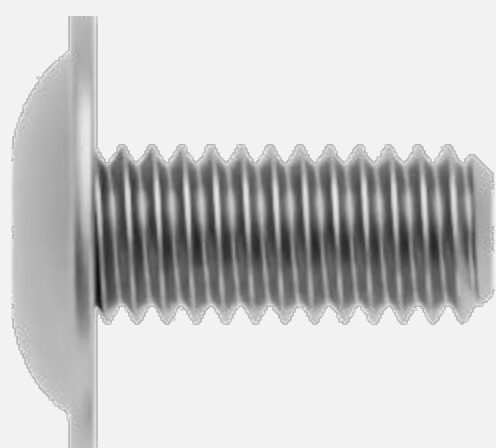


M6 Bult

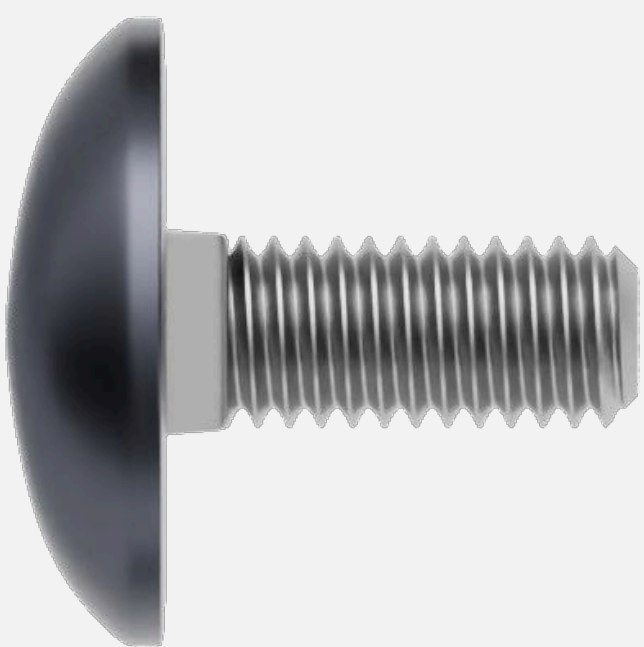

M8×16 Låsbult

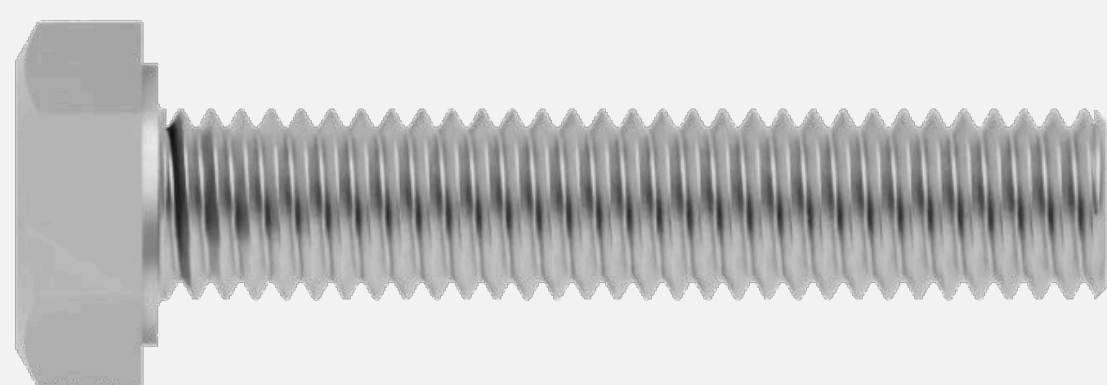


M8×30 Bult

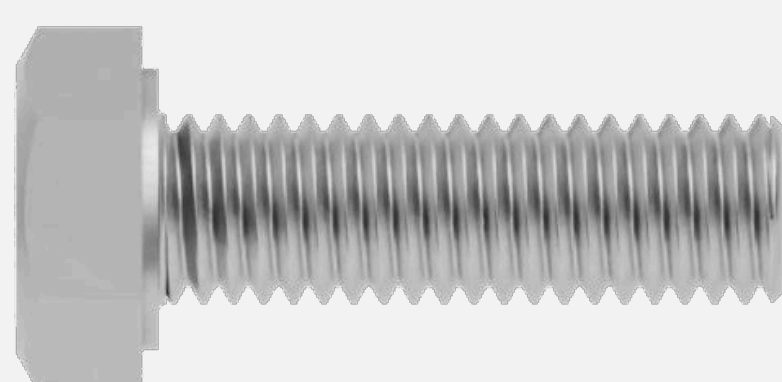


M8×20 Bult



M8 Nyloc Flänsmutter

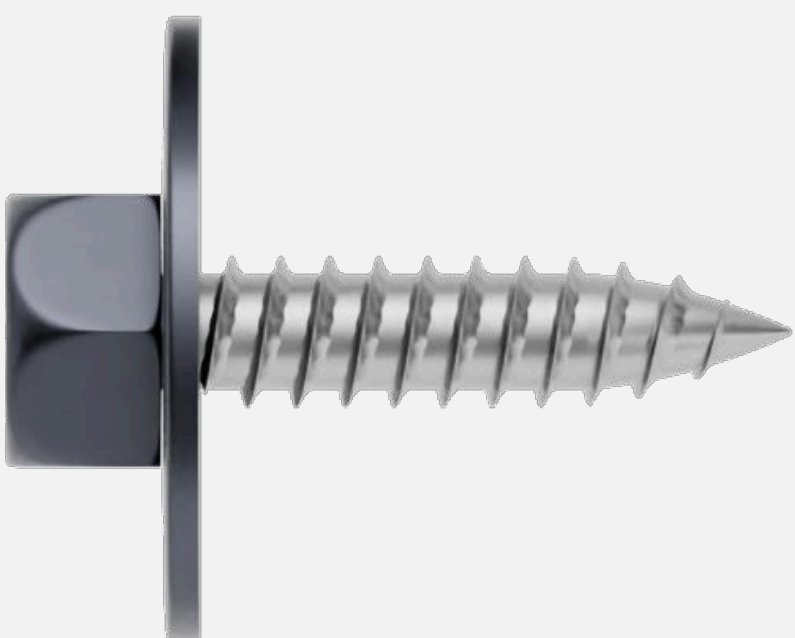

6,5×20 Skruv

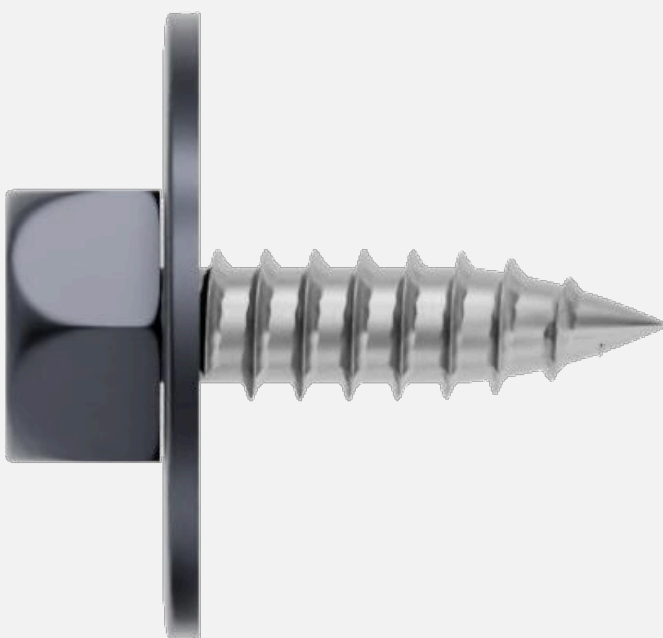

6,5×16 Skruv



Vinkeljärn

Suomen Pakuhyllly Oy
Sulankaari 8, 04320 Tuusula

info@vanshelves.com
vanshelves.com





Business ID: FI23514442

stor förvaringssystem för skåpbil



Montering

Fäst modulerna med M8×20-bultar och använd brickor i alla skarvar. I den öppna hyllsektionen används M6-bultar med gängade hål, och brickor behövs inte. Fästet i mitten av överhyllan samt förbindelsen mellan den öppna hyllan och lådsektionen kräver att ett nytt hål borras, och dessa delar bör monteras ihop först i bilen.

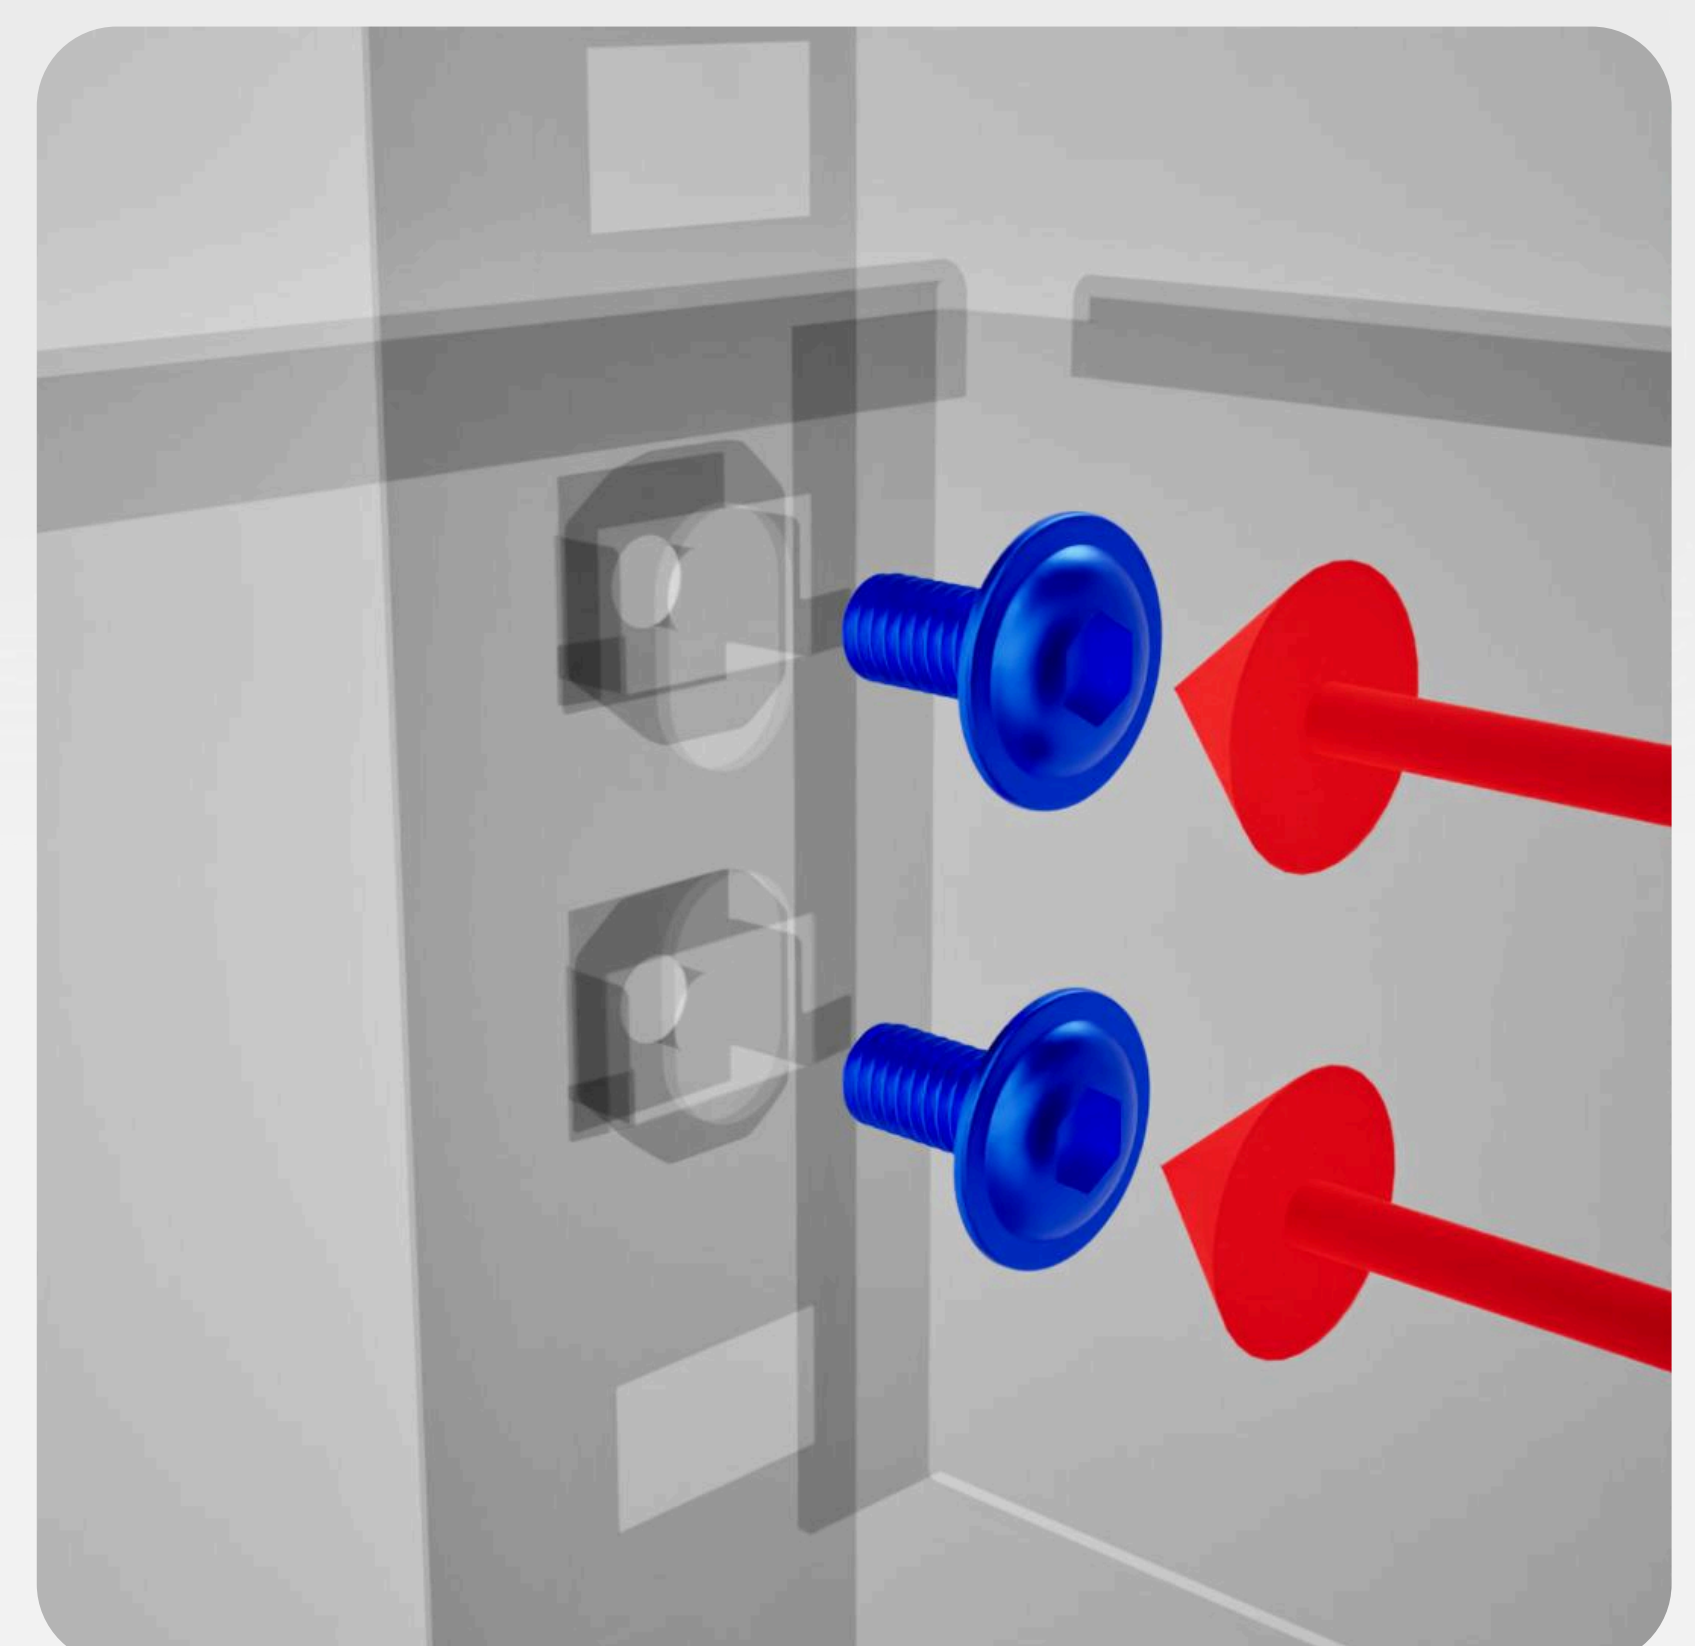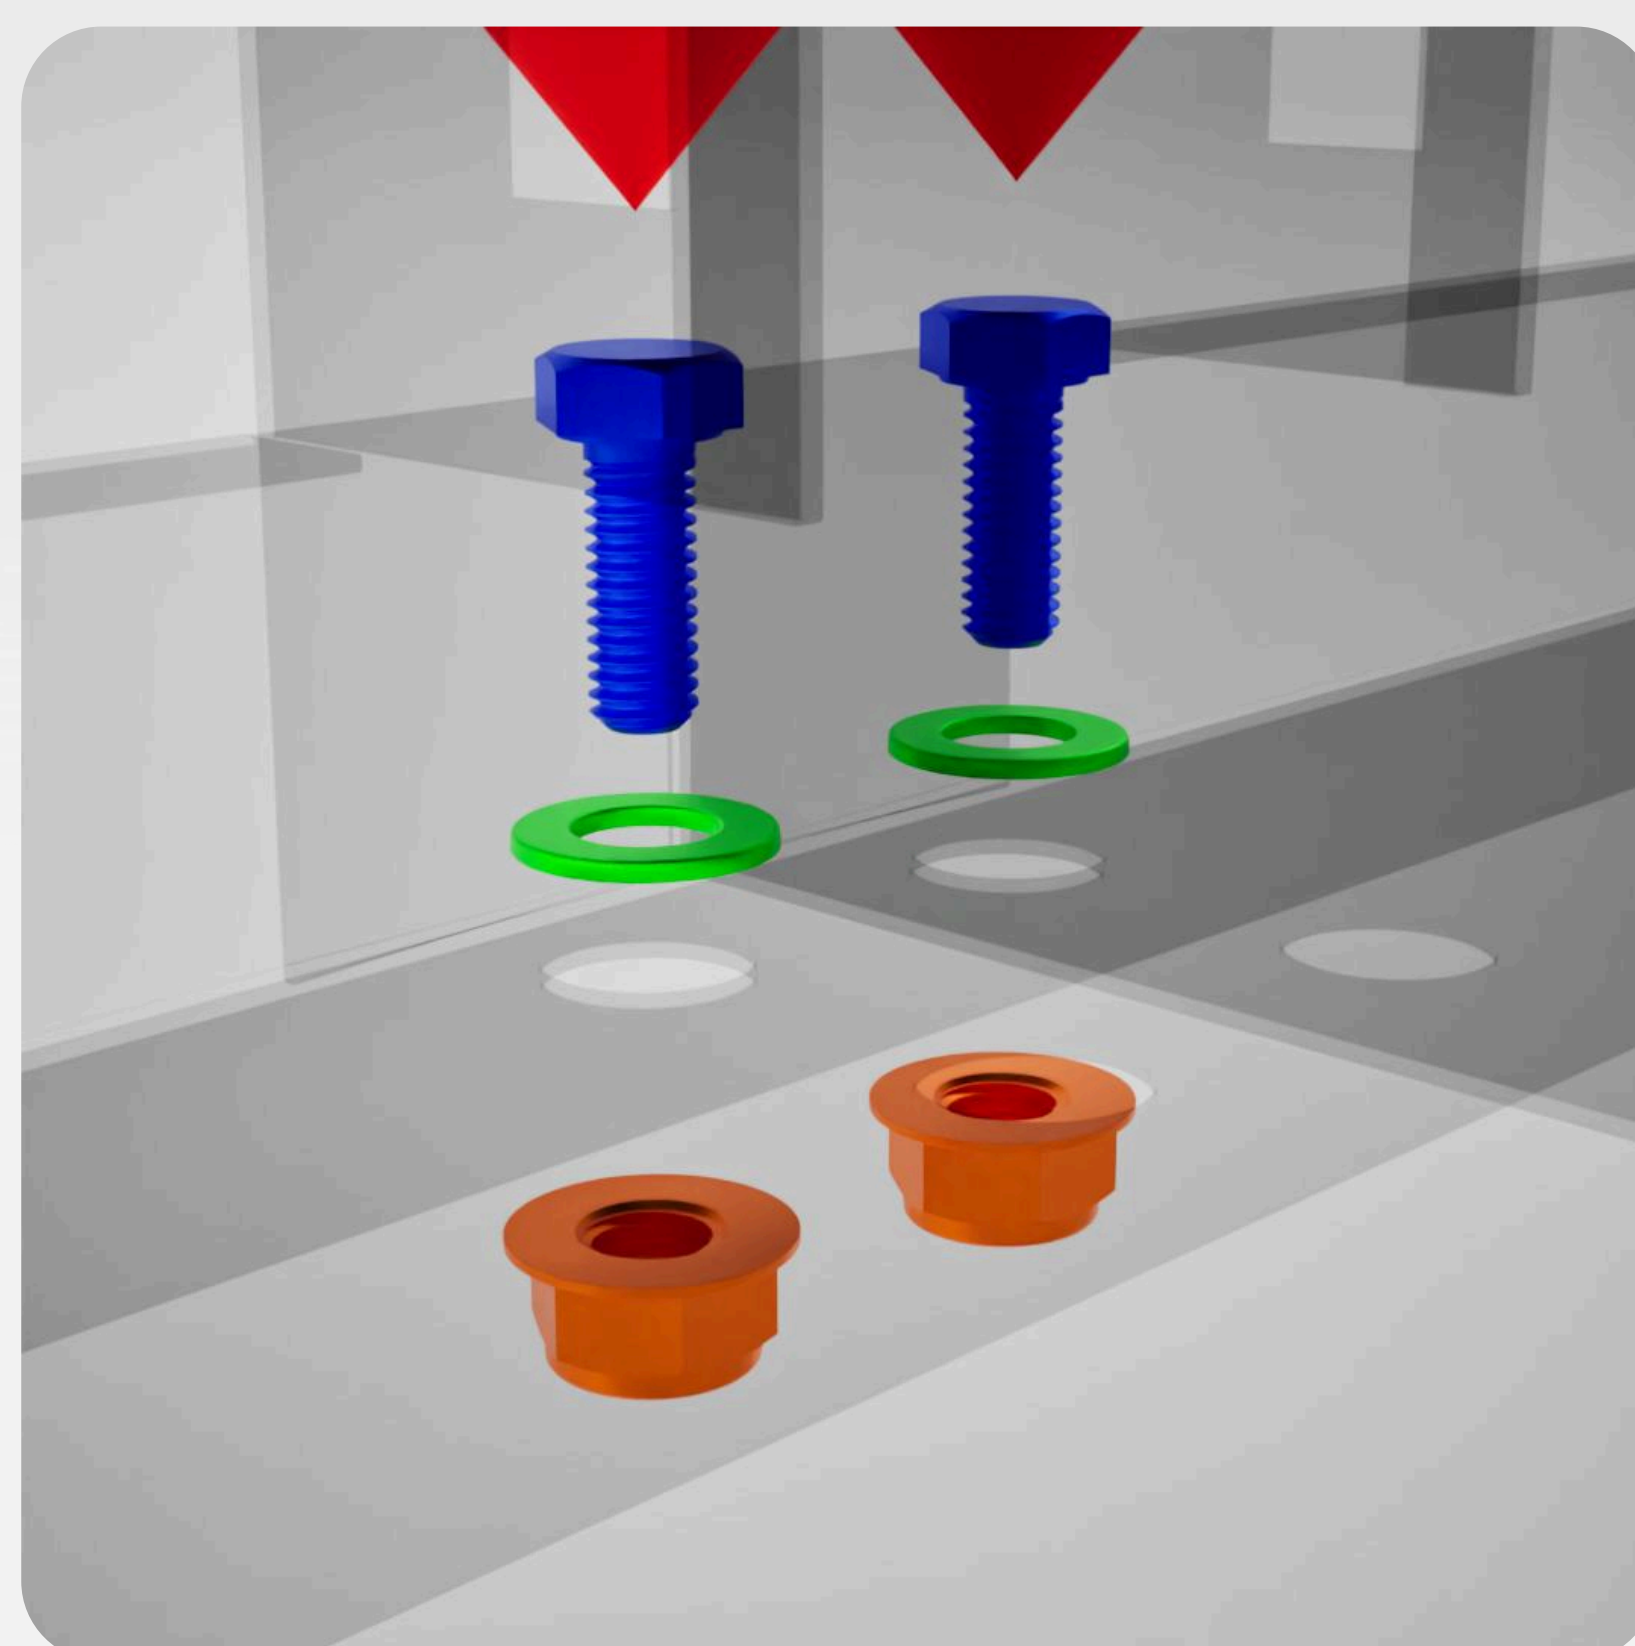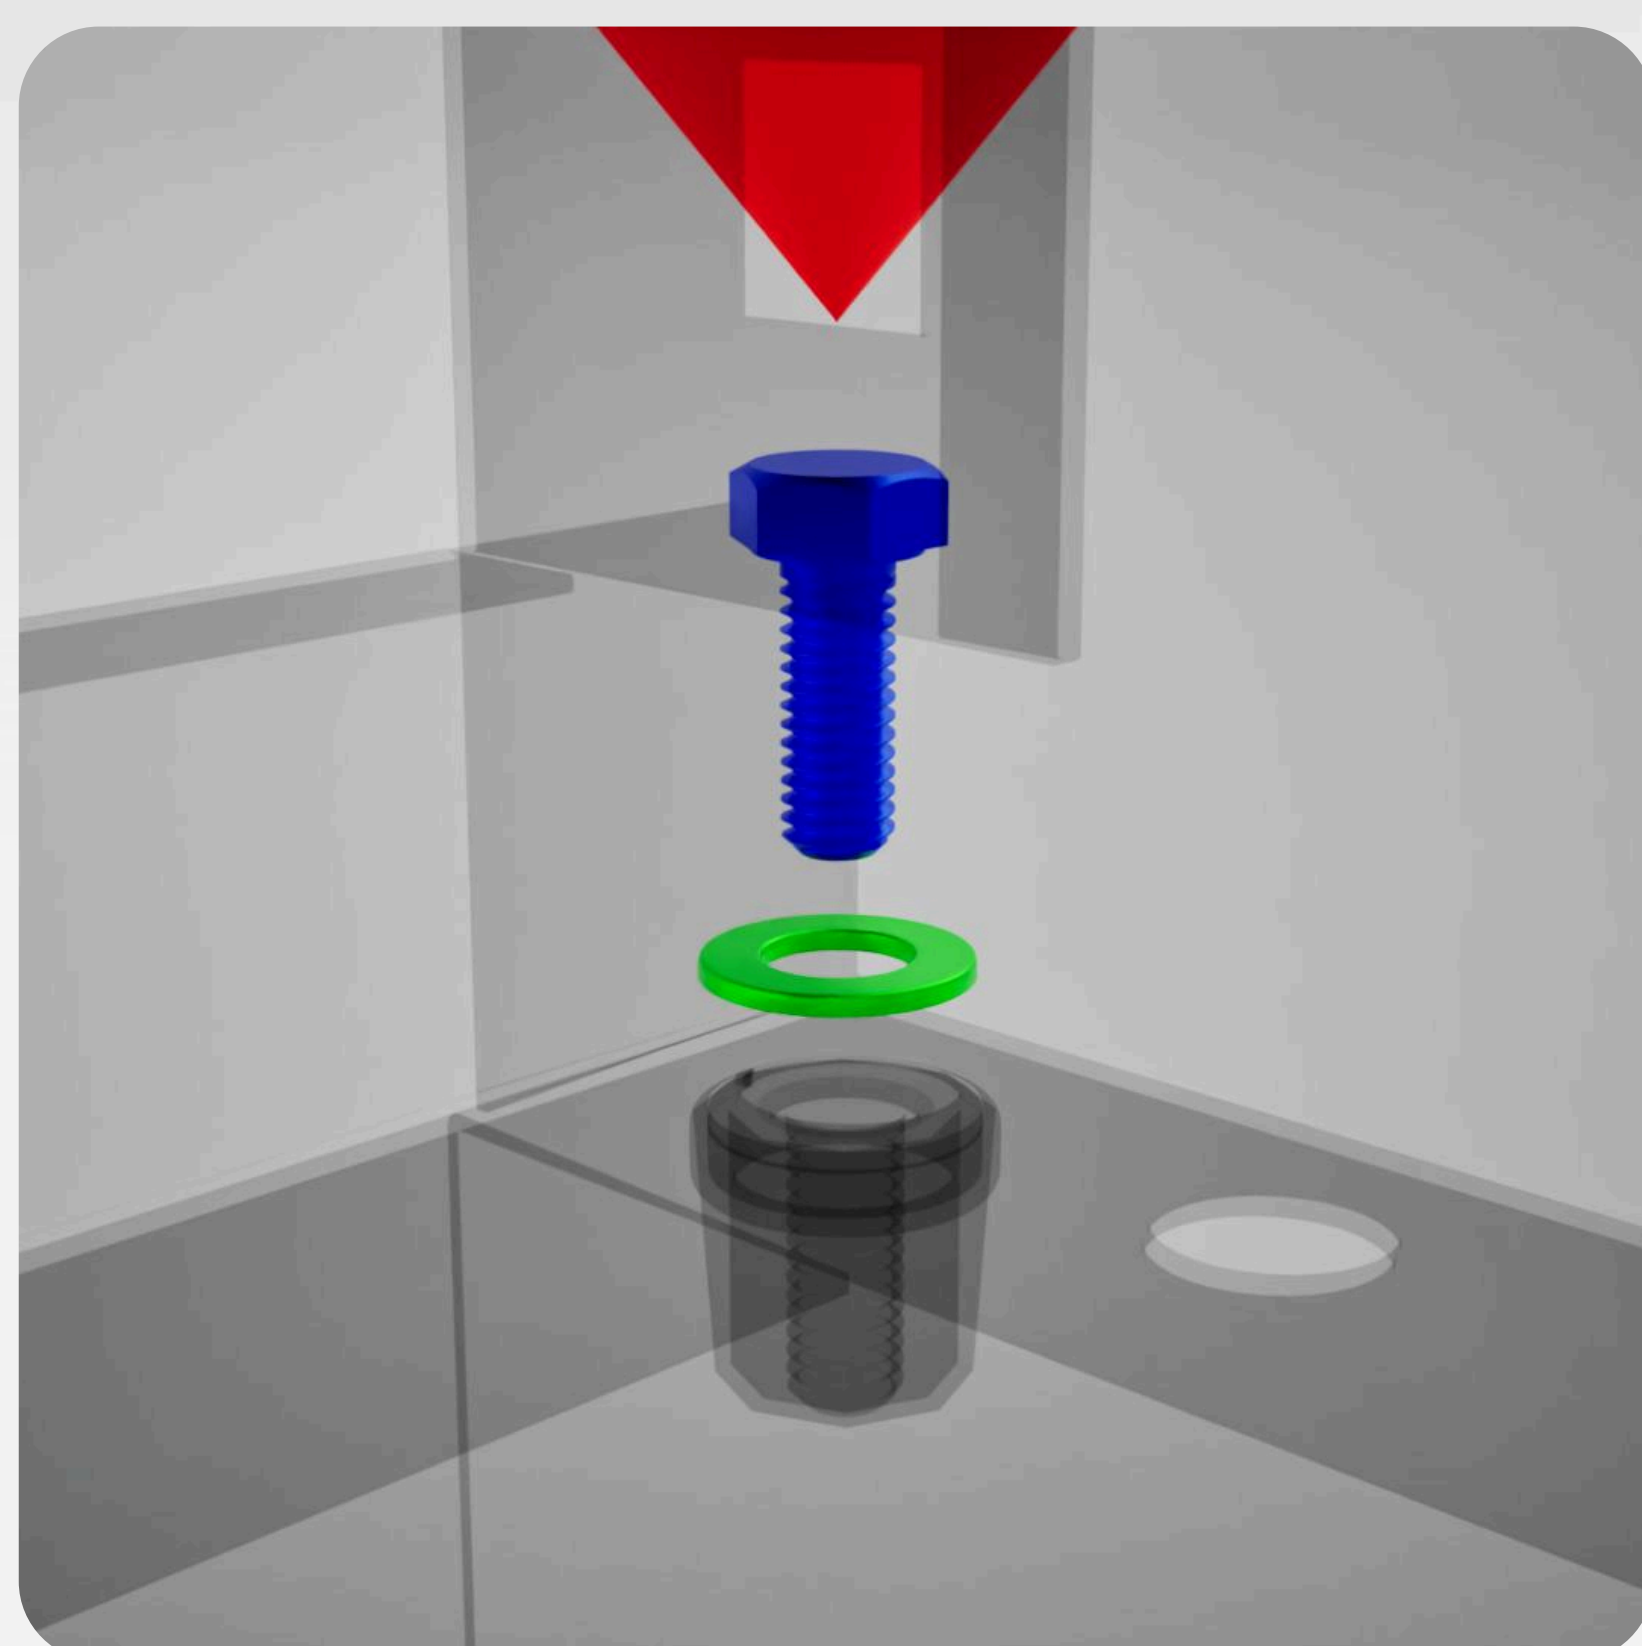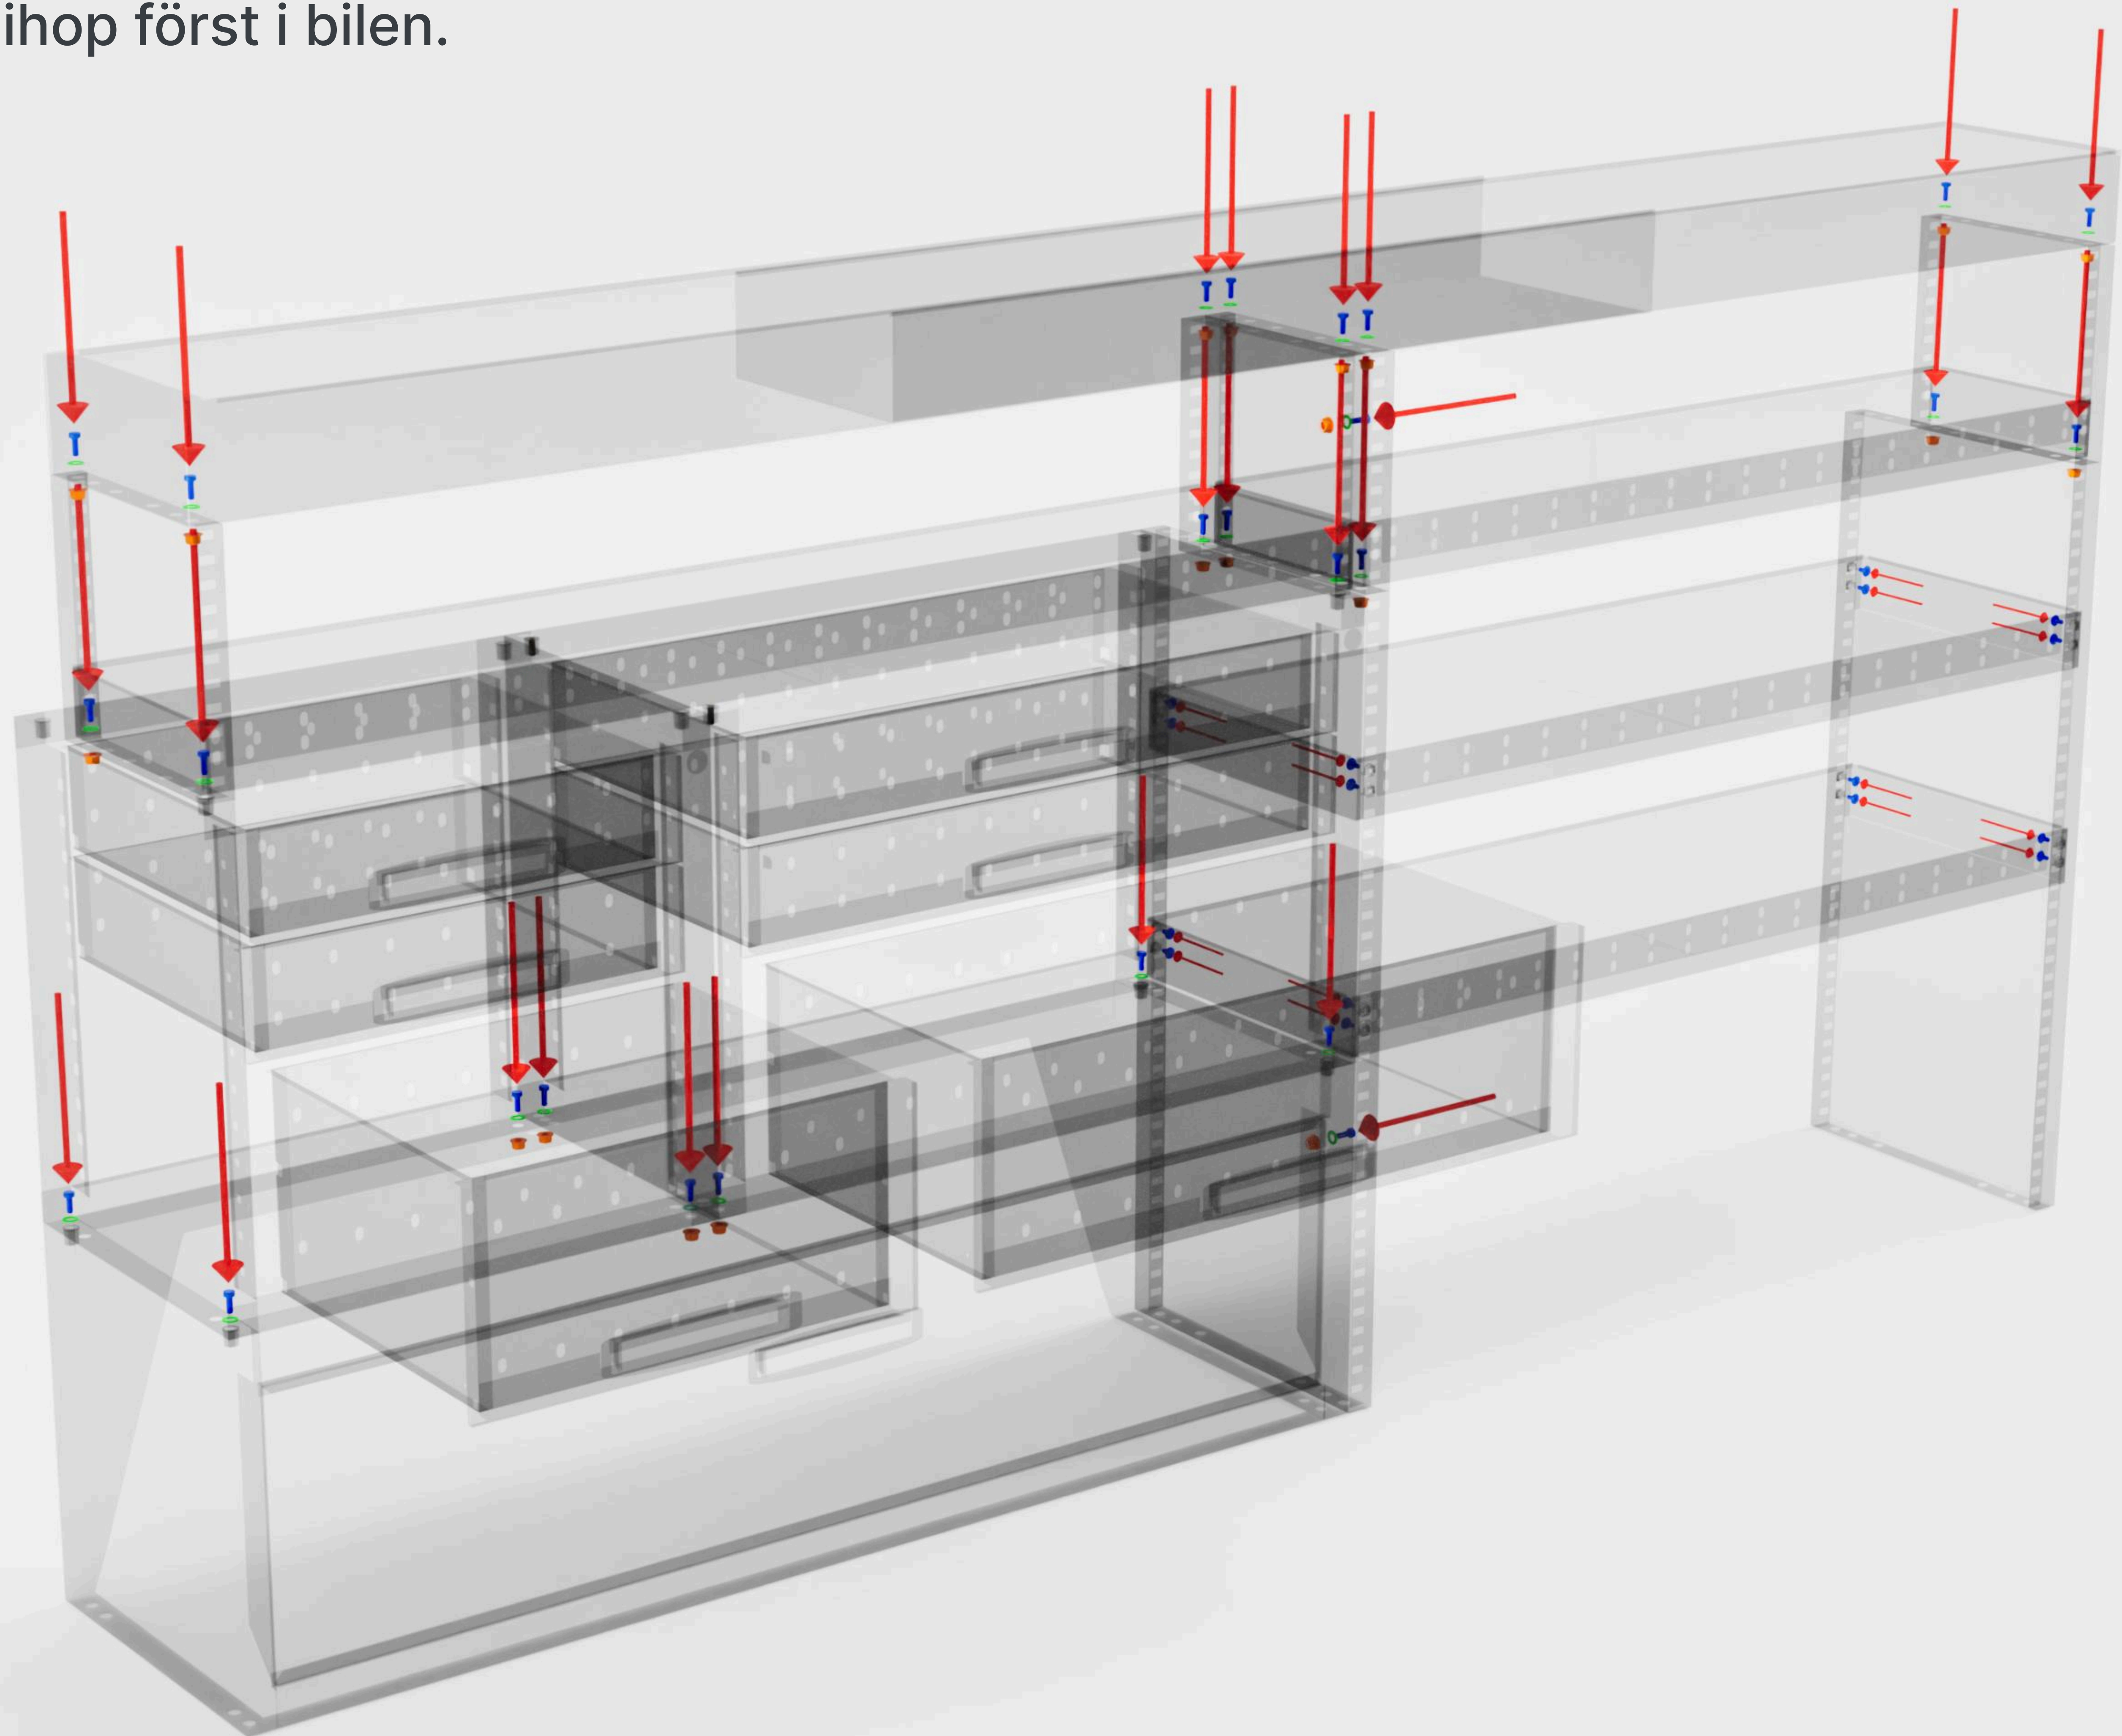


stor förvaringssystem för skåpbil

E-Flex[®]

Installation

1. Placera möbeln på en plats där den kan fästas i båda ändar med två vinkeljärn.
2. Fäst möbeln i golvet med tolv skruvar (20 mm med gummimatta, 16 mm utan matta).
3. Fäst möbeln stadigt i bilens ram enligt bilden. Om ramen inte är synlig kan dess placering kan bedömas utifrån skyddsplåtarnas fästpunkter.
4. Ta bort fästskruvarna och applicera lim på skarvarna. Sätt tillbaka skruvarna för att säkerställa ett stabilt resultat.

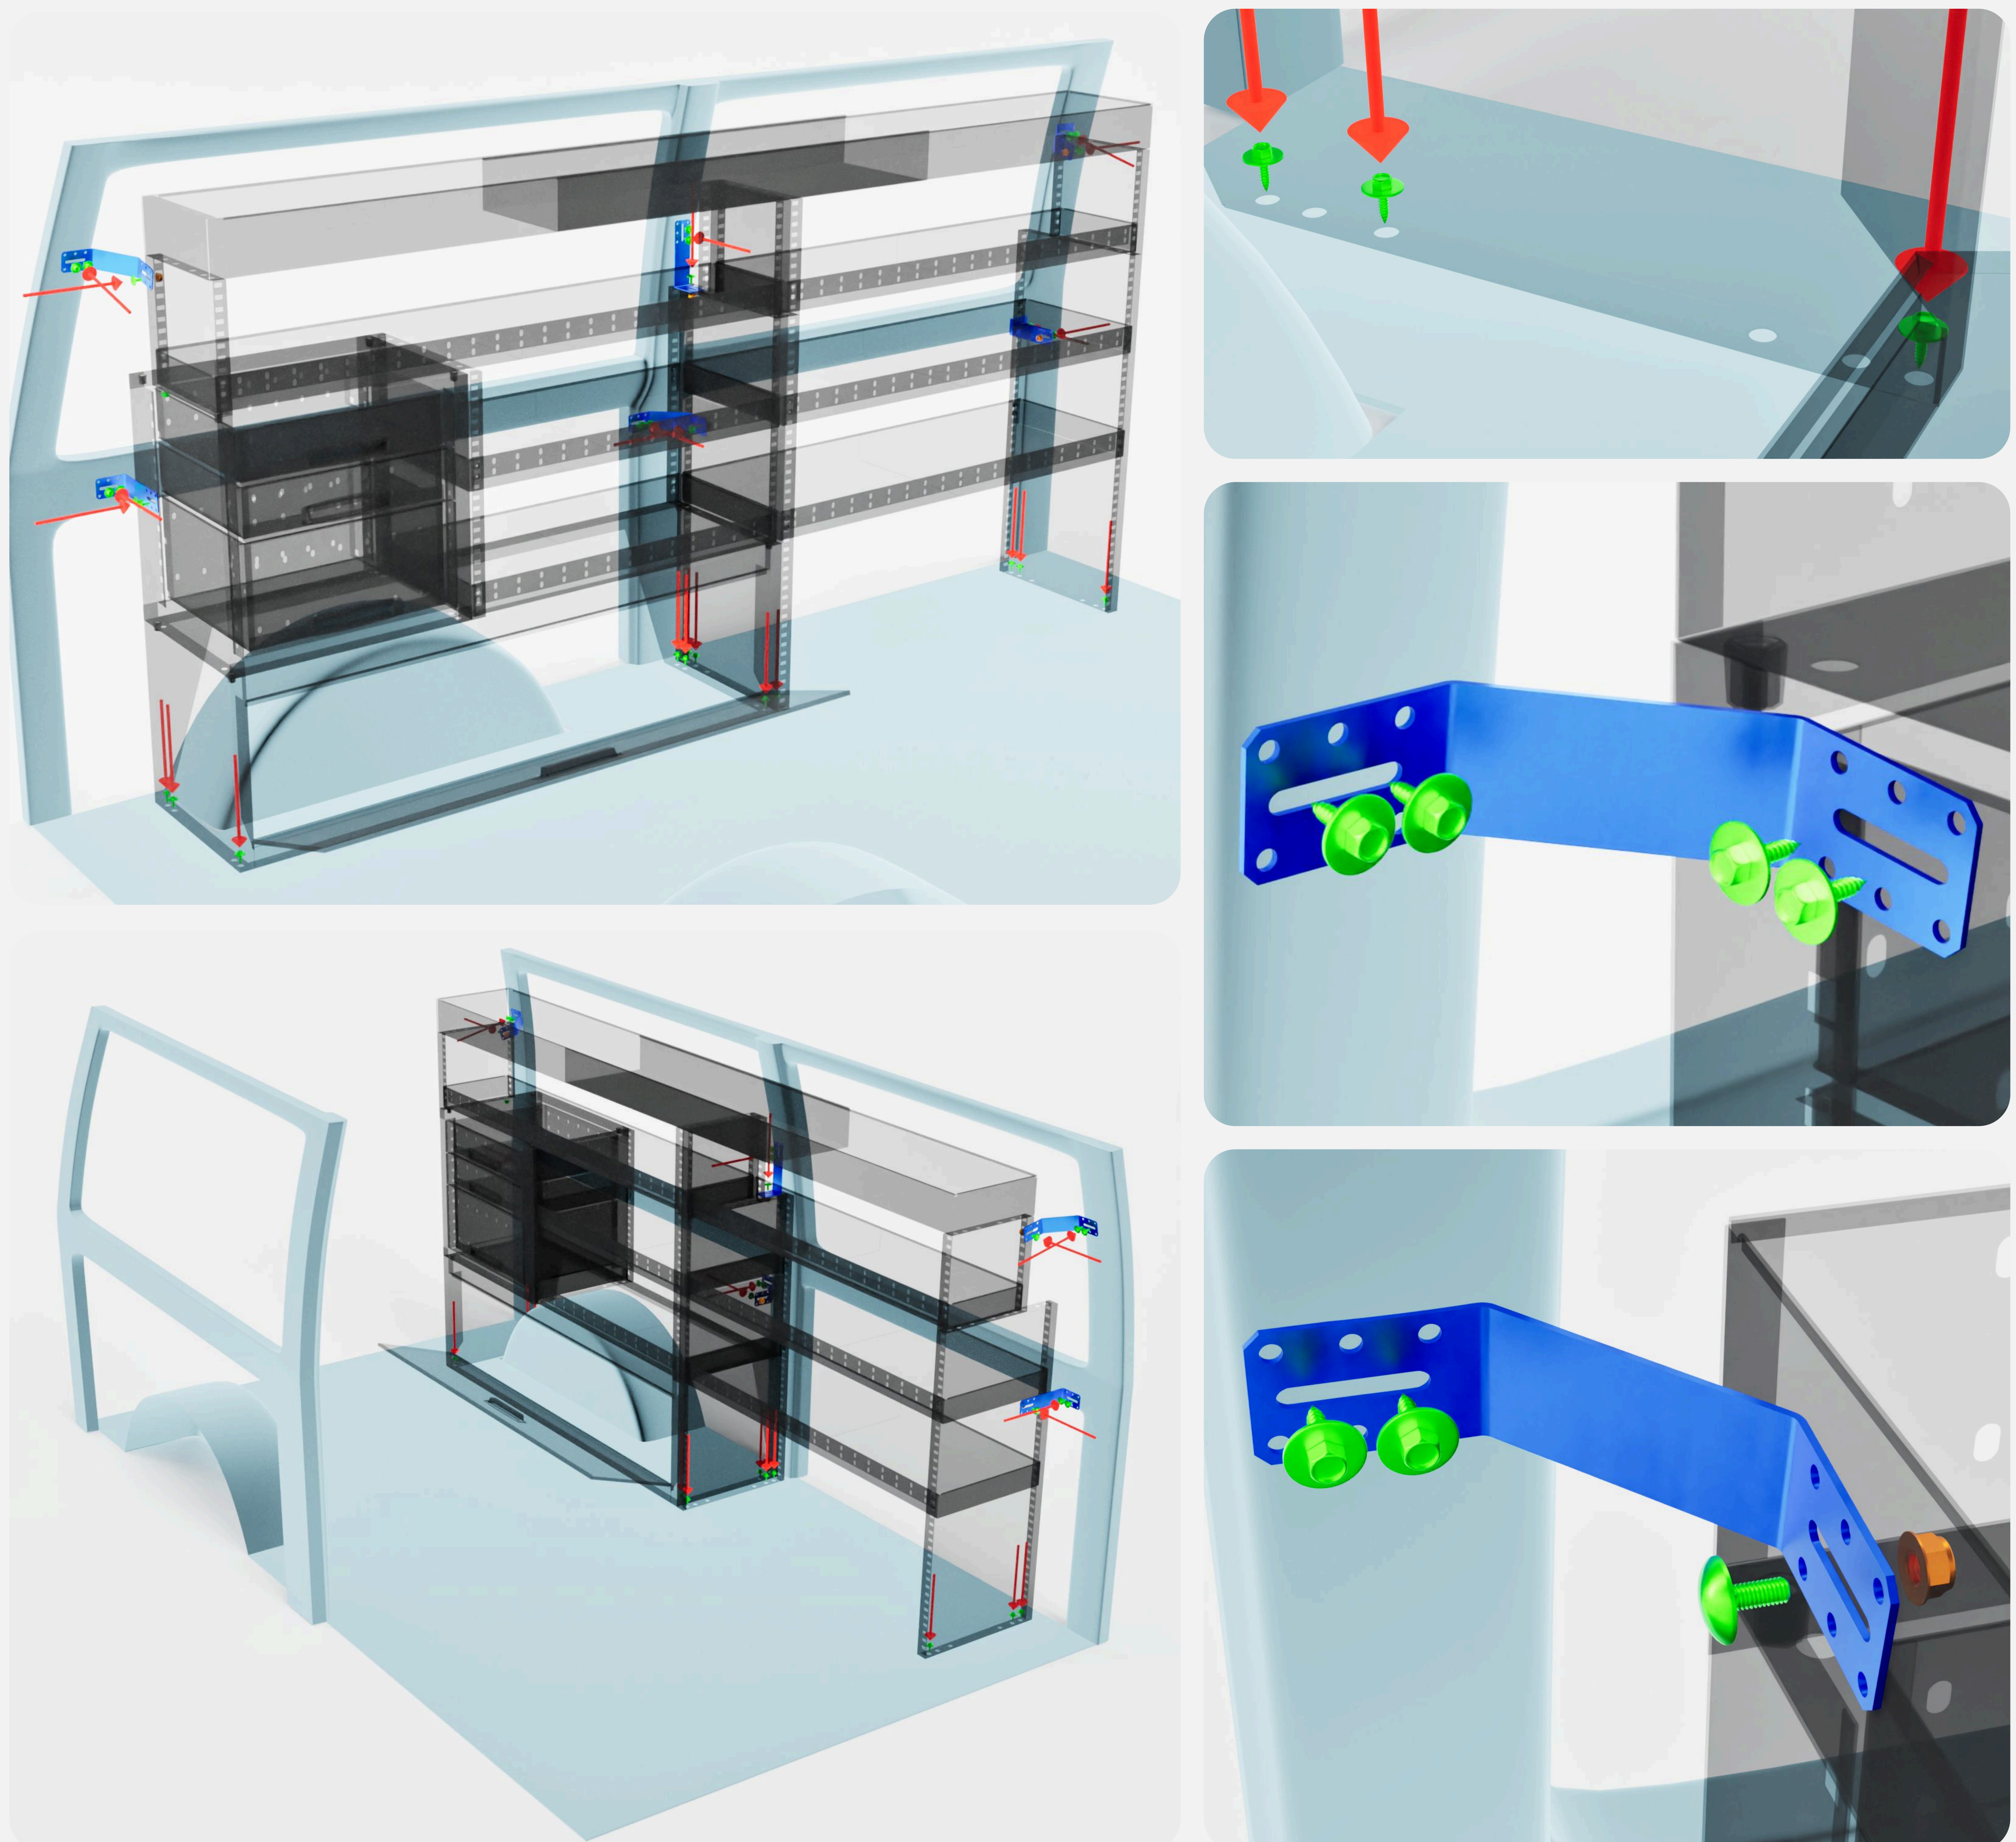

i **OBS!** Se till att infästningen inte skadar bilens ytterplåt eller kablage.

stor förvaringssystem för skåpbil

E-Flex[®]