




Montage- und Installationsanleitung

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR BEGINN DER ARBEITEN SORGFÄLTIG DURCH

LIEFERUMFANG:


MONTAGE

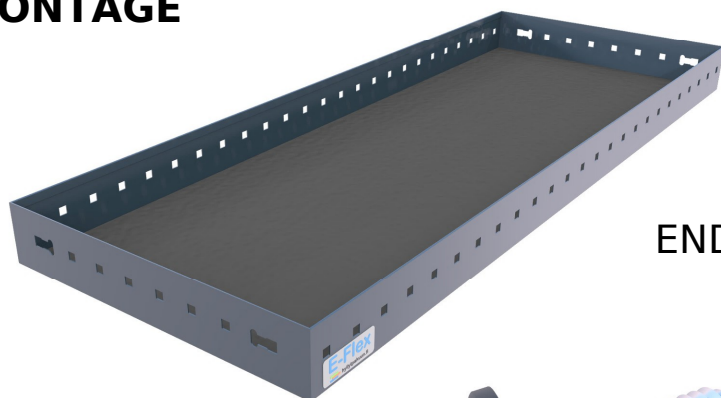

REGALBÖDEN UND
ANTIRUTSCHMATTEN




ENDPLATTEN

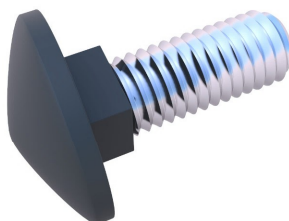

FLANSCHMUTTERN
M8 (NYLOC)

SCHLOSSSCHRAUBEN
M8 × 16

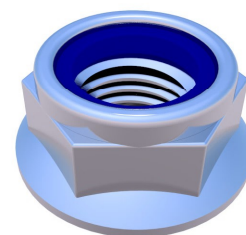


BEFESTIGUNG




KAROSSERIESCHRAUBEN
6,5 × 16

WINKEL K140

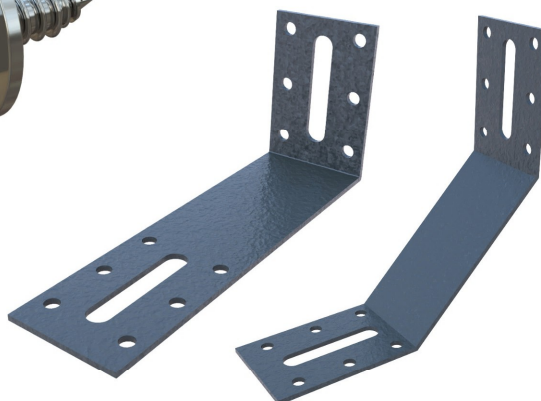


KAROSSERIESCHRAUBEN
6,5 × 20

WINKEL KK120

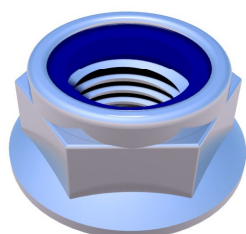

FLANSCHMUTTERN
M8 (NYLOC)

SCHLOSSSCHRAUBEN
M8 × 16

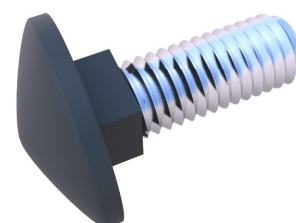

SCHRITT 1. Endplatten zusammensetzen


(entfällt bei 91 cm hohen Regalen)




Kombinieren Sie die Schlossschrauben M8 × 16 jeweils mit einer Flanschnutter M8 (Nyloc).

Verbinden Sie die kurze und die lange Endplatte (bei 150 cm hohen Regalen zwei lange Endplatten) so, dass die abgekanteten Enden voneinander weg zeigen.

Verwenden Sie dazu vier Schlossschrauben (M8 × 16). Setzen Sie die Schrauben in die äußerste Lochreihe.

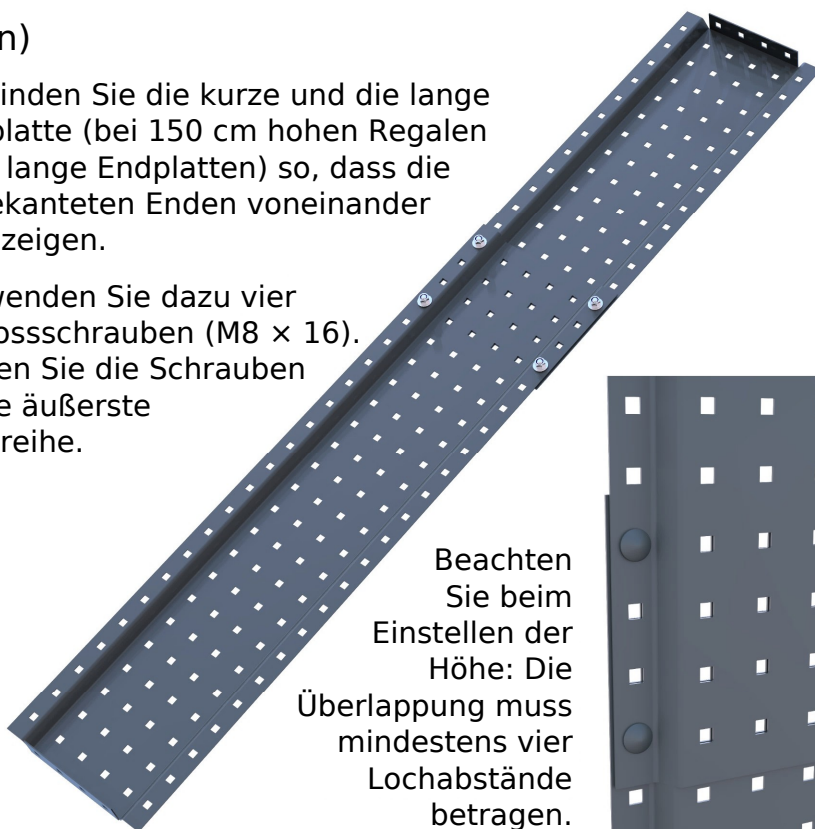

Beachten Sie beim Einstellen der Höhe: Die Überlappung muss mindestens vier Lochabstände betragen.


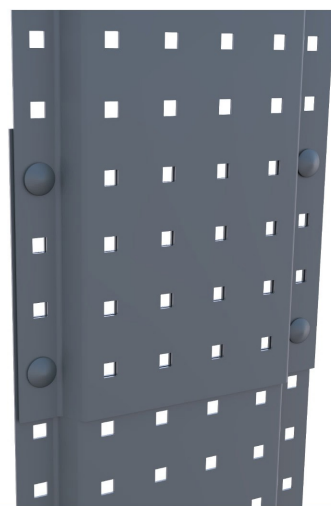


SCHRITT 2. Regalböden montieren

Befestigen Sie die Regalböden an unterschiedlichen Lochpositionen der Endplatten und berücksichtigen Sie dabei den Abstand zur Fahrzeugwand. So nutzen Sie die Wölbung der Seitenwand aus und vermeiden unnötigen Leerraum hinter dem Regal.

Damit sich die Regalböden leichter auf die gewünschten Höhen bringen lassen, markieren Sie die passenden Höhen bei der Probemontage mit einem Stift auf den Endplatten.


TIPP! Es empfiehlt sich, eine Regalbodenreihe auf Höhe eines waagerechten Trägers der Fahrzeugwand anzubringen. So lässt sich das Regal leichter an der Wand befestigen.

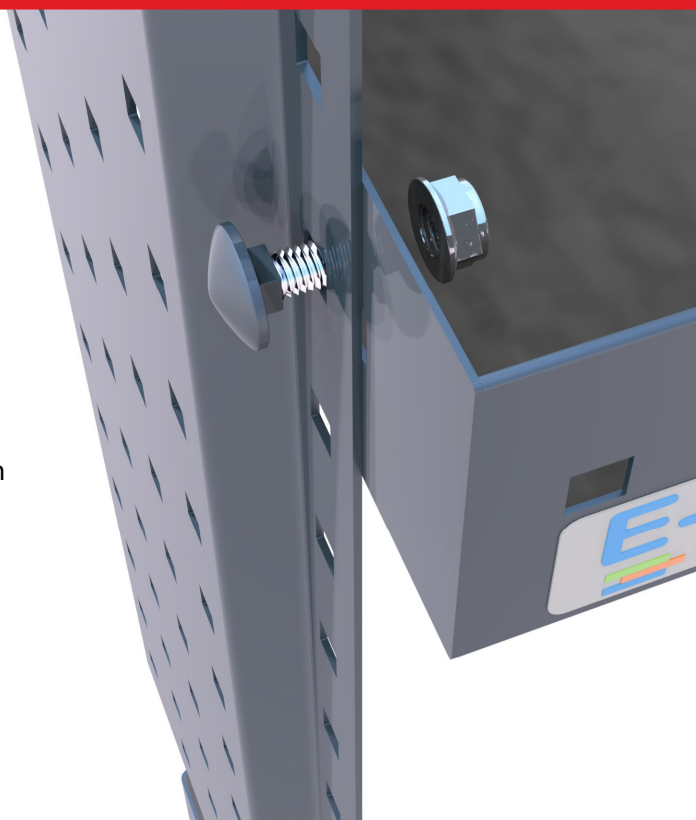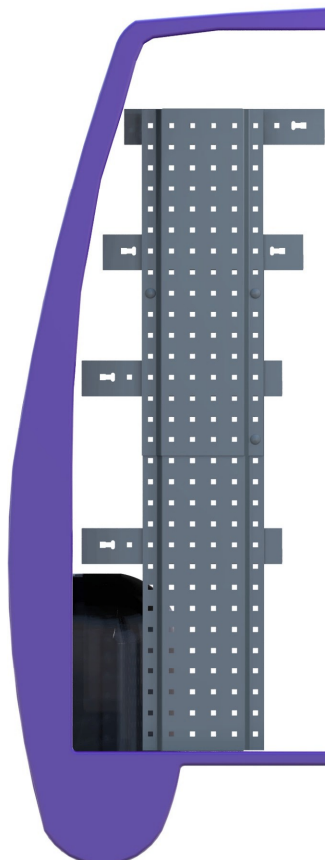


Die Regalböden werden mit Schlossschrauben M8 × 16 und Flanschnuttern M8 (Nyloc) befestigt.

SCHRITT 3. Lagerboxen verwenden

Die Verwendung von Lagerboxen beeinflusst die Montageposition der Regalböden und des Regals.

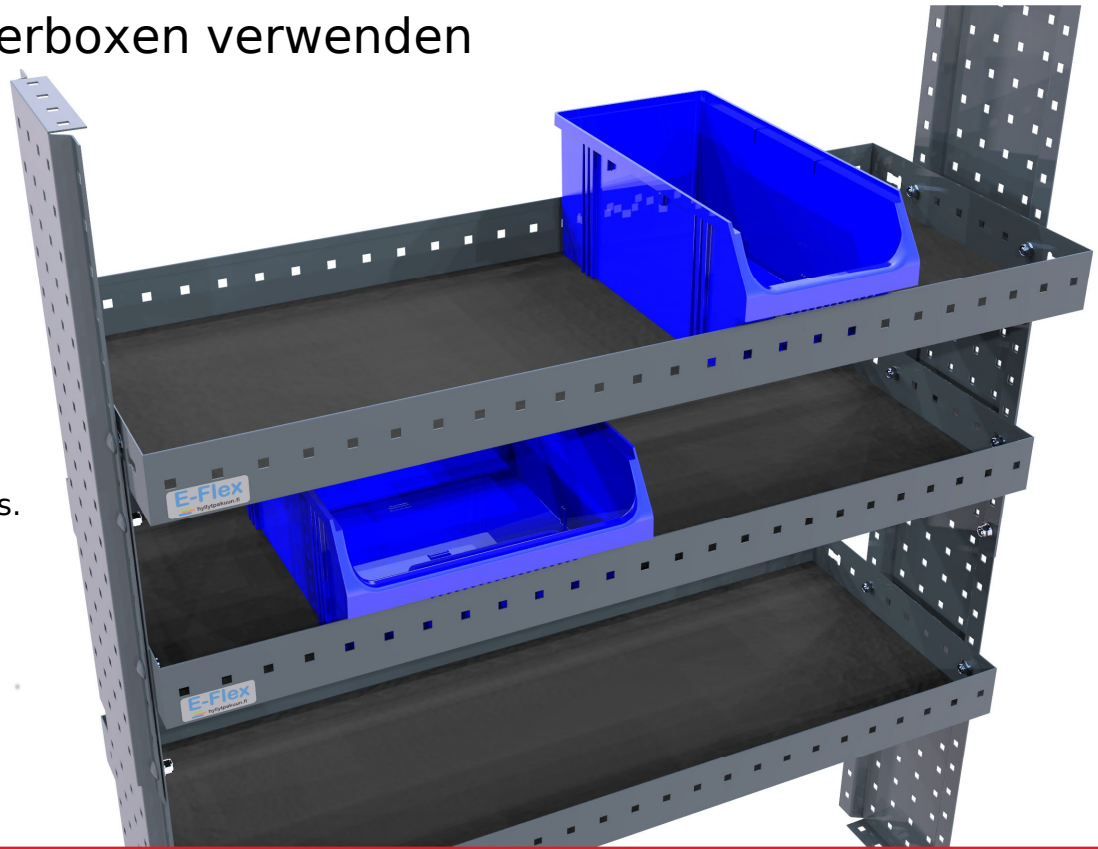

Mit Lagerboxen werden die Regalböden bzw. das Regal etwas weiter von der Wand entfernt montiert, da die Regalböden mit Boxen mehr Abstand zur Wand benötigen. Die Lagerboxen passen, wenn die Montageposition der Regalböden bzw. des Regals weiter zur Mitte des Laderaums hin verschoben wird.

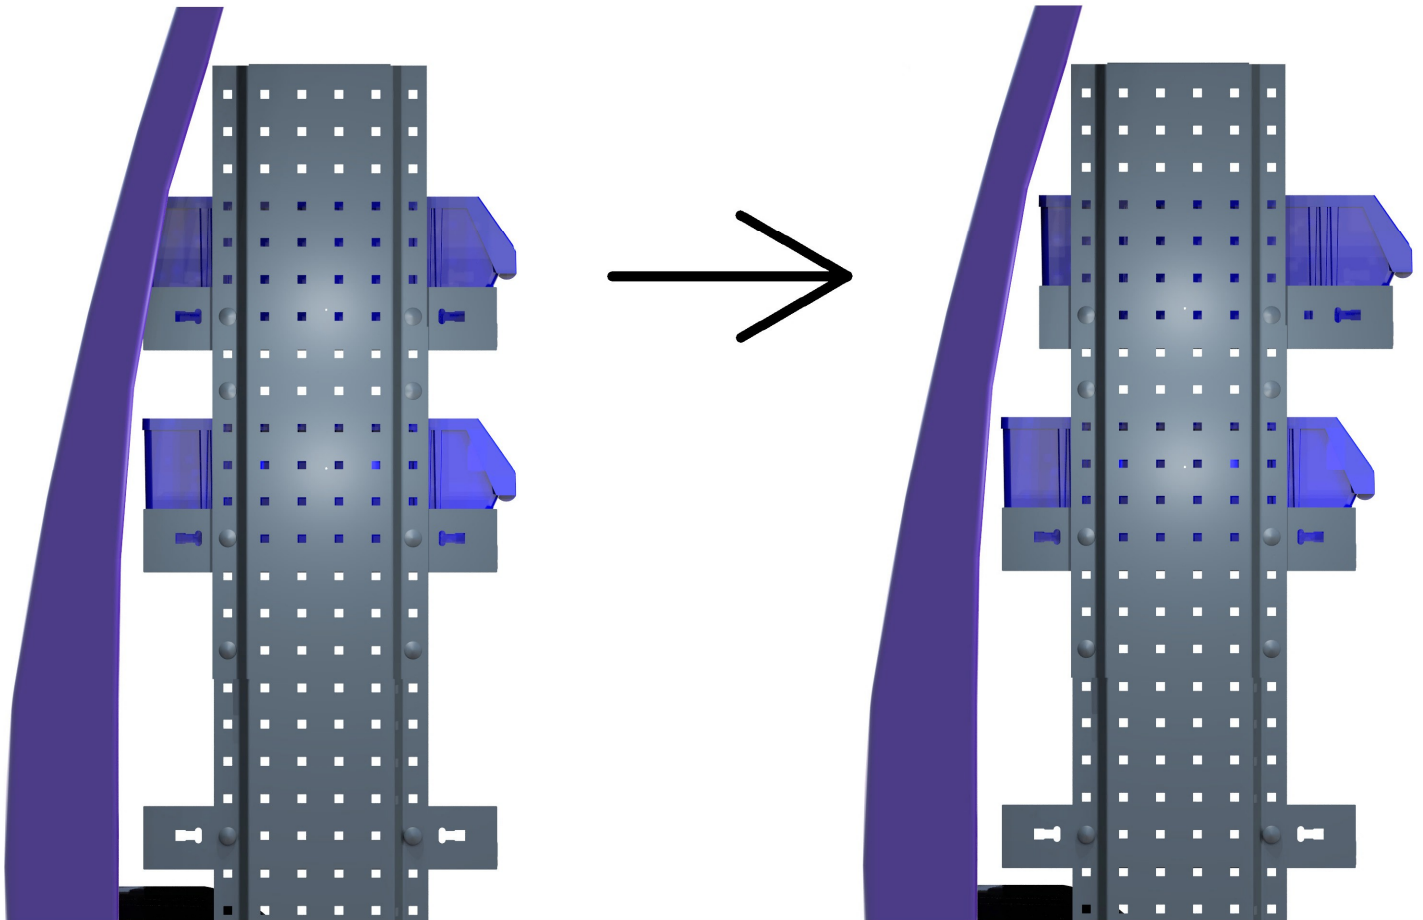

SCHRITT 4. Regal am Fahrzeugboden befestigen

Heben Sie das Regal in den Transporter und befestigen Sie es am Boden. Bei einem Sperrholzboden verwenden Sie die 16 mm langen Karosserieschrauben (Bild 1). Bei einem Sperrholzboden mit einer mehr als 2 mm dicken Gummimatte verwenden Sie die längeren Karosserieschrauben (20 mm, Bild 2).

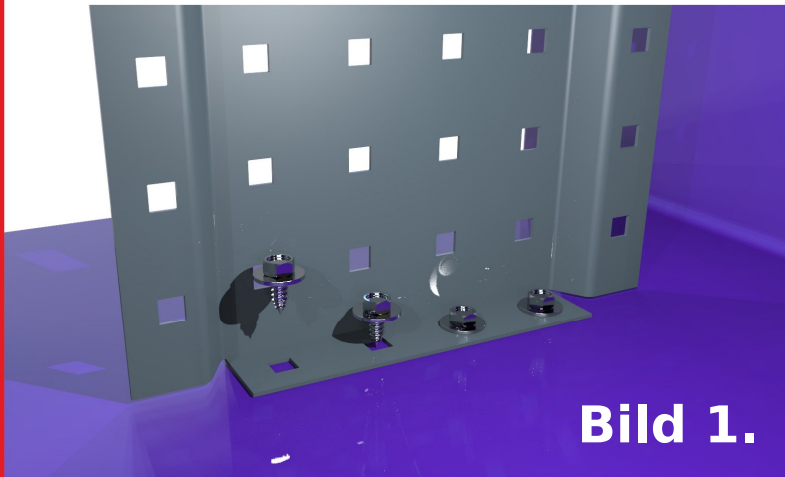


Bild 1.


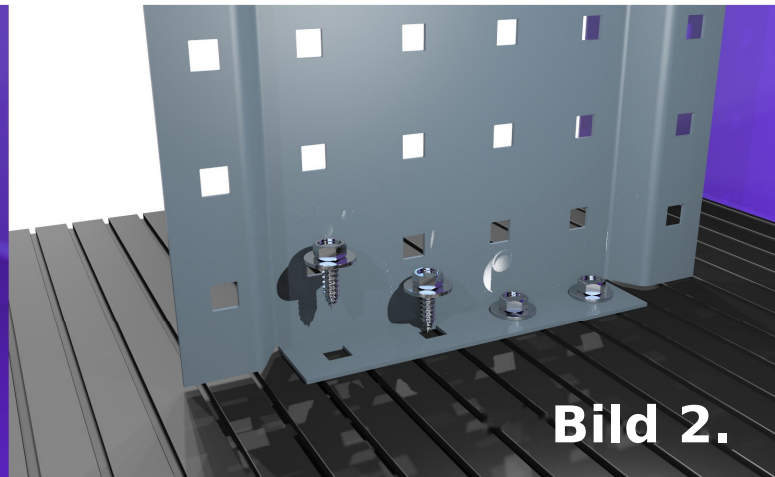


Bild 2.

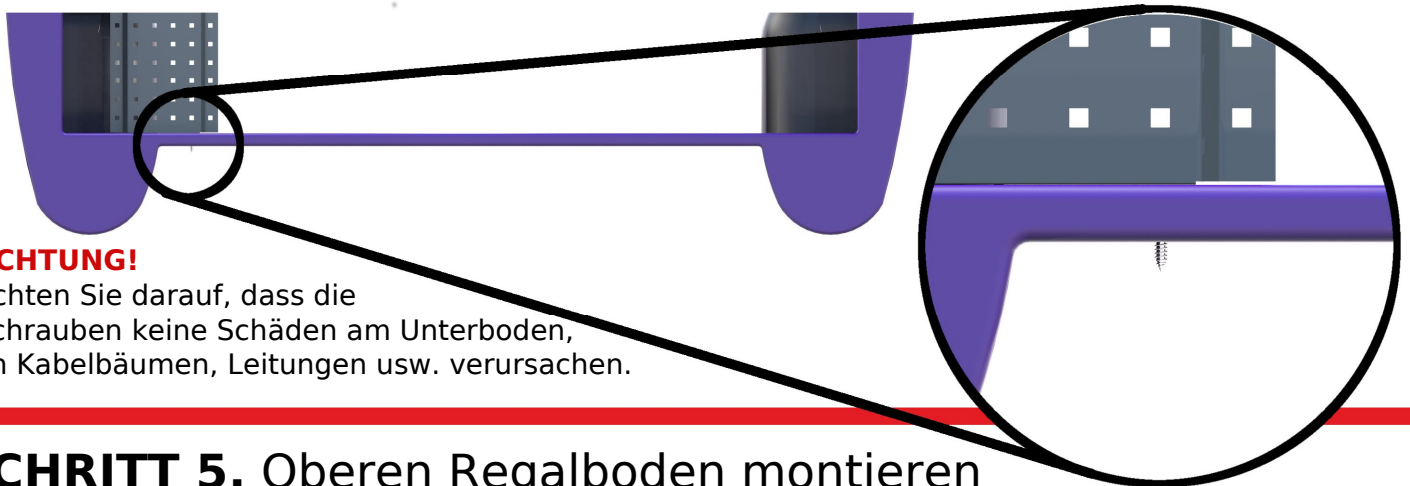

ACHTUNG!



Achten Sie darauf, dass die Schrauben keine Schäden am Unterboden, an Kabelbäumen, Leitungen usw. verursachen.

SCHRITT 5. Oberen Regalboden montieren




Oberen Regalboden mit 6 Schlossschrauben M8 × 16 und Flanschmutter M8 (Nyloc) befestigen.

Zwei obere Regalböden mit Schlossschrauben und Flanschmutter M8 (Nyloc) verbinden.

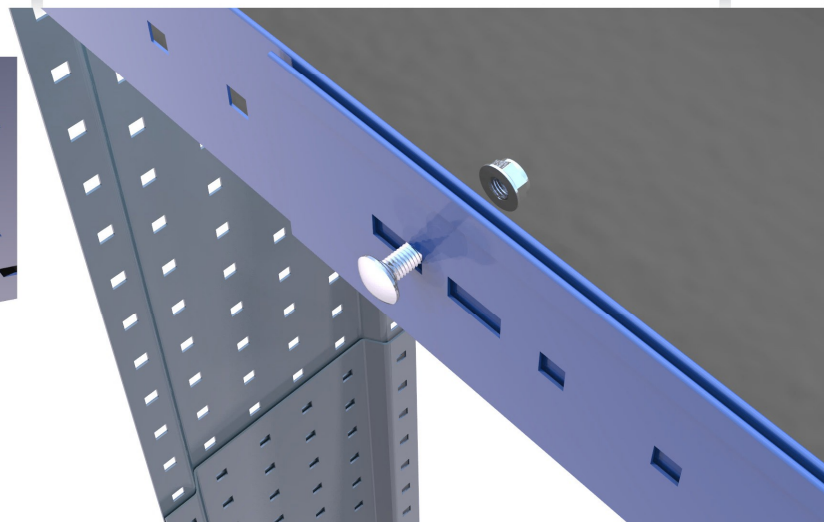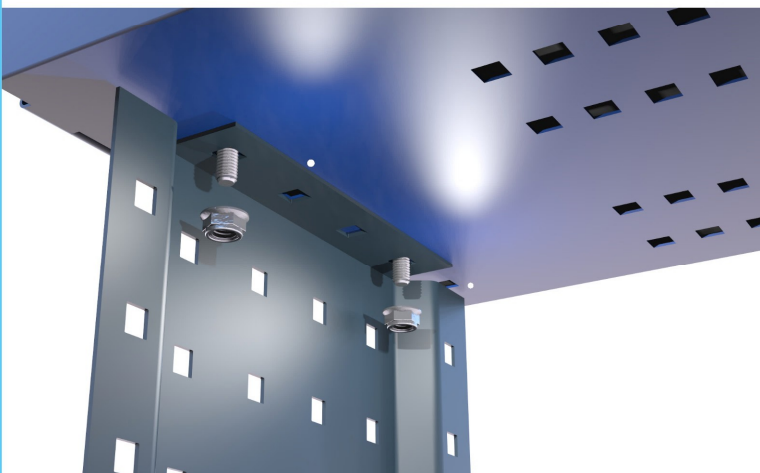

SCHRITT 6. Regal ausrichten

Prüfen Sie die Ausrichtung des Regals, bevor Sie es an der Fahrzeugwand befestigen. Achten Sie bei der Montage des ersten Winkels darauf, dass die Endplatte im rechten Winkel (90°) zum Fahrzeugboden steht.

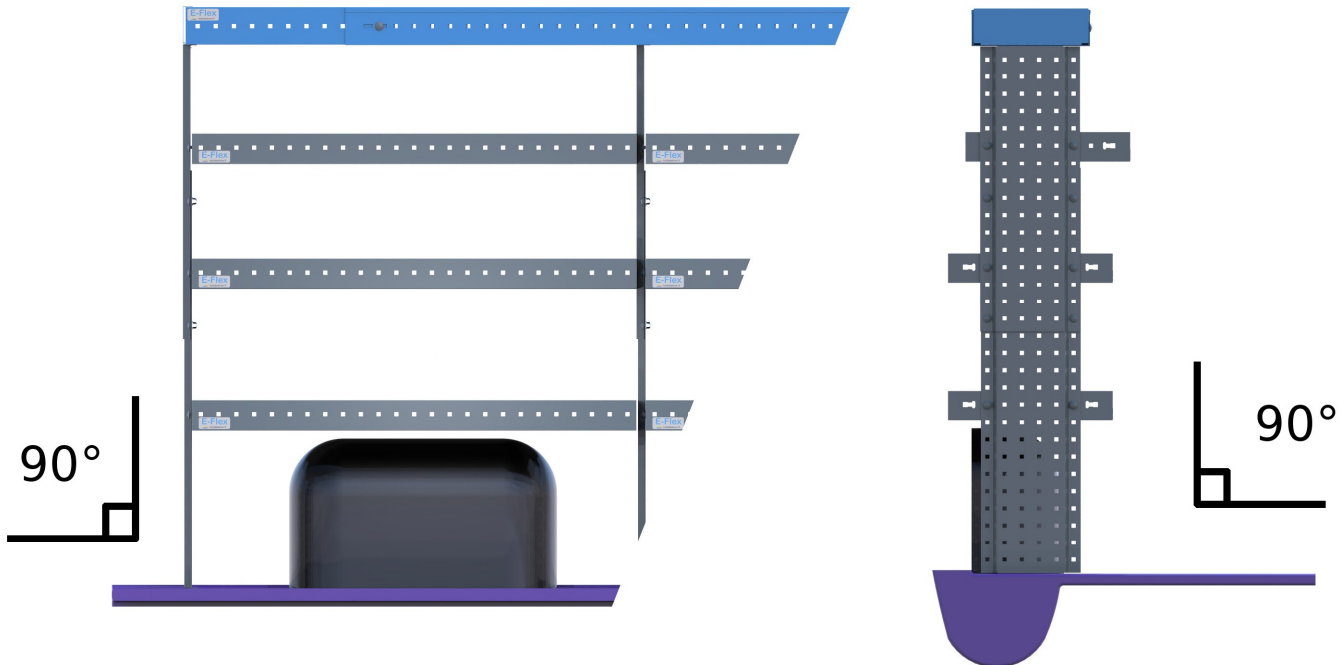

SCHRITT 7. Anzahl und Lage der Befestigungspunkte




Für ein stabiles Regal sind zwei Befestigungspunkte je Endplatte erforderlich. Die Winkel K140 bzw. KK120 werden wie im Bild oben gezeigt an den Endplatten befestigt.

Gute Befestigungspunkte an der Fahrzeugwand sind die Bereiche der waagerechten und senkrechten Verstärkungsträger (Holme) sowie die hintere Kante der Wand. Auch die Befestigung des Regals an der Trennwand ist eine gute Lösung.

SCHRITT 8. Regal an der Fahrzeugwand befestigen

Bild 1.

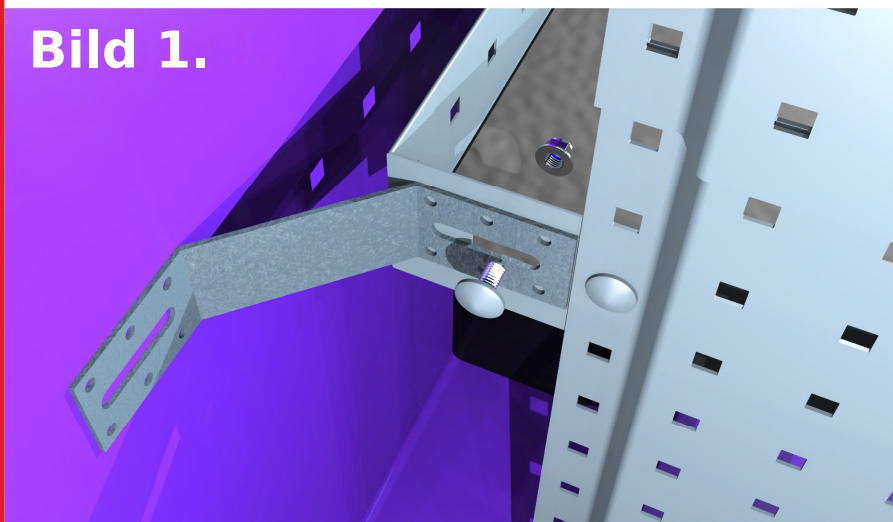


Befestigen Sie den Winkel (Bild 1) mit einer Schlossschraube M8 × 16 und einer Flanschnutter M8 (Nyloc) an der Regalbodenkante oder an der Endplatte.

Schrauben Sie den Winkel (Bild 2) mit zwei 20 mm langen Karosserieschrauben (6,5 × 20) an die Fahrzeugwand.

Beachten Sie: Die Karosserieschraube muss in das Blech der Fahrzeugwand greifen. Eine Verschraubung nur in der Sperrholzverkleidung ist keine dauerhafte Befestigung.

Bild 2.

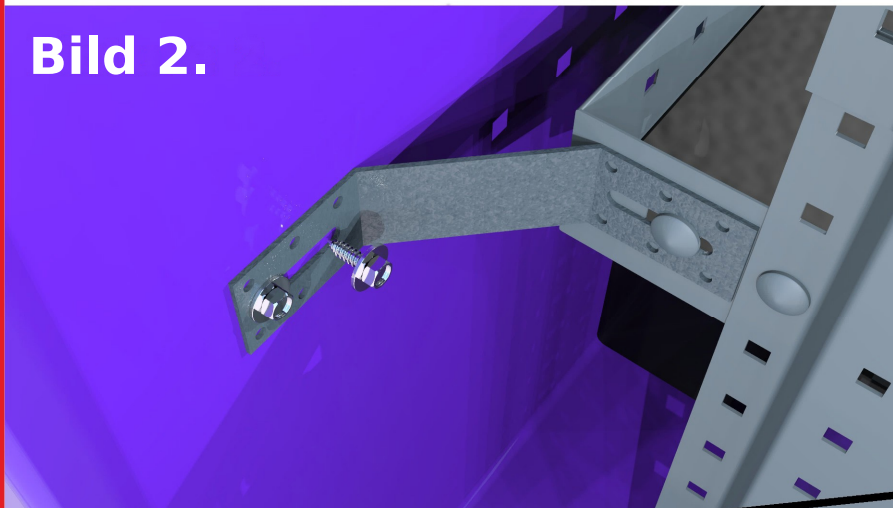


Wenn Sie sichergestellt haben, dass die Karosserieschraube in das Blech greift, drehen Sie sie wieder heraus. Geben Sie dann Klebstoff (nicht im Lieferumfang enthalten) in das entstandene Loch und schrauben Sie die Karosserieschraube wieder ein.

Lässt sich die Karosserieschraube an der gewählten Stelle nicht eindrehen, bohren Sie mit einem 3-mm-Bohrer (nicht im Lieferumfang enthalten) ein Hilfsloch in die Fahrzeugwand.



ACHTUNG!


Prüfen Sie die Befestigungsstelle, damit Außenkarosserie, Kabel oder andere Einbauten nicht beschädigt werden.

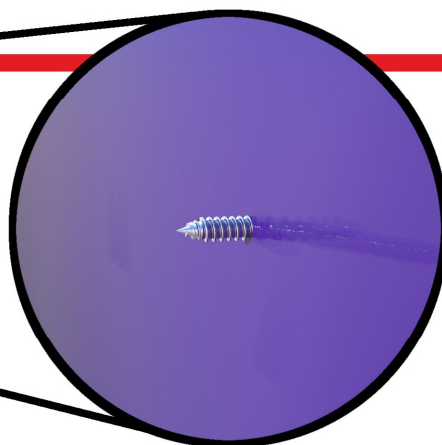

Wiederholen Sie diese Schritte mit den übrigen erforderlichen Winkeln. Halten Sie die Winkel KK120 und K140 probeweise an die möglichen Befestigungspunkte, beurteilen Sie die besten Kombinationen und wählen Sie für jeden Befestigungspunkt den passenden Winkel.

Das Regal ist fertig montiert, wenn die Endplatten am Boden verschraubt sind und jede Endplatte mit mindestens zwei Winkeln an der Wand befestigt ist.

SCHRITT 9. Letzte Handgriffe

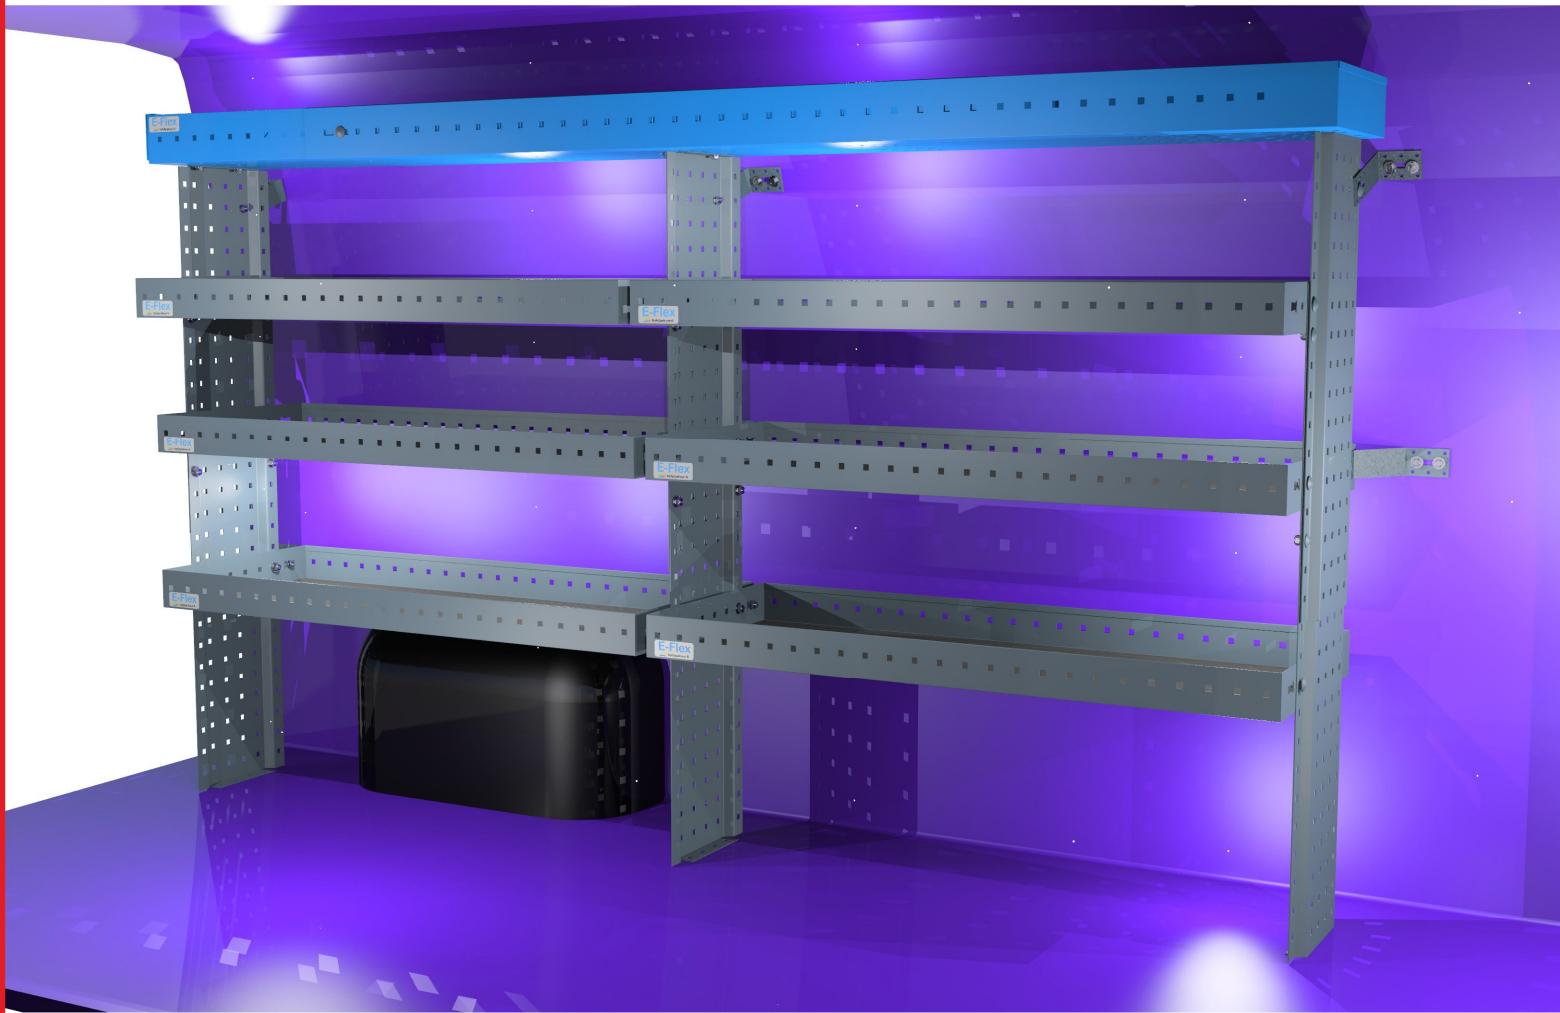

Ein richtig befestigtes Regal bleibt fest an seinem Platz und bewegt sich nicht, auch wenn Sie es absichtlich mit der Hand rütteln. Das Regal darf überhaupt nicht wackeln. Wackelt es, muss die Befestigung verbessert werden.

Zum Schluss können Sie die mitgelieferten Gummihalfterungen an den gewünschten Stellen am Regal anbringen.

ERZÄHLEN SIE AUCH FREUNDEN UND KOLLEGEN VON IHREM NEUEN REGAL.

GERNE KÖNNEN SIE UNS BILDER UND FEEDBACK ZU IHRER NEUEN EINRICHTUNG SCHICKEN. DAS HILFT UNS, UNSER ANGEBOT WEITERZUENTWICKELN, UND WIR KÖNNEN ANDEREN, DIE SICH FÜR UNSERE PRODUKTE INTERESSIEREN, PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZEIGEN.