




Monterings- och installationsanvisning


**LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT
INNAN DU PÅBÖRJAR ARBETET**

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER:


MONTERING

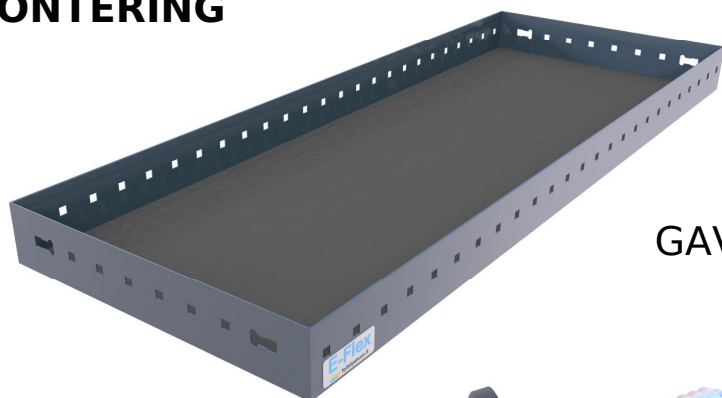

HYLLPLAN
OCH MATTOR

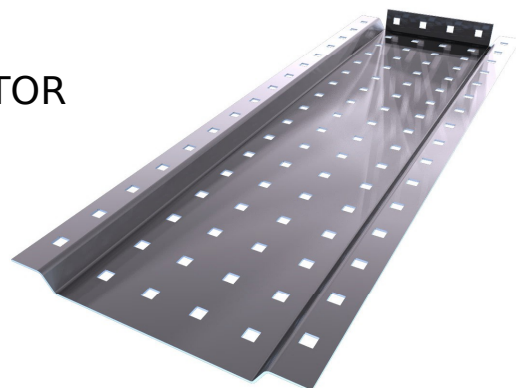


GAVLAR

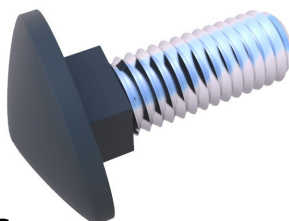


FLÄNSMUTTRAR
M8 (NYLOC)

VAGNSBULTAR M8 X 16

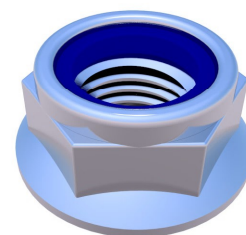


FASTSÄTTNING

PLÅTSKRUVAR 6,5 X 16


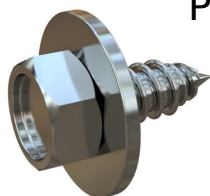


VINKELJÄRN K140

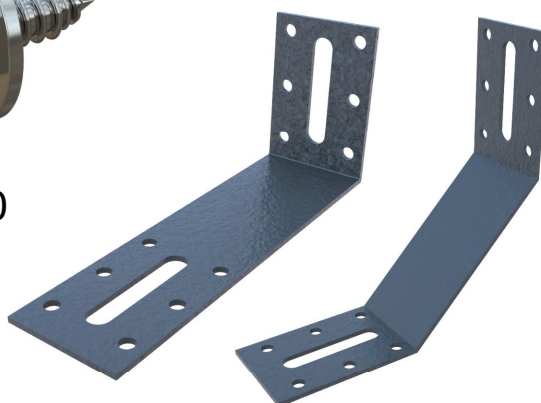


PLÅTSKRUVAR 6,5 X 20

VINKELJÄRN KK120

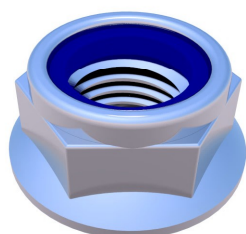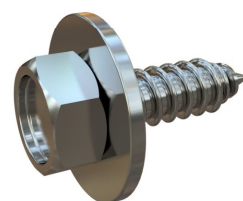

FLÄNSMUTTRAR
M8 (NYLOC)

VAGNSBULTAR M8 X 16

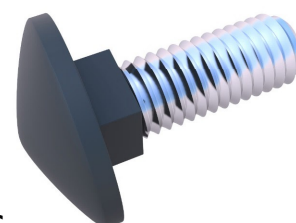


STEG 1. Montering av gavlarna (gäller inte hyllor med höjd 91 cm)




Para ihop vagnsbultarna M8 x 16 med flänsmuttrarna M8 (Nyloc).

Sätt ihop den korta och den långa gaveldelen (två långa gaveldelar för hyllor med höjd 150 cm) så att de vikta kanterna är vända bort från varandra.

Använd fyra vagnsbultar (M8 x 16). Placera bultarna i den yttersta hålraden.

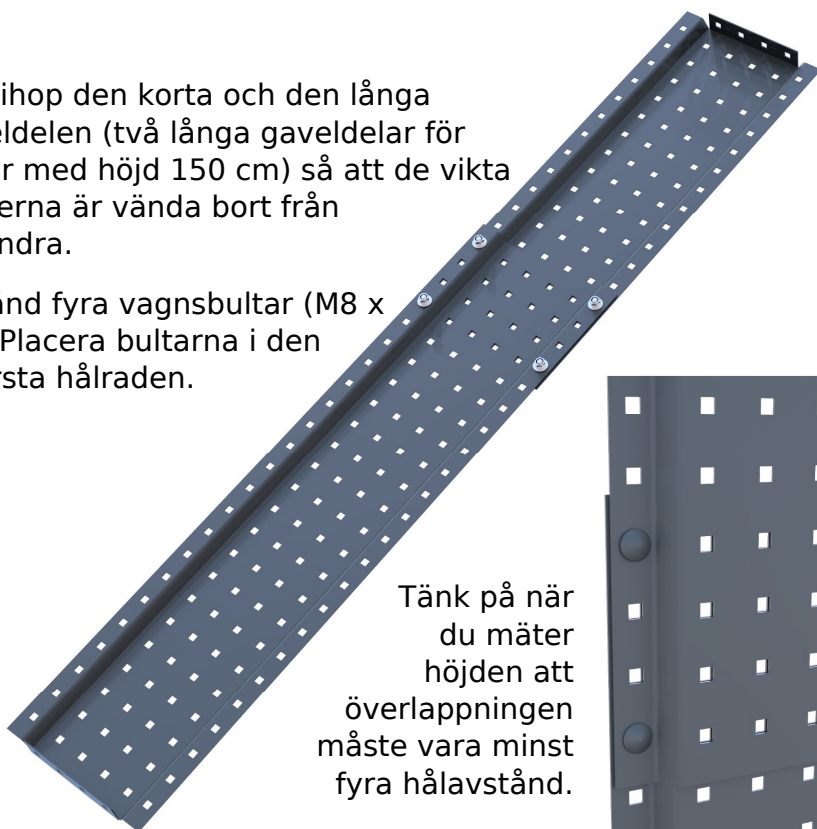

Tänk på när du mäter höjden att överlappningen måste vara minst fyra hålavstånd.

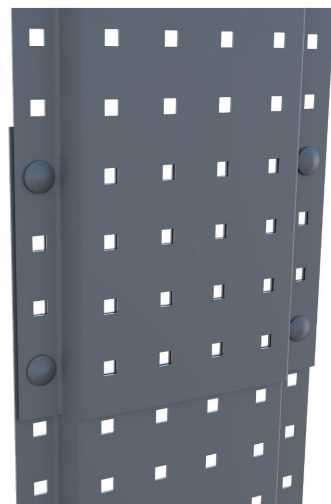


STEG 2. Montering av hyllplanen

Fäst hyllplanen i gavlarna i olika hål beroende på avståndet mellan hyllplanet och skåpbilens vägg. På så sätt kan du utnyttja sidoväggens rundning och undvika onödigt utrymme bakom hyllan.

För att lättare få hyllplanen på önskad höjd kan du markera de lämpliga hyllhöjderna på gavlarna med en märkpenna vid provmonteringen.


TIPS! Det är bra att fästa en rad hyllplan i höjd med bilens tvärbalk. Det gör det lättare att fästa hyllan i väggen.

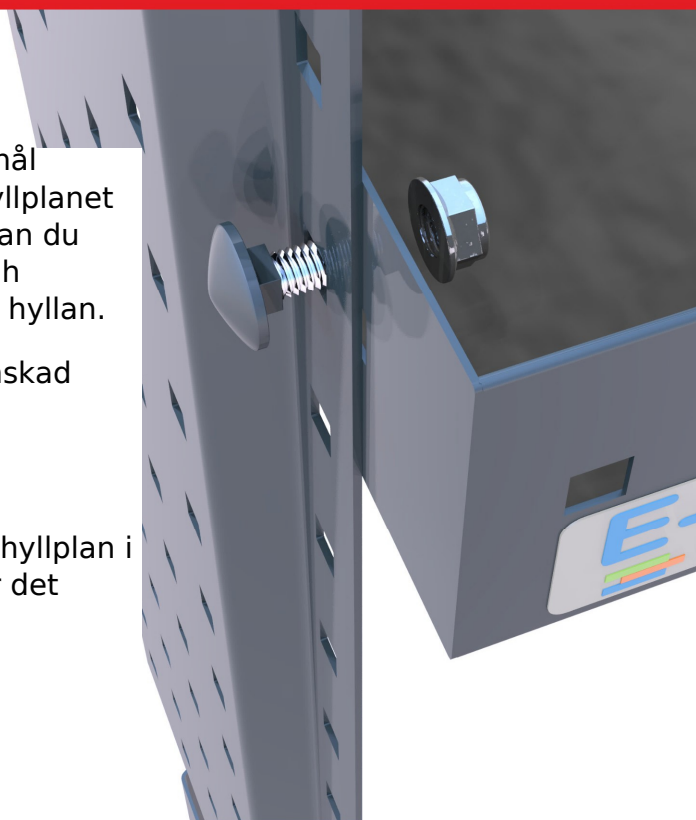


Hyllplanen fästs med vagnsbultar M8 x 16 och flänsmuttrar M8 Nyloc.

STEG 3. Montering av förvaringsboxar

Användningen av förvaringsboxar påverkar var hyllplanen och hyllan monteras.

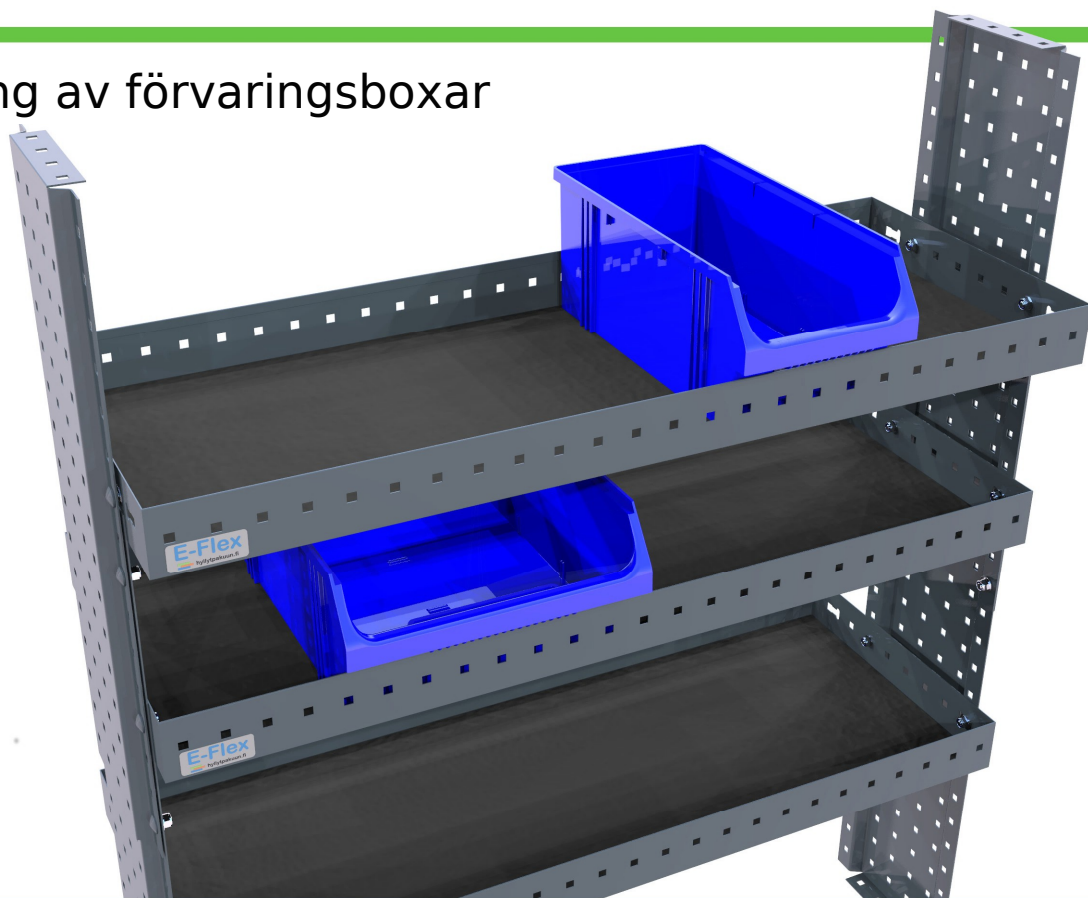

Med förvaringsboxar monteras hyllplanen/hyllan lite längre från väggen, eftersom boxarna kräver mer avstånd till väggen. Förvaringsboxarna får plats när hyllplanens monteringsläge flyttas mot mitten av lastutrymmet.

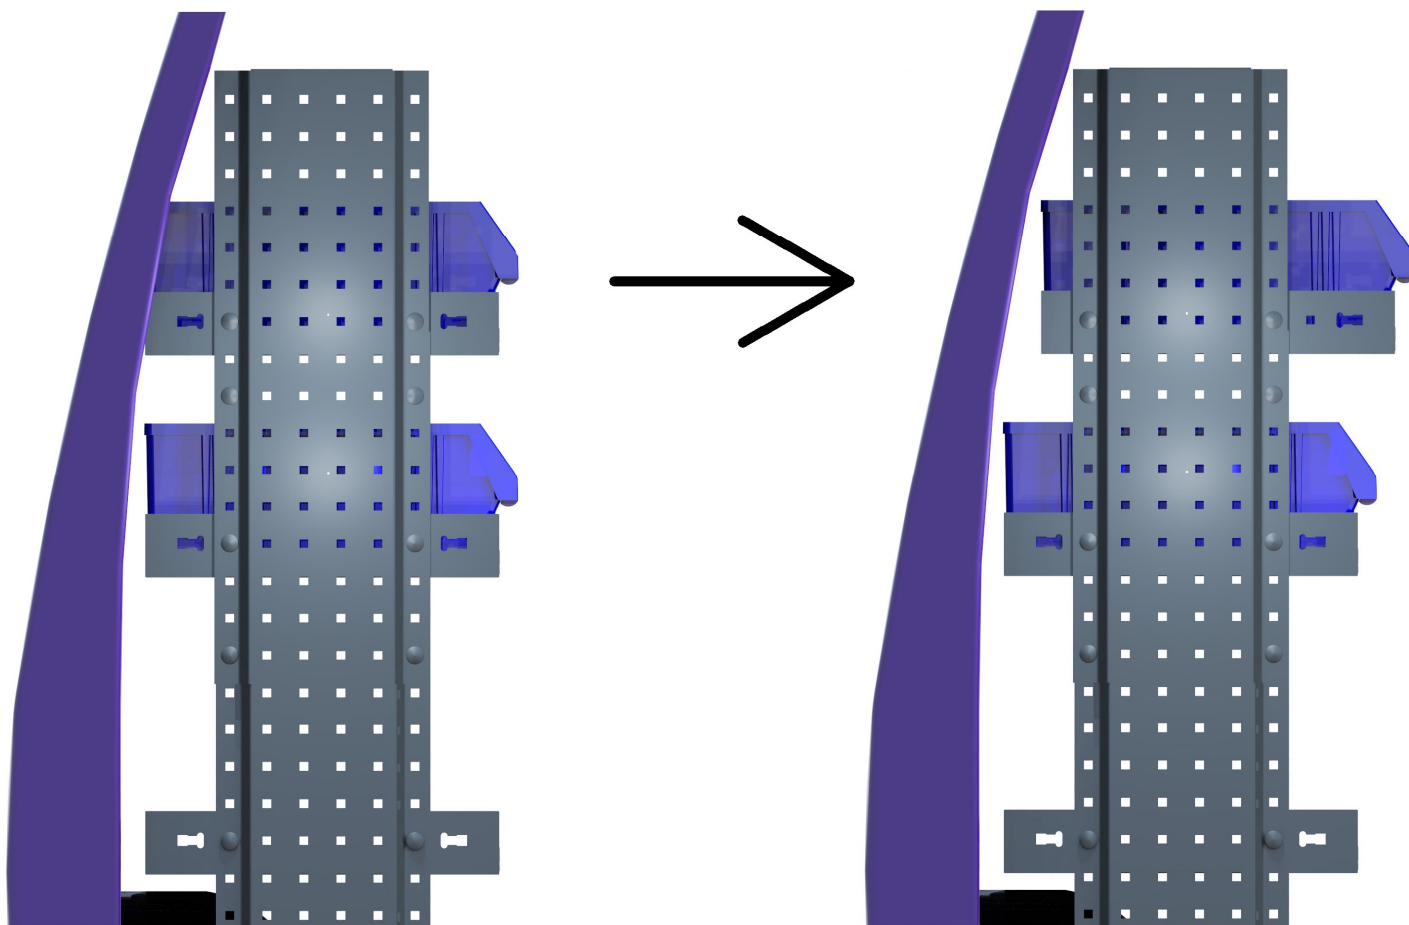

STEG 4. Montering i skåpbilens golv

Lyft in hyllan i bilen och fäst den i golvet. Om bilen har plywoodgolv, använd 16 mm plåtskruvar (bild 1). Om bilen har plywoodgolv och en gumlimatta som är tjockare än 2 mm, använd de längre 20 mm plåtskruvarna (bild 2).

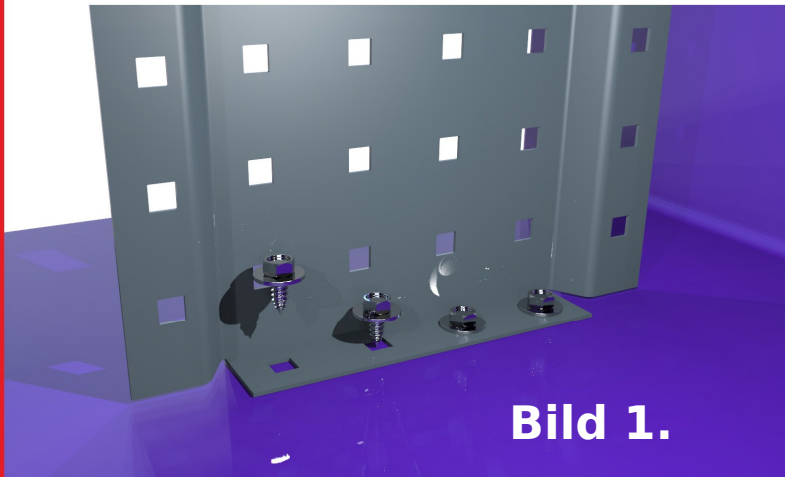


Bild 1.


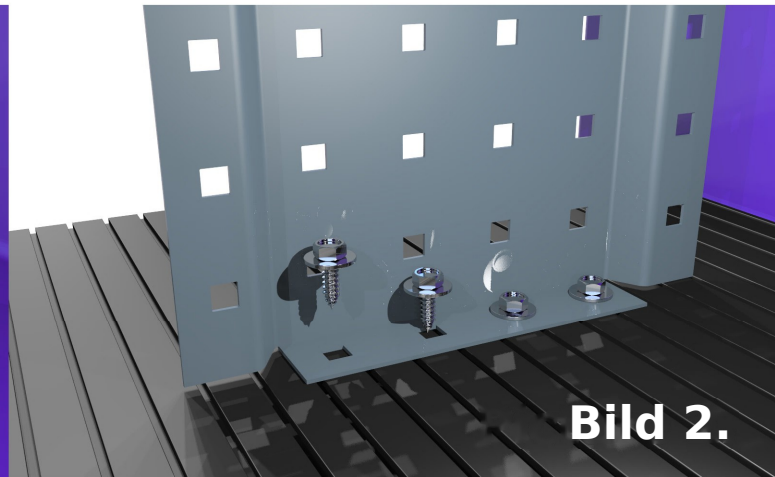



Bild 2.

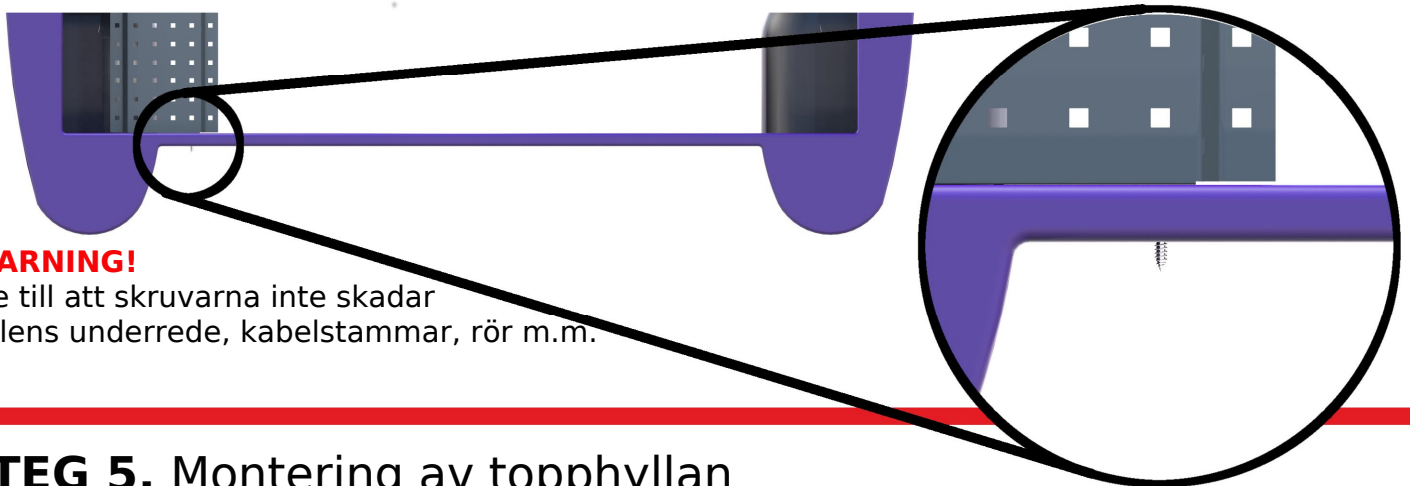

VARNING!



Se till att skruvarna inte skadar bilens underrede, kabelstammar, rör m.m.

STEG 5. Montering av topphyllan

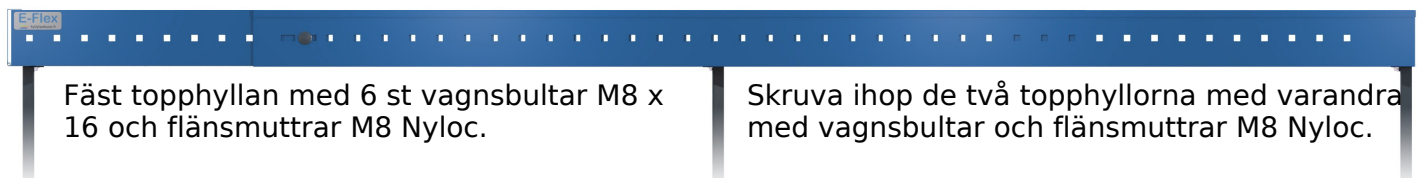


Fäst topphyllan med 6 st vagnsbultar M8 x 16 och flänsmuttrar M8 Nyloc.

Skruva ihop de två topphyllorna med varandra med vagnsbultar och flänsmuttrar M8 Nyloc.

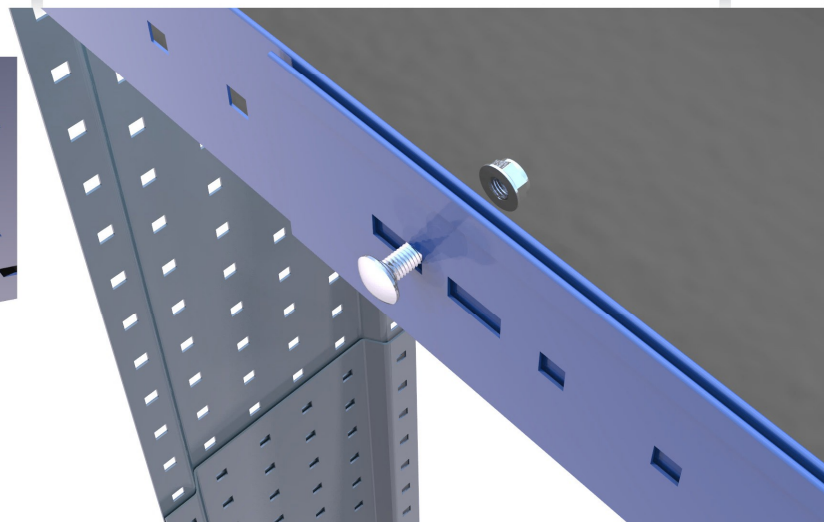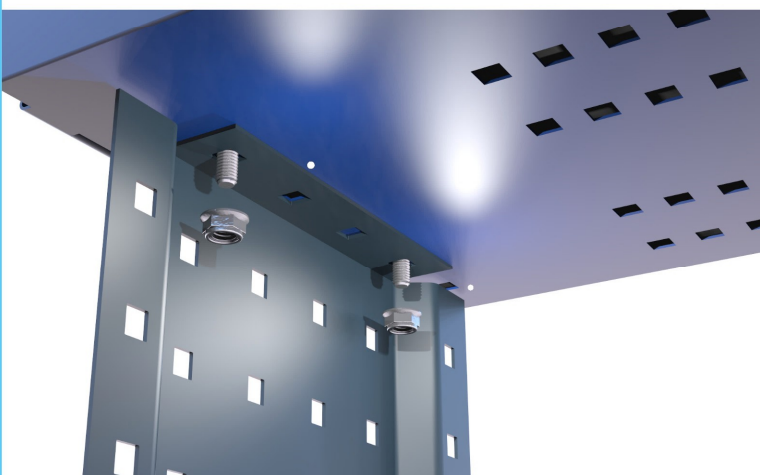

STEG 6. Riktning av hyllan

Kontrollera hyllans läge innan du fäster den i skåpbilens vägg. När du monterar det första fästet, se till att gaveln står i 90 graders vinkel mot bilens golv.

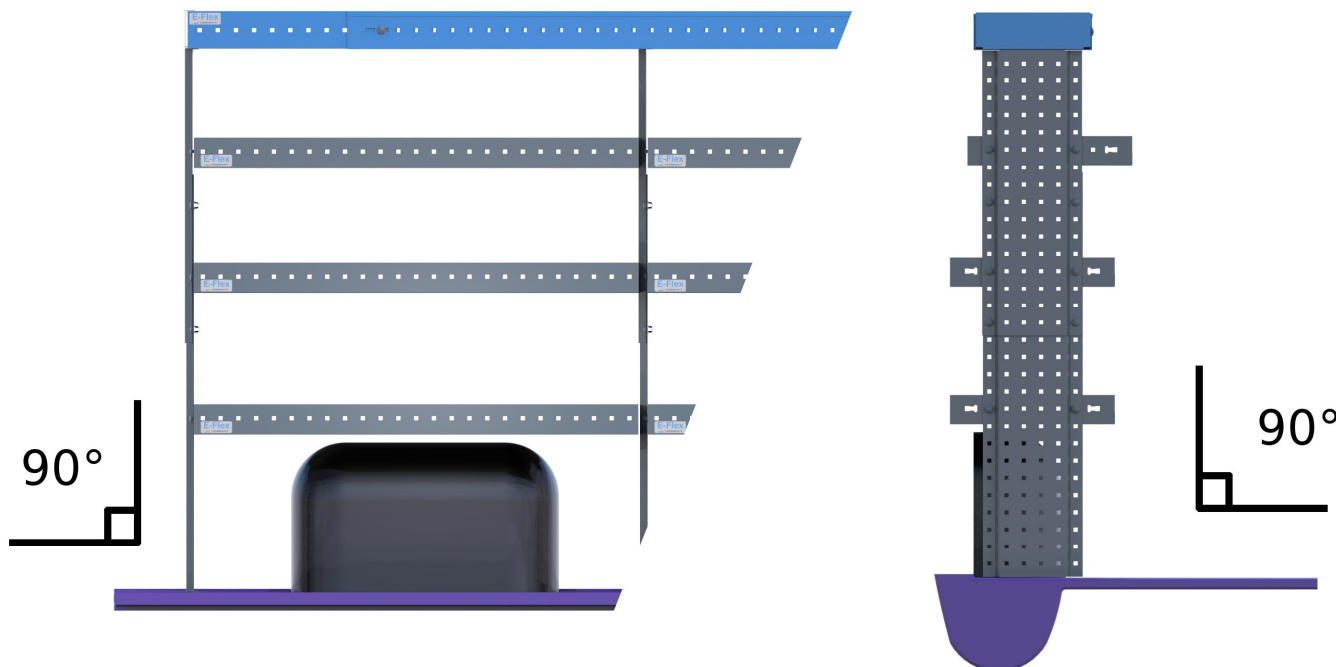

STEG 7. Antal fästpunkter och placering




En stabil hylla kräver två fästpunkter per gavelpar. Vinkeljärnen K140 eller KK120 fästs i gavelparet enligt bilden ovan.

Bra fästpunkter i skåpbilens vägg är området kring de mellersta balkarna, både i sidled och i höjdlid, samt väggens bakre kant. Att fästa hyllan i mellanväggen är också en fungerande lösning.

STEG 8. Fastsättning av hyllan i väggen

Bild 1.

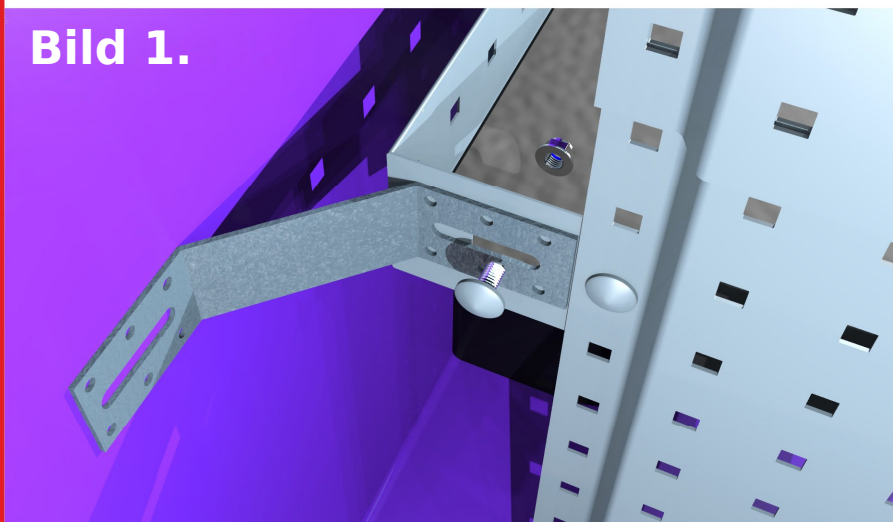


Fäst vinkeljärnet (bild 1) i hyllplanets kant eller i gaveln med en vagnsbult (M8 x 16) och en fläsmutter (M8 Nyloc).

Skruva fast vinkeljärnet (bild 2) i väggen med två 20 mm plåtskruvar (6,5 x 20).


Observera att plåtskruven ska skruvas in i plåten. Att skruva enbart i plywood är inte en hållbar fastsättning.

Bild 2.

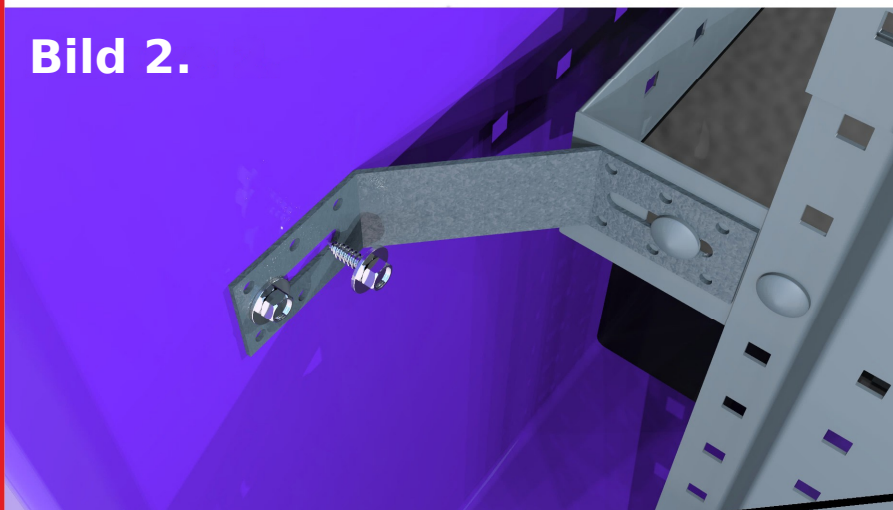


När du har försäkrat dig om att plåtskruven går in i plåten, skruva ur den. Tryck sedan in lim (ingår ej) i hålet och skruva slutligen tillbaka skruven.

Om plåtskruven inte går in på det valda stället borras ett hål i bilens vägghpanel. Förborra med ett 3 mm borr (ingår ej).

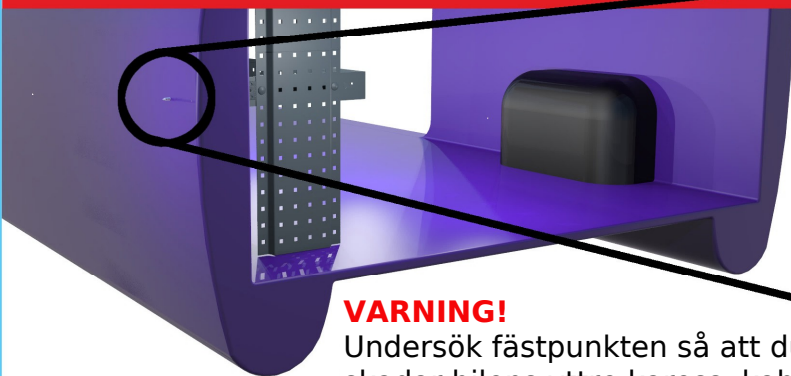

WARNING!


Undersök fästpunkten så att du inte skadar bilens yttre kaross, kablage eller annan teknik i karossen.

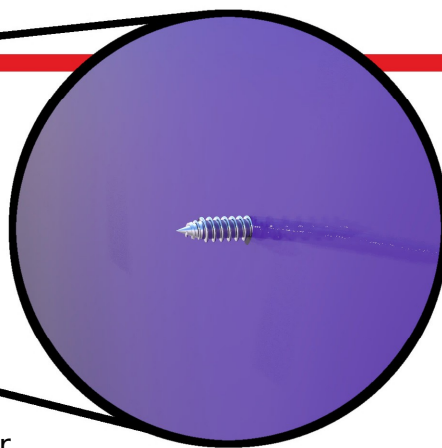

Upprepa stegen med de övriga vinkeljärn som behövs. Prova KK120- och K140-vinklarna vid de möjliga fästpunkterna, bedöm vilka par som passar bäst och välj vinkeljärn för varje fästpunkt.

Hyllan är färdigmonterad när gavlarna är skruvade i golvet och var och en har minst två vinkeljärn fästa i väggen.

STEG 9. Avslutning

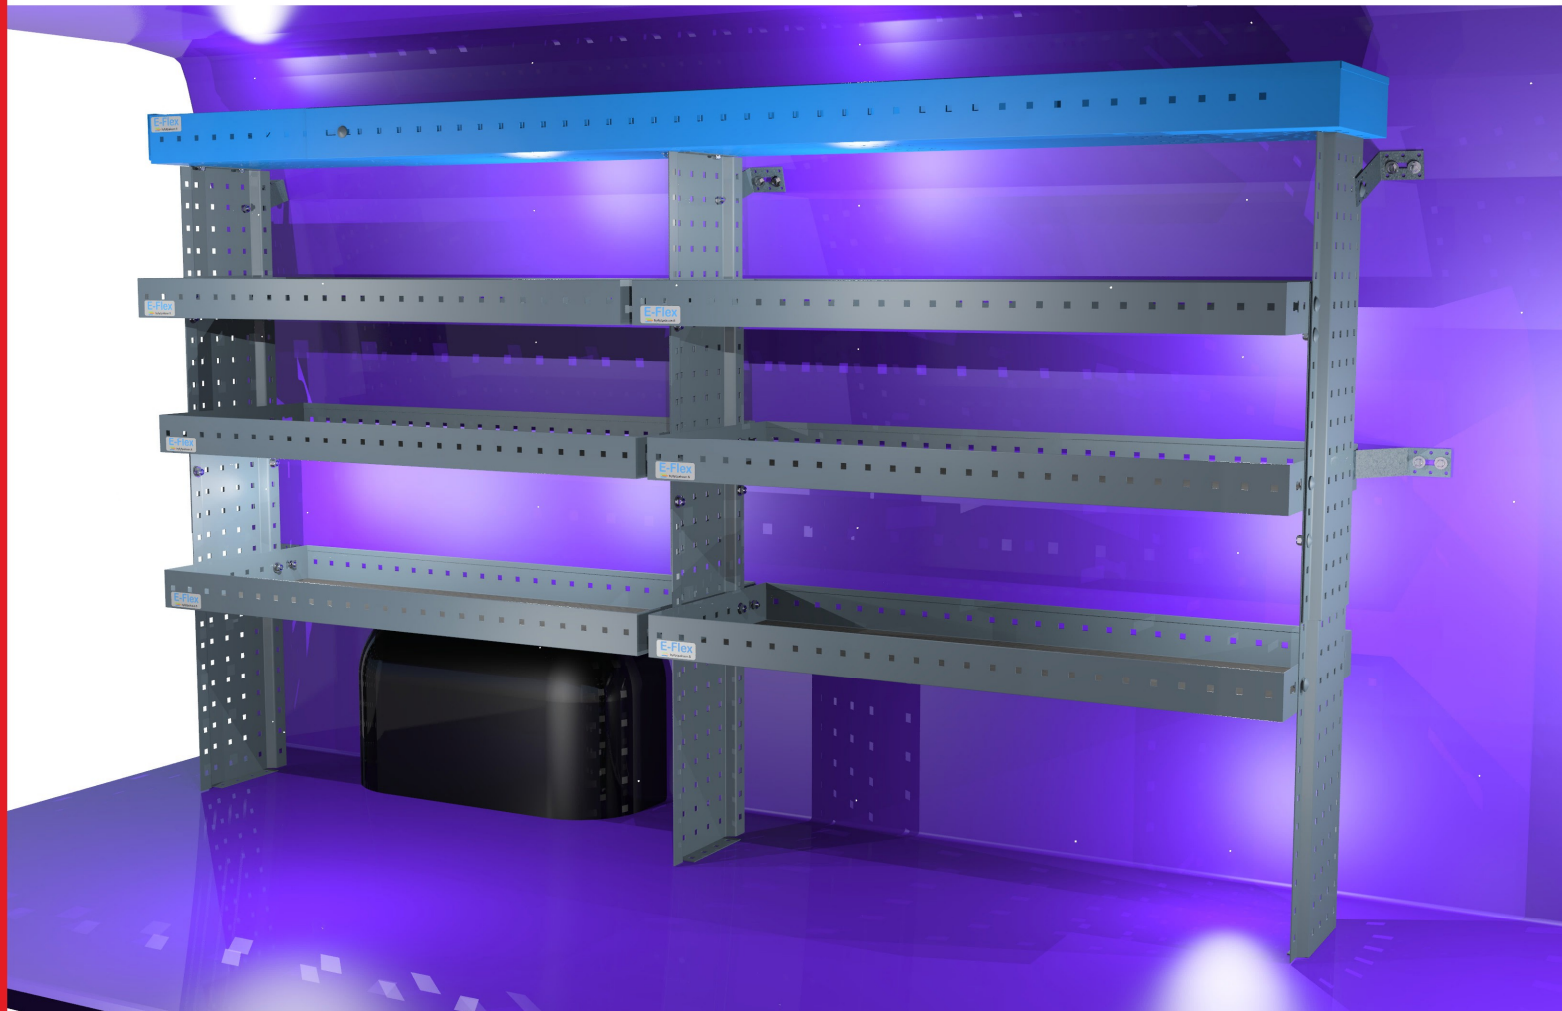

En korrekt fastsatt hylla sitter stadigt och rör sig inte även om du medvetet försöker skaka den med handen. Hyllan ska inte vingla alls. Om hyllan vinglar måste fastsättningen förbättras.

Till sist kan du fästa de medföljande gummifästena på hyllan där du önskar.

BERÄTTA GÄRNA FÖR DINA VÄNNER OCH KOLLEGOR OM DIN NYA HYLLA.

OM DU VILL KAN DU SKICKA OSS BILDER OCH FEEDBACK PÅ DIN NYA INREDNING. DET HJÄLPER OSS ATT UTVECKLA VÅR VERKSAMHET, OCH VI KAN OCKSÅ VISA PRAKTISKA LÖSNINGAR FÖR ANDRA SOM ÖVERVÄGER VÅRA PRODUKTER.