
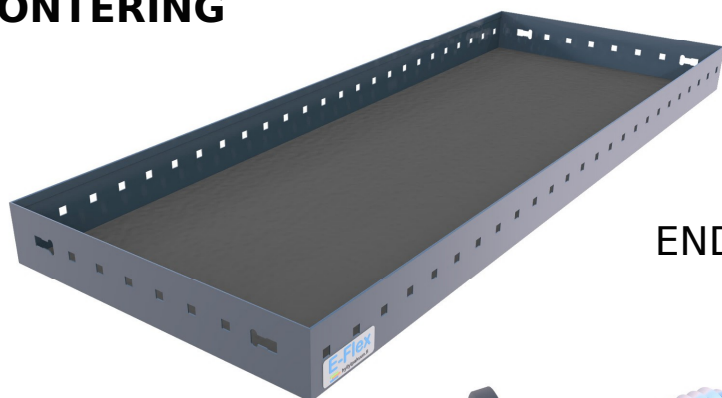


**Monterings- og installationsvejledning**


**LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT,
FØR DU GÅR I GANG MED ARBEJDET**

PAKKEN INDEHOLDER:**MONTERING**

HYLDER OG
HYLDEMÅTTER

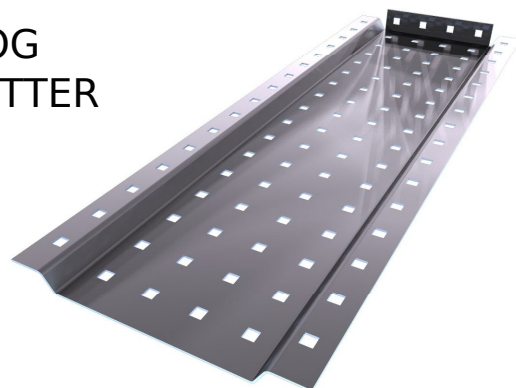


ENDEPANELER

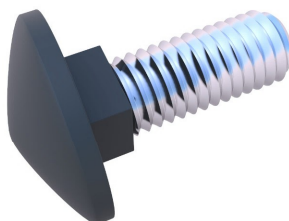


FLANGEMØTRIKKER
M8 (NYLOC)


LÅSEBOLTE M8 X 16

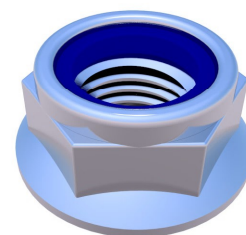**FASTGØRELSE**


PLADESKRUE 6,5 X 16

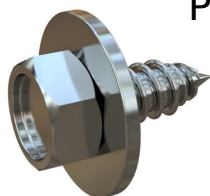


VINKELBESLAG K140

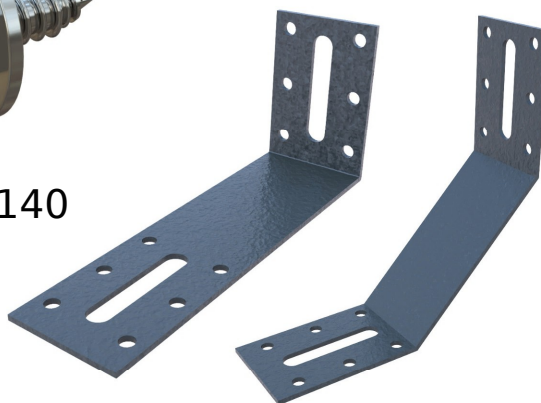

PLADESKRUE 6,5 X 20

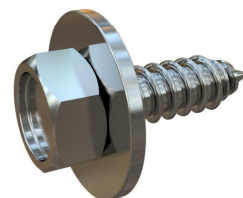


VINKELBESLAG KK120

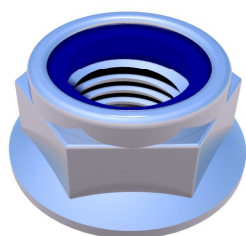

FLANGEMØTRIKKER
M8 (NYLOC)

LÅSEBOLTE M8 X 16

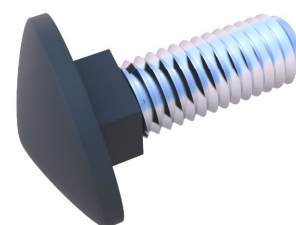


TRIN 1. Samling af endepanelerne (gælder ikke reoler med højde 91 cm)




Sæt låseboltene M8 x 16 sammen parvis med flangemøtrikkerne M8 (Nyloc).

Saml det korte og det lange endepanel (to lange endepaneller til reoler med højde 150 cm), så de ombukkede kanter vender væk fra hinanden.

Brug fire låsebolte (M8 x 16). Placer boltene i den yderste række huller.

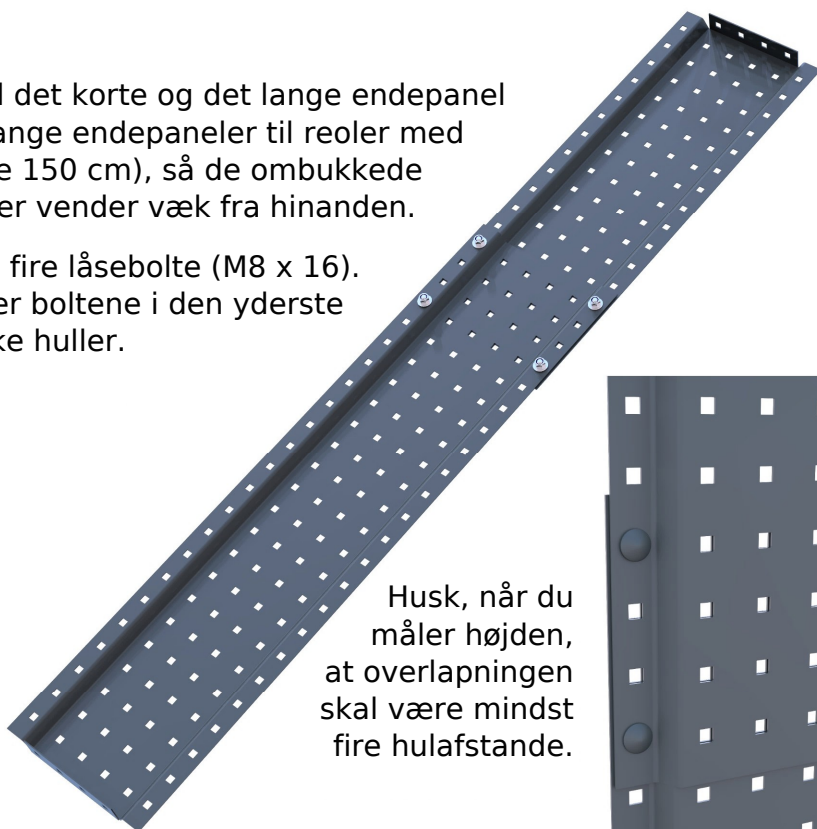

Husk, når du måler højden, at overlappningen skal være mindst fire hulafstande.

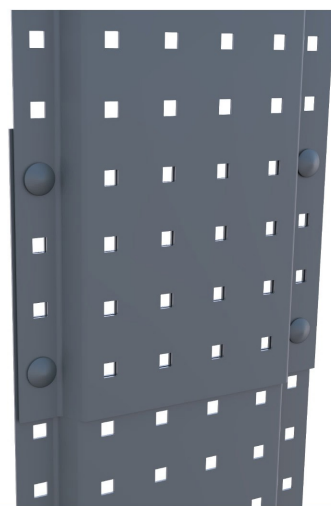


TRIN 2. Montering af hylderne

Fastgør hylderne til endepanelerne i forskellige huller afhængigt af afstanden mellem hylden og varebilens væg. På den måde udnytter du sidevæggens krumning og undgår unødigt plads bag hylden.

For lettere at få hylderne i den ønskede højde kan du markere de passende hyldehøjder på endepanelerne med en tusch under prøvemonteringen.


TIP! Det er en god idé at fastgøre én række hylder i højde med bilens tværbjælke. Det gør det lettere at fastgøre reolen til væggen.

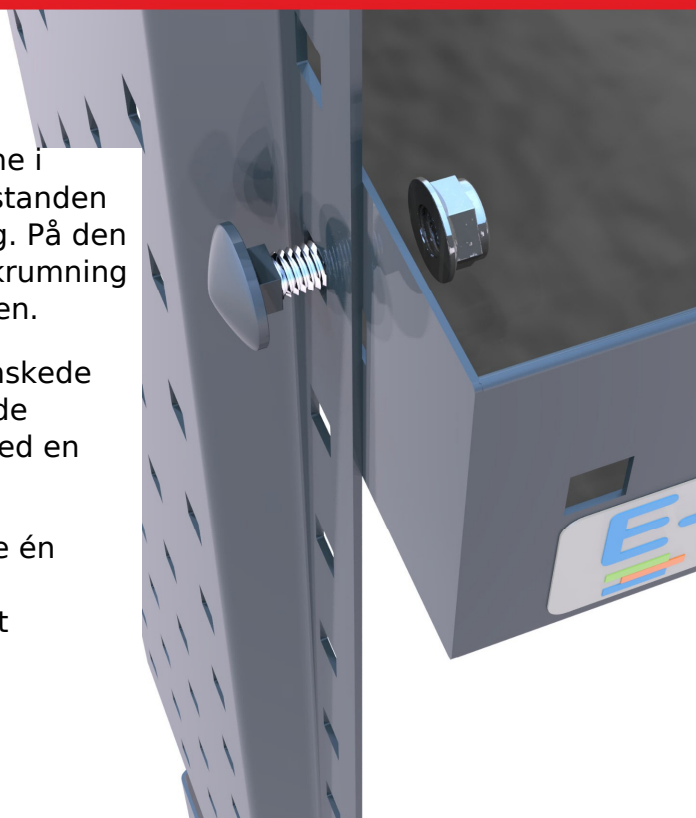


Hylderne fastgøres med låsebolte M8 x 16 og flangemøtrikker M8 Nyloc.

TRIN 3. Montering af opbevaringskasser

Brugen af opbevaringskasser påvirker, hvor hylderne og reolen skal monteres.


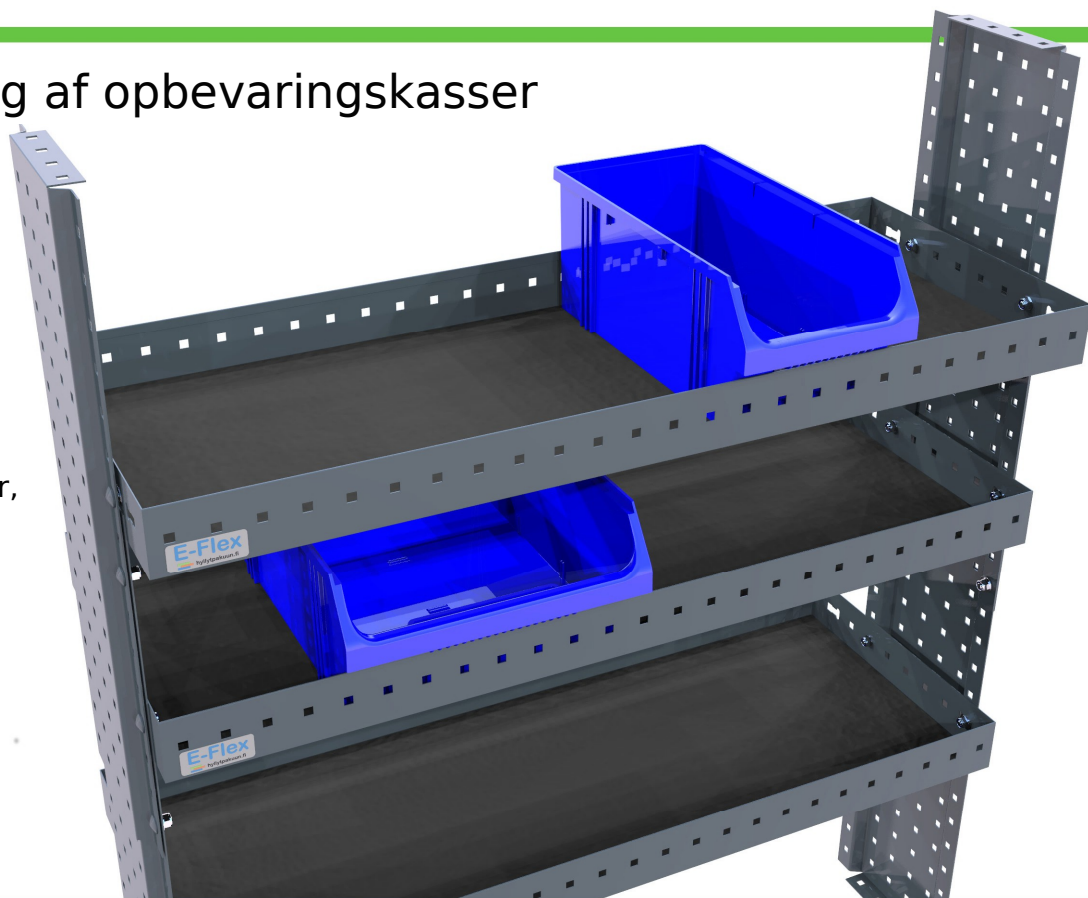


Med opbevaringskasser monteres hylder/reolen lidt længere fra væggen, da kasserne kræver mere afstand til væggen. Opbevaringskasserne får plads, når hyldernes monteringssted flyttes ind mod midten af lastrummet.

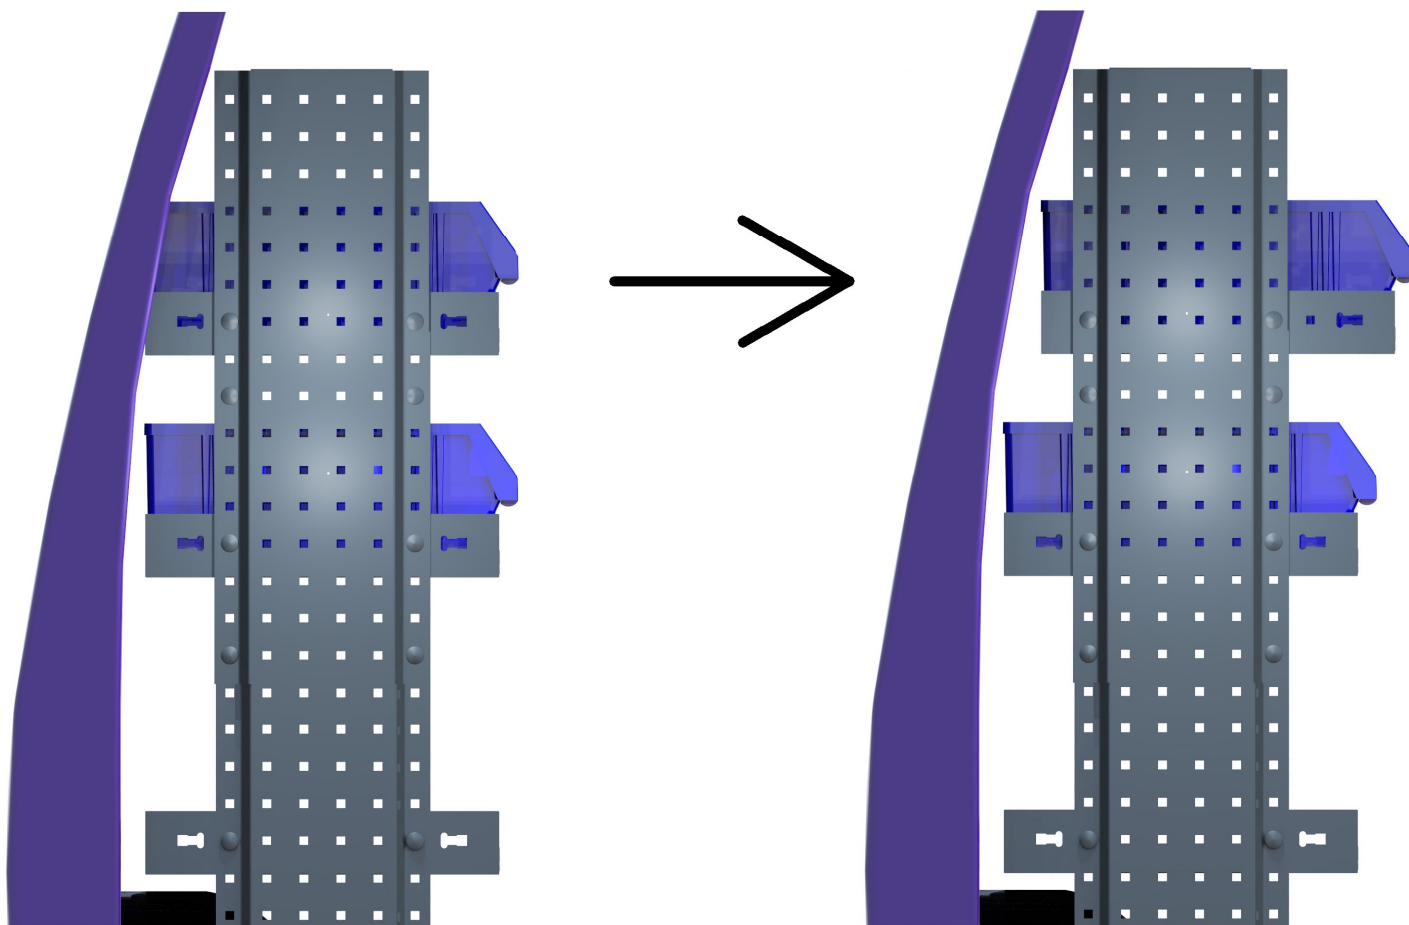

TRIN 4. Montering i varebilens gulv




Løft reolen ind i bilen, og fastgør den til gulvet. Hvis bilen har krydsfinergulv, bruges 16 mm pladeskruer (billede 1). Hvis bilen har krydsfinergulv og en gumdimåtte, der er mere end 2 mm tyk, bruges de længere 20 mm pladeskruer (billede 2).

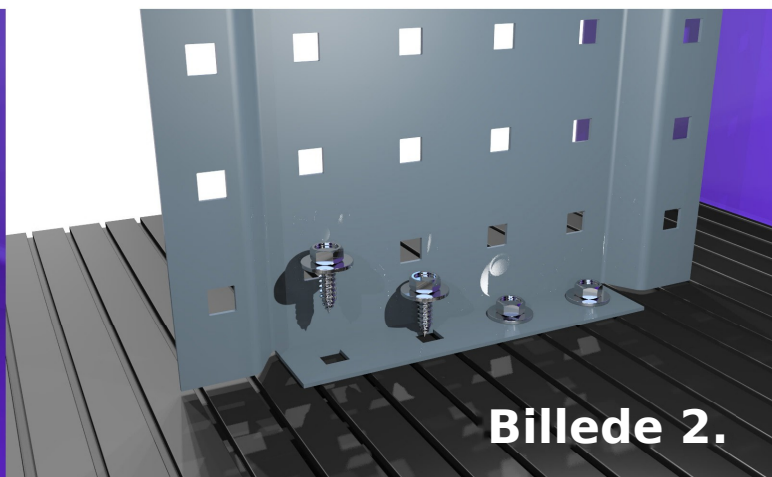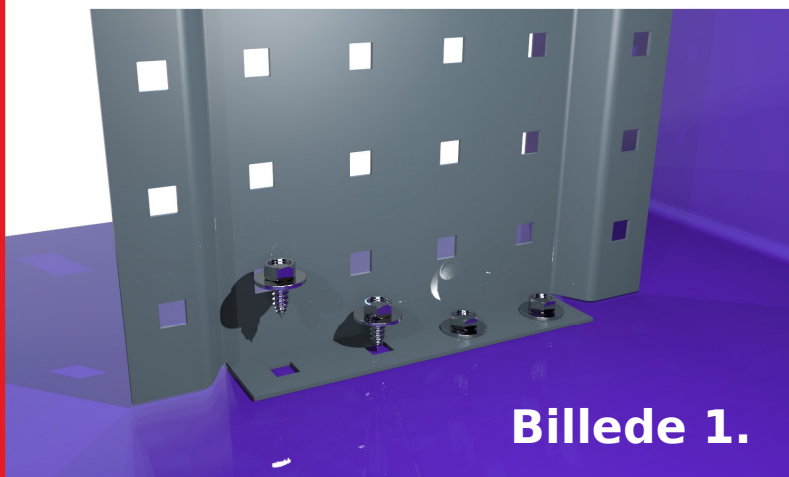

ADVARSEL!


Sørg for, at skruerne ikke beskadiger bilens undervogn, ledningsnet, rør osv.

TRIN 5. Montering af tophylden

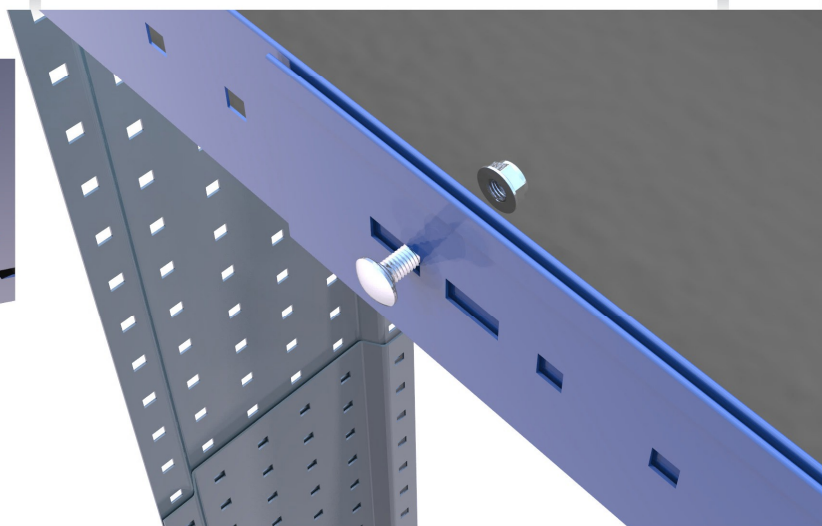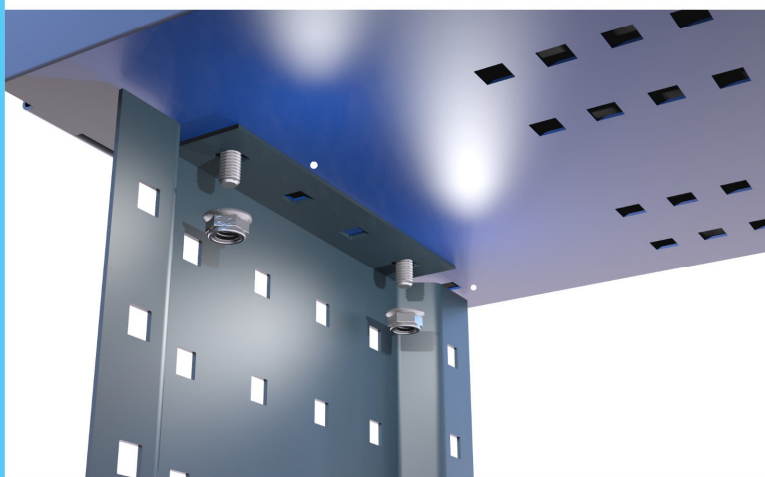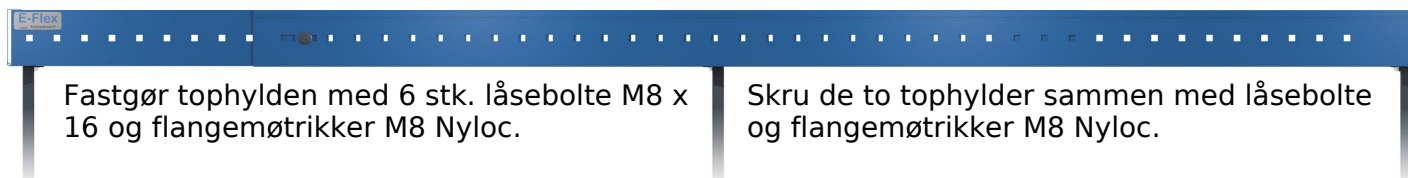

TRIN 6. Opretning af reolen

Kontrollér reolens placering, før du fastgør den til varebilens væg. Når du monterer det første beslag, skal du sikre, at endepanelet står i en vinkel på 90 grader i forhold til bilens gulv.

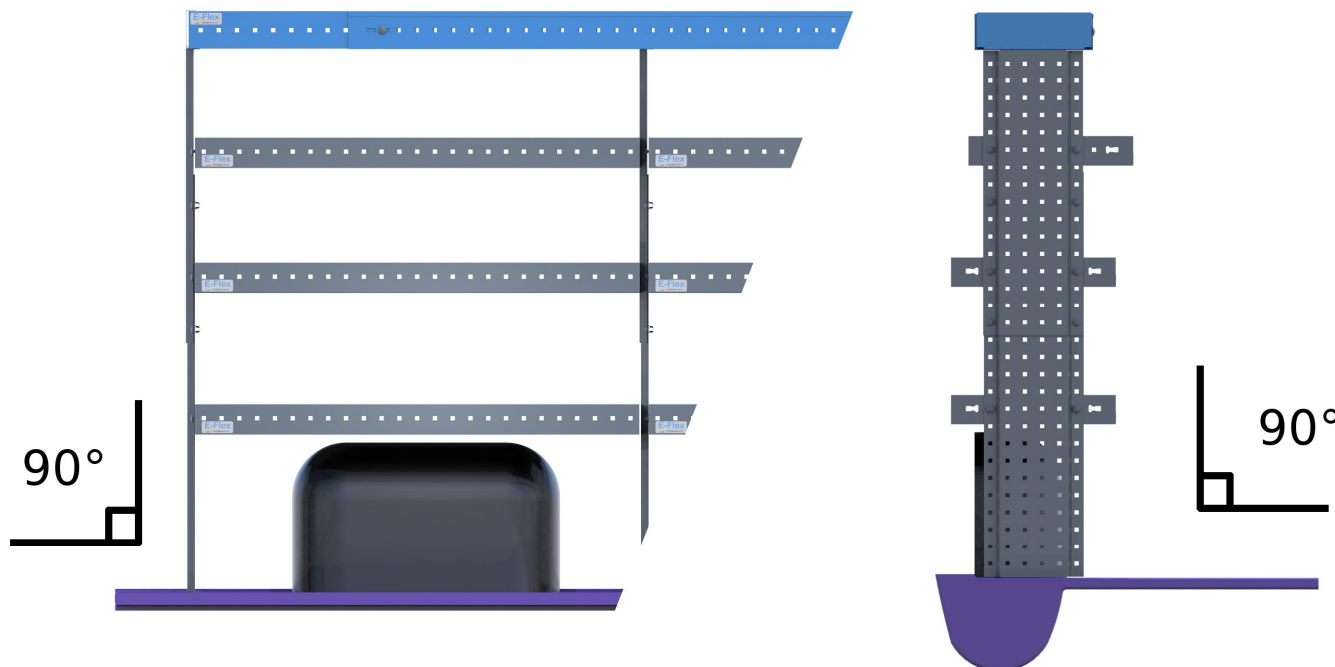

TRIN 7. Antal fastgørelsespunkter og placering




En stabil reol kræver to fastgørelsespunkter pr. par endepaneller. Vinkelbeslagene K140 eller KK120 fastgøres til endepanelparret som vist på billedet ovenfor.

Gode fastgørelsespunkter i varebilens væg er området omkring de midterste bjælker, både vandret og lodret, samt væggens bagkant. Det er også en god løsning at fastgøre reolen til skillevæggen.

TRIN 8. Fastgørelse af reolen til væggen

Billede 1.

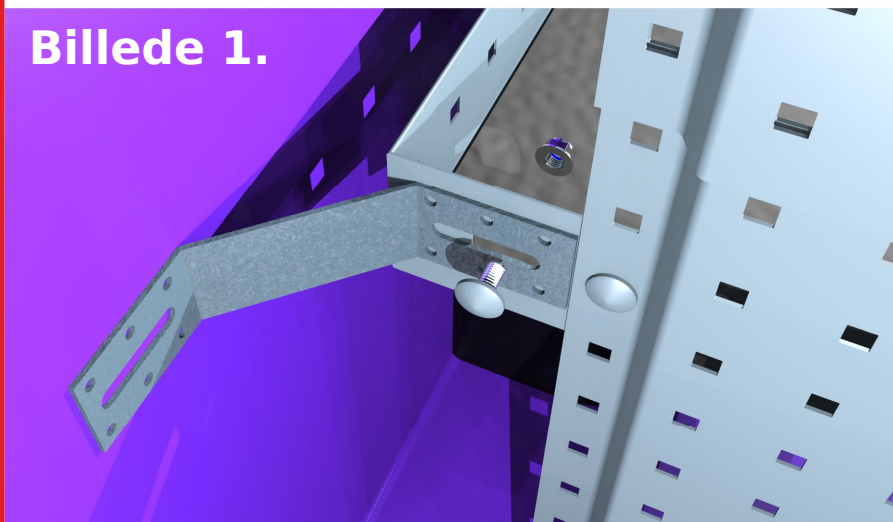


Fastgør vinkelbeslaget (billede 1) til hyldens kant eller til endepanelet med en låsebolt (M8 x 16) og en flangemøtrik (M8 Nyloc).

Skrue vinkelbeslaget (billede 2) fast i væggen med to 20 mm pladeskruer (6,5 x 20).

Bemærk, at pladeskruen skal skrues ind i pladen. At skrue alene i krydsfiner er ikke en holdbar fastgørelse.

Billede 2.

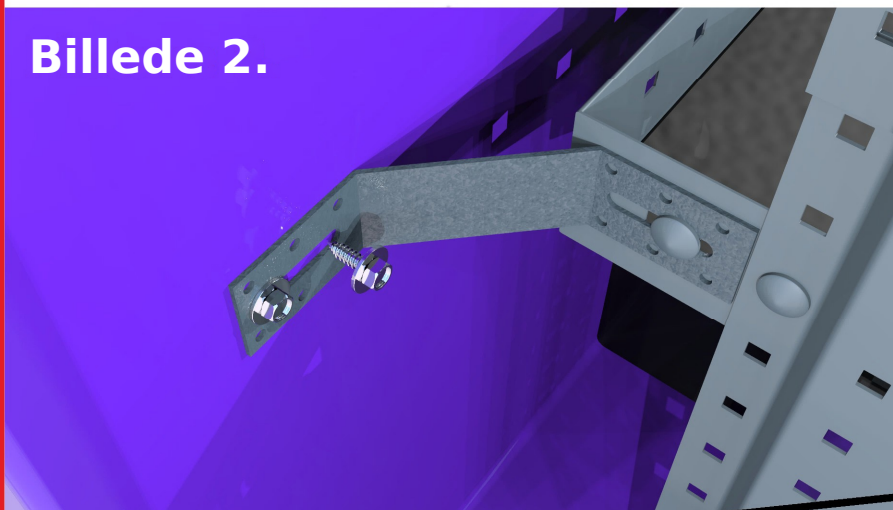

Når du har sikret dig, at pladeskruen går ind i pladen, skruer du den ud igen. Sprøjt derefter lim (medfølger ikke) ind i hullet, og skru til sidst skruen i igen.

Hvis pladeskruen ikke går ind på det valgte sted, bores et hul i bilens vægpanel. Forbor med et 3 mm bor (medfølger ikke).


ADVARSEL!

Undersøg fastgørelsesstedet, så du ikke beskadiger bilens karrosseri, ledninger eller anden indbygget teknik.

Gentag trinnene med de øvrige nødvendige vinkelbeslag. Prøv KK120- og K140-beslagene ved de mulige fastgørelsespunkter, vurder de bedste par, og vælg beslag til hvert punkt.

Reolen er færdigmonteret, når endepanellerne er skruet fast i gulvet, og hvert af dem har mindst to vinkelbeslag fastgjort til væggen.

TRIN 9. Afslutning

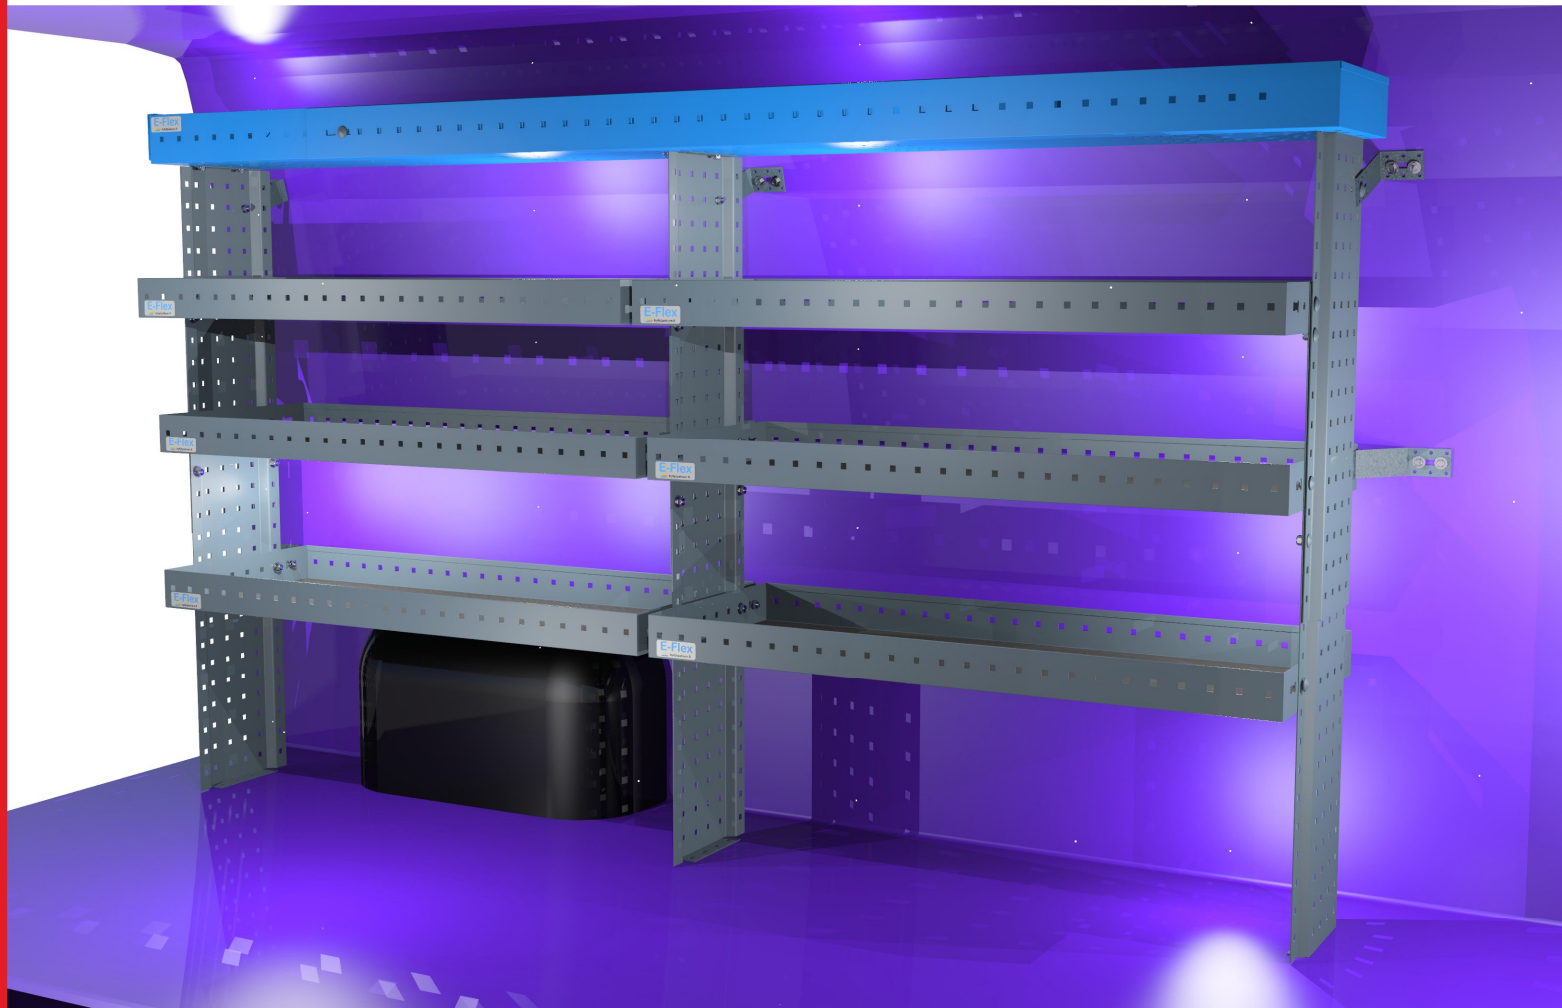

En korrekt fastgjort reol bliver siddende og rokker sig ikke, selv om du bevidst prøver at ruske i den med hånden. Reolen må slet ikke vippe. Hvis reolen vipper, skal fastgørelsen forbedres.

Til sidst kan du sætte de medfølgende gummibeslag på reolen de steder, du ønsker.

FORTÆL OGSÅ GERNE DINE VENNER OG KOLLEGER OM DIN NYE REOL.

HVIS DU HAR LYST, KAN DU SENDE OS BILLEDER OG FEEDBACK PÅ DIN NYE INDRETNING. DET HJÆLPER OS MED AT UDVIKLE VORES FORRETNING, OG VI KAN OGSÅ VISE PRAKTISKE LØSNINGER TIL ANDRE, DER OVERVEJER VORES PRODUKTER.