




Notice de montage et d'installation

**LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE**



CONTENU DU COLIS :

MONTAGE

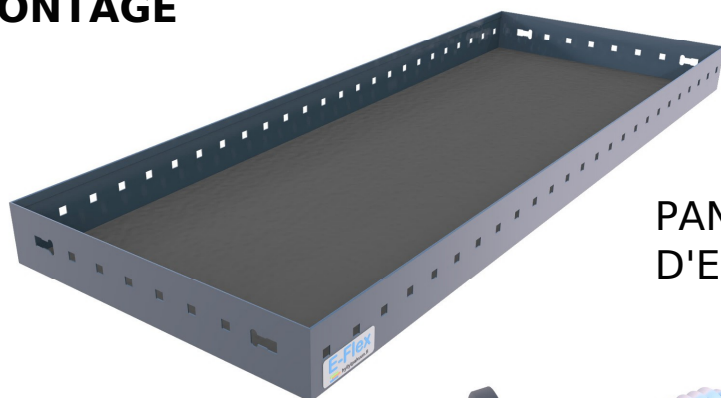


TABLETTES
ET TAPIS

PANNEAUX
D'EXTRÉMITÉ

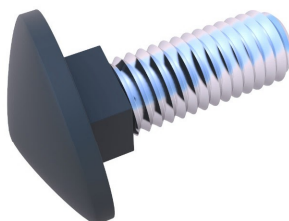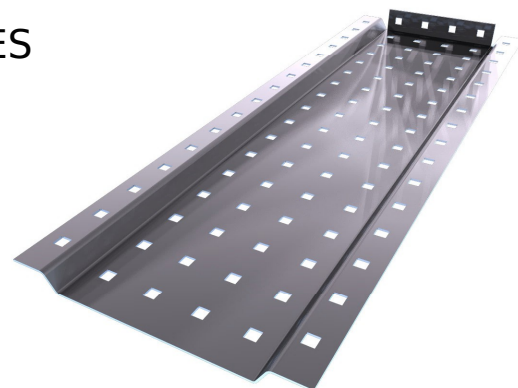


ÉCROUS
À EMBASE
M8 (NYLOC)

BOULONS À COLLET CARRÉ M8 X 16

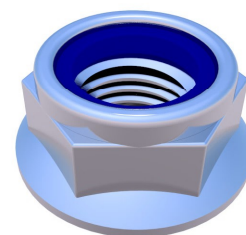


FIXATION

VIS À TÔLE 6,5 X 16


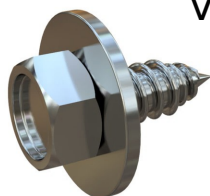


ÉQUERRES K140

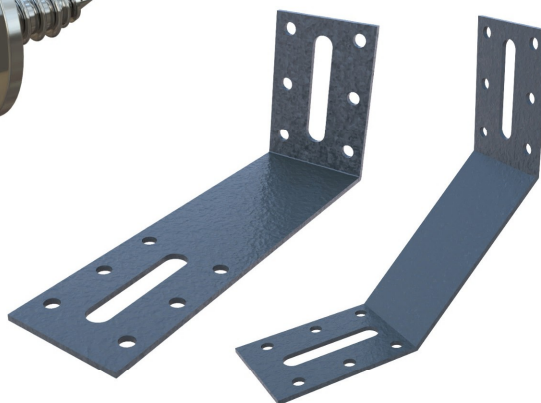


ÉQUERRES KK120

VIS À TÔLE 6,5 X 20

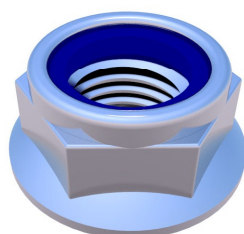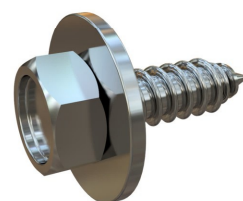

ÉCROUS À EMBASE
M8 (NYLOC)

BOULONS À COLLET CARRÉ M8 X 16

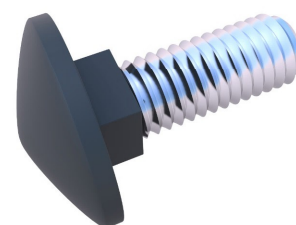

ÉTAPE 1. Assemblage des panneaux d'extrémité


(ne concerne pas les étagères de 91 cm)




Associez les boulons à collet carré M8 x 16 aux écrous à embase M8 (Nyloc).

Assemblez le panneau d'extrémité court et le panneau long (deux panneaux longs pour les étagères de 150 cm de haut) de façon que les bords pliés soient orientés à l'opposé l'un de l'autre.

Utilisez quatre boulons à collet carré (M8 x 16). Placez-les dans la rangée de trous la plus extérieure.

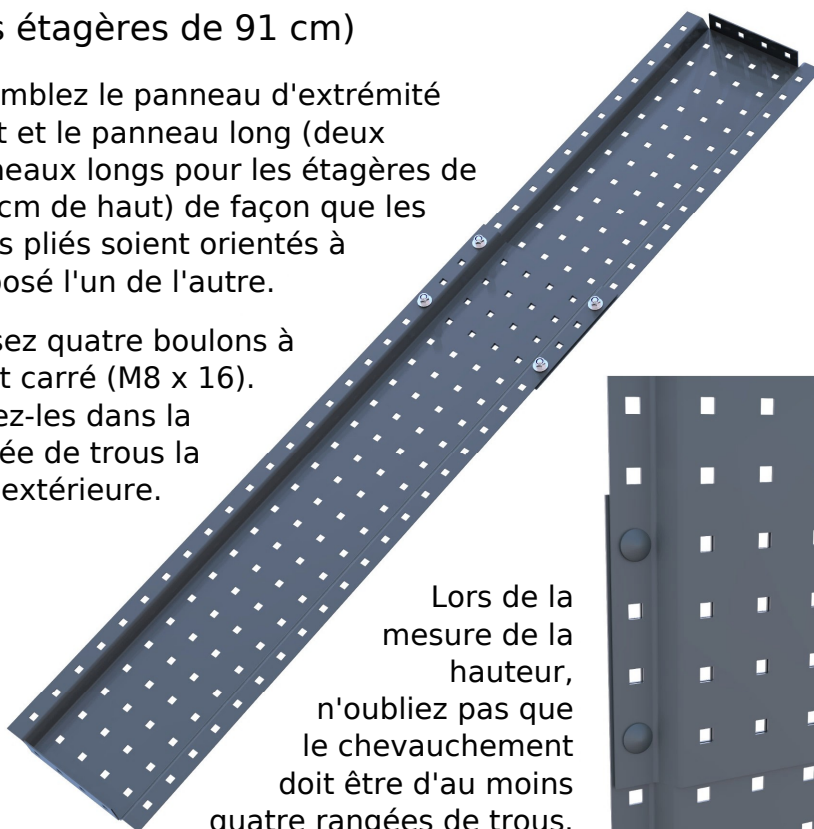

Lors de la mesure de la hauteur, n'oubliez pas que le chevauchement doit être d'au moins quatre rangées de trous.


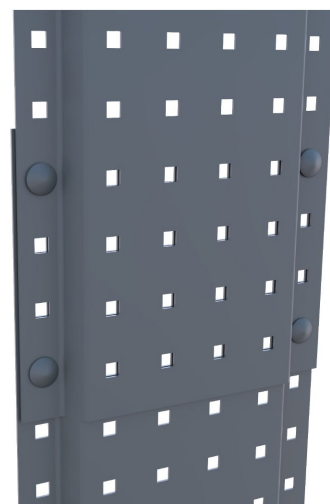


ÉTAPE 2. Montage des tablettes

Fixez les tablettes aux panneaux d'extrémité en choisissant les trous en fonction de la distance entre la tablette et la paroi du véhicule. Vous profitez ainsi de la courbure de la paroi latérale et évitez un espace perdu derrière la tablette.

Pour placer plus facilement les tablettes à la hauteur voulue, marquez au feutre les hauteurs souhaitées sur les panneaux d'extrémité lors de l'essai de montage.


CONSEIL ! Fixez de préférence une rangée de tablettes à la hauteur de la traverse du véhicule : cela facilite la fixation de l'étagère à la paroi.

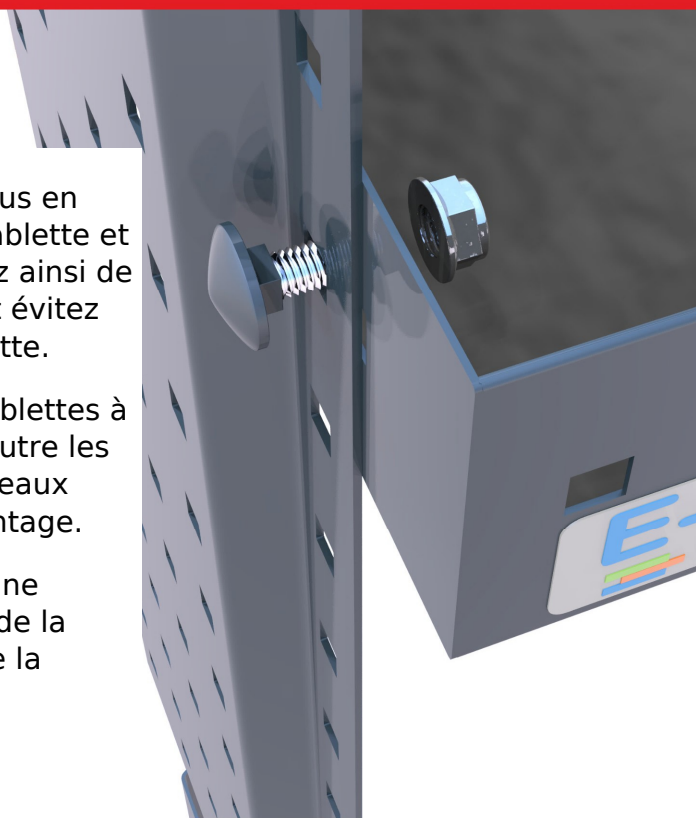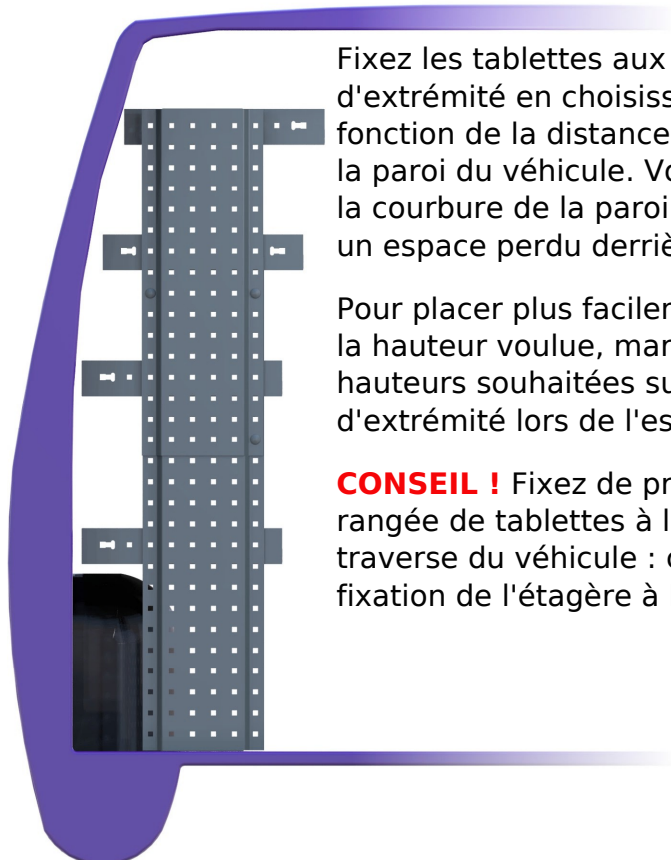


Fixation des tablettes : boulons à collet carré M8 x 16 et écrous à embase M8 Nyloc.

ÉTAPE 3. Mise en place des bacs de rangement

L'utilisation de bacs de rangement influe sur l'emplacement des tablettes et de l'étagère.

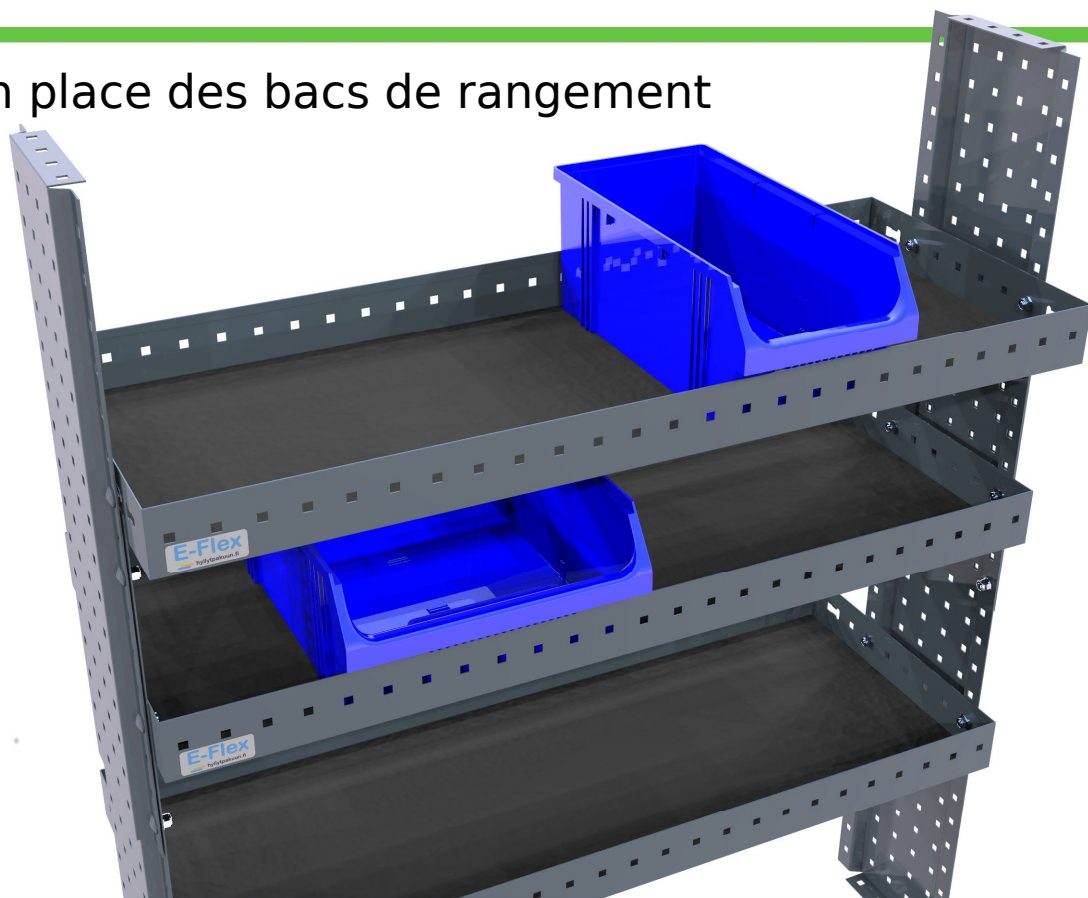

Avec des bacs de rangement, les tablettes ou l'étagère s'installent un peu plus loin de la paroi, car les bacs ont besoin de plus d'espace. Les bacs trouvent leur place lorsque les tablettes sont décalées vers le milieu de l'espace de chargement.

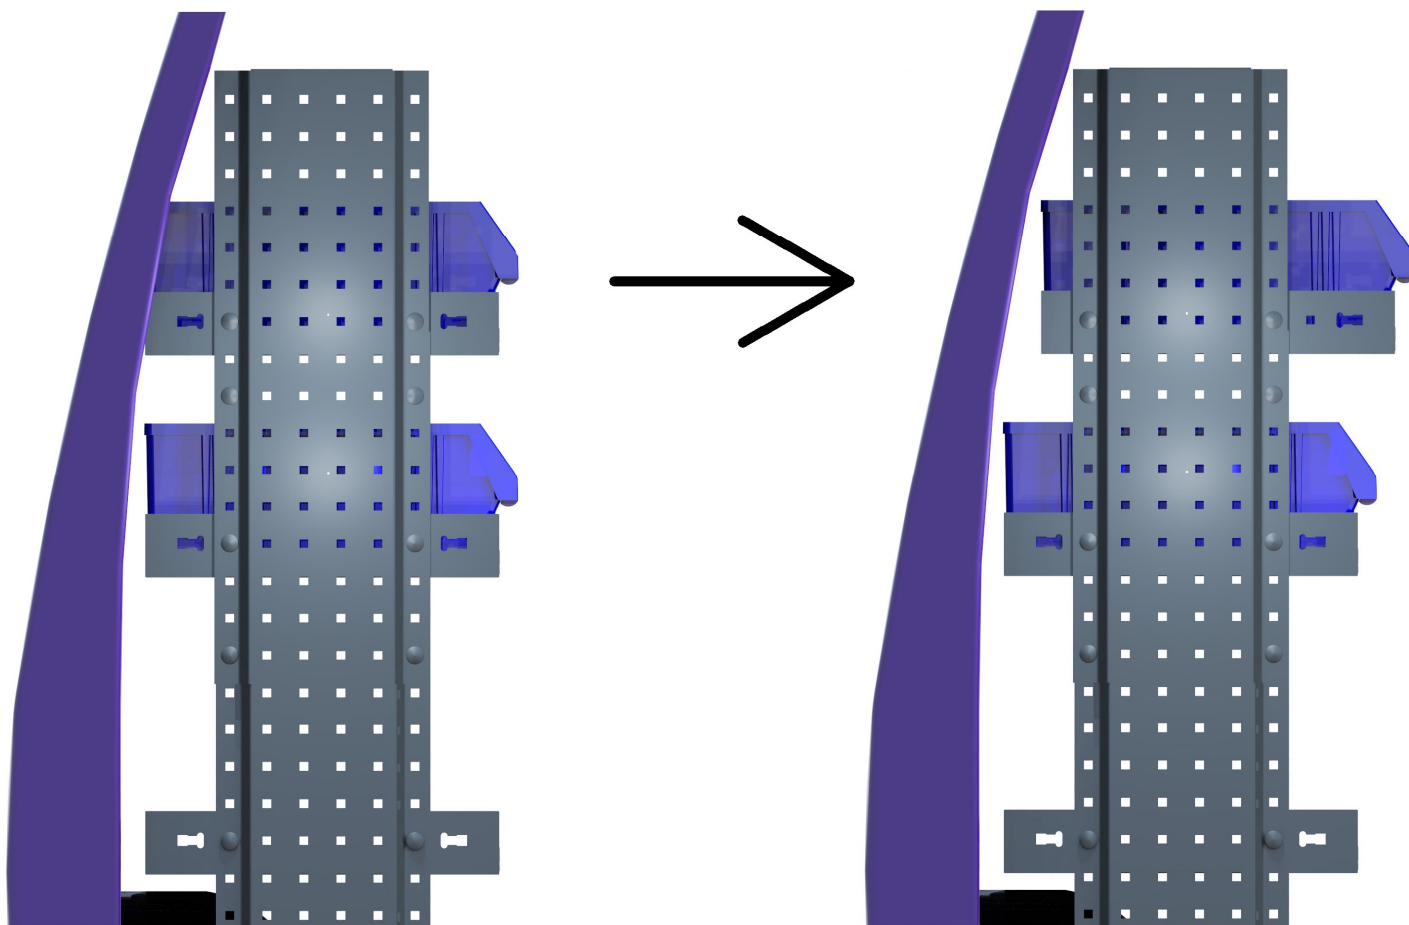

ÉTAPE 4. Fixation au plancher du véhicule

Placez l'étagère dans le véhicule et fixez-la au plancher. Pour un plancher en contreplaqué, utilisez les vis à tête de 16 mm (figure 1). Si le contreplaqué est recouvert d'un tapis en caoutchouc de plus de 2 mm, utilisez les vis à tête plus longues de 20 mm (figure 2).

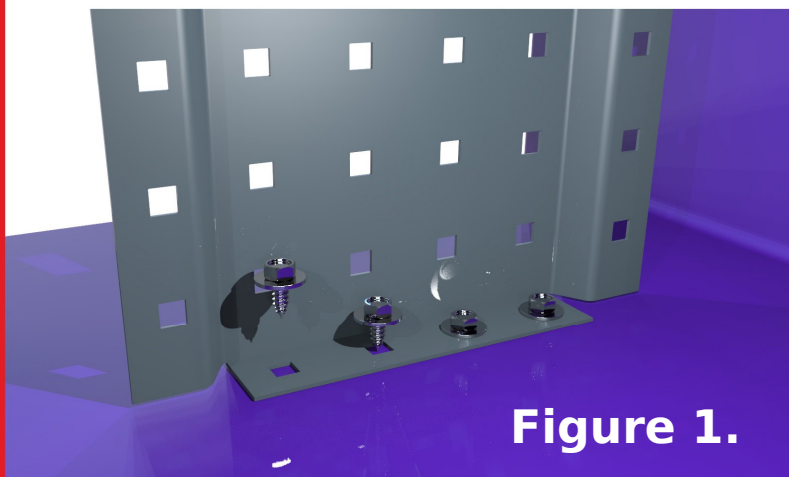


Figure 1.


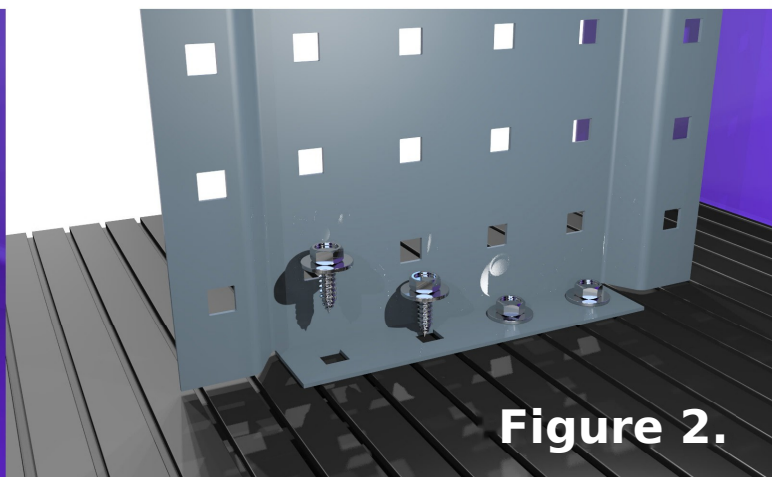



Figure 2.

ATTENTION !

Vérifiez que les vis n'endommagent pas le dessous du véhicule, le câblage, les canalisations, etc.


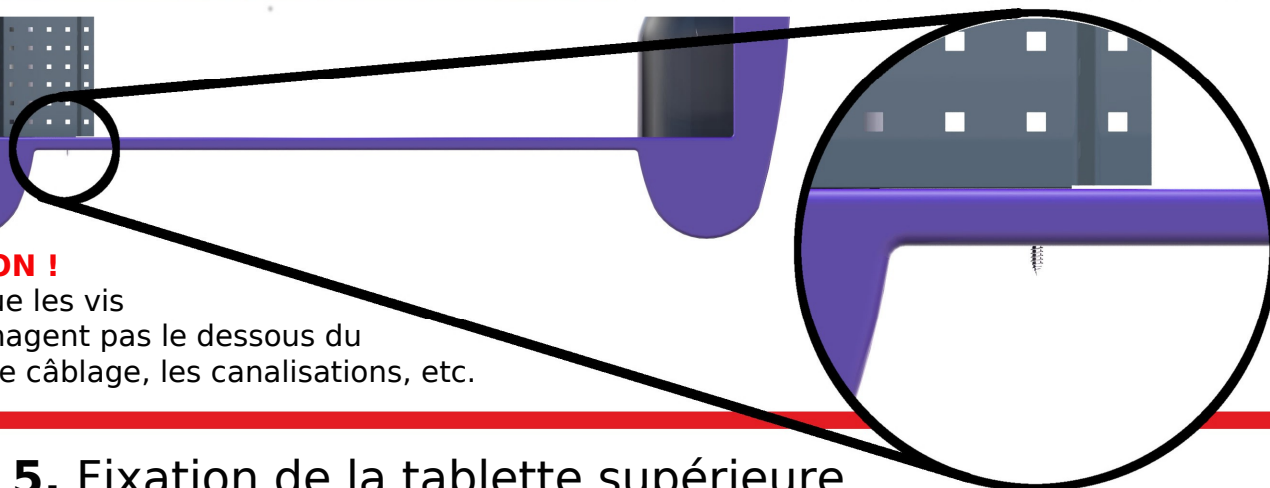


ÉTAPE 5. Fixation de la tablette supérieure

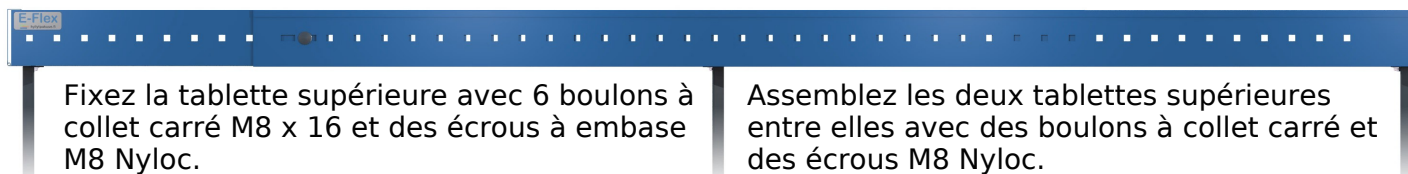


Fixez la tablette supérieure avec 6 boulons à collet carré M8 x 16 et des écrous à embase M8 Nyloc.

Assemblez les deux tablettes supérieures entre elles avec des boulons à collet carré et des écrous M8 Nyloc.

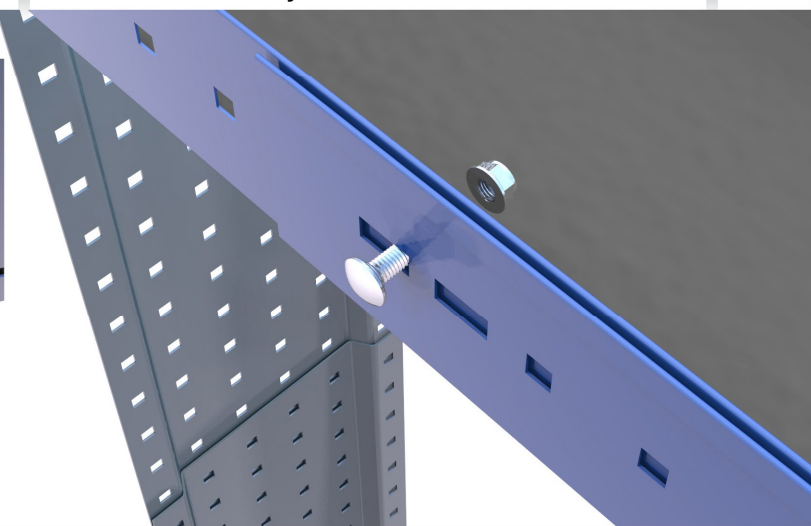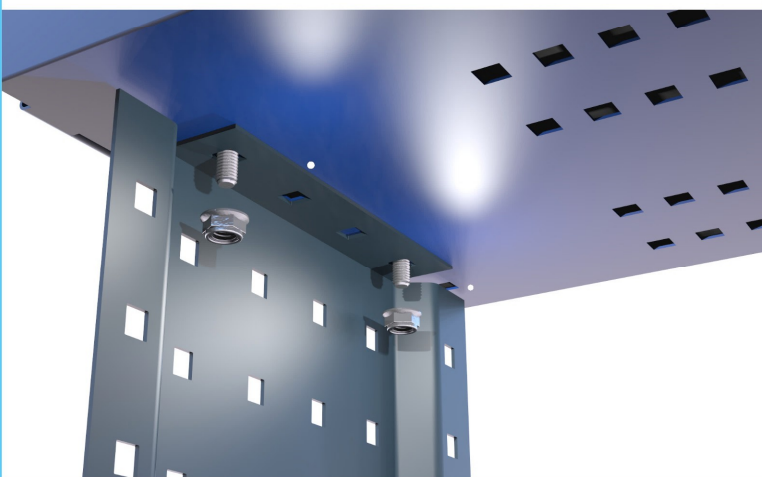

ÉTAPE 6. Alignement de l'étagère

Avant de fixer l'étagère à la paroi, vérifiez sa position. À la pose de la première équerre, assurez-vous que le panneau d'extrémité est à 90° par rapport au plancher du véhicule.

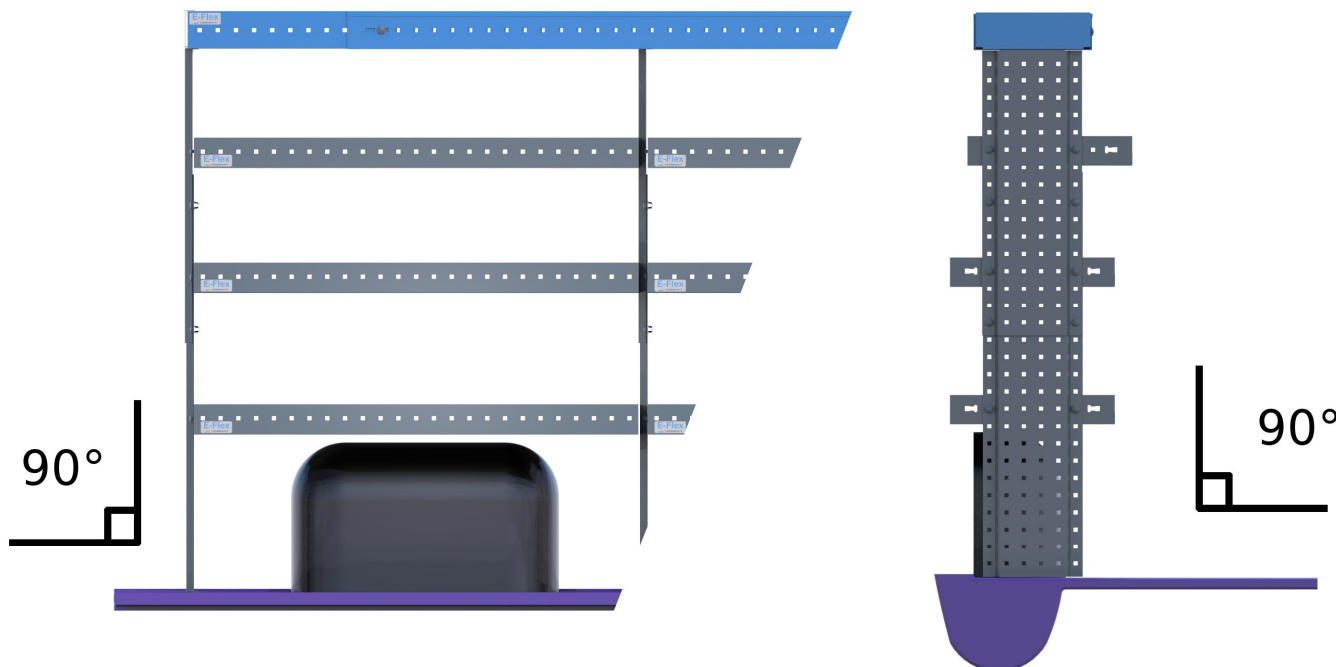

ÉTAPE 7. Nombre et emplacement des fixations




Une étagère solide exige deux points de fixation par paire de panneaux d'extrémité. Les équerres K140 ou KK120 se fixent sur la paire de panneaux comme illustré ci-dessus.

Les bons points de fixation sur la paroi du véhicule sont la zone des renforts centraux, horizontaux comme verticaux, ainsi que le bord arrière de la paroi. La fixation de l'étagère à la cloison de séparation est également une bonne solution.

ÉTAPE 8. Fixation de l'étagère à la paroi

Figure 1.

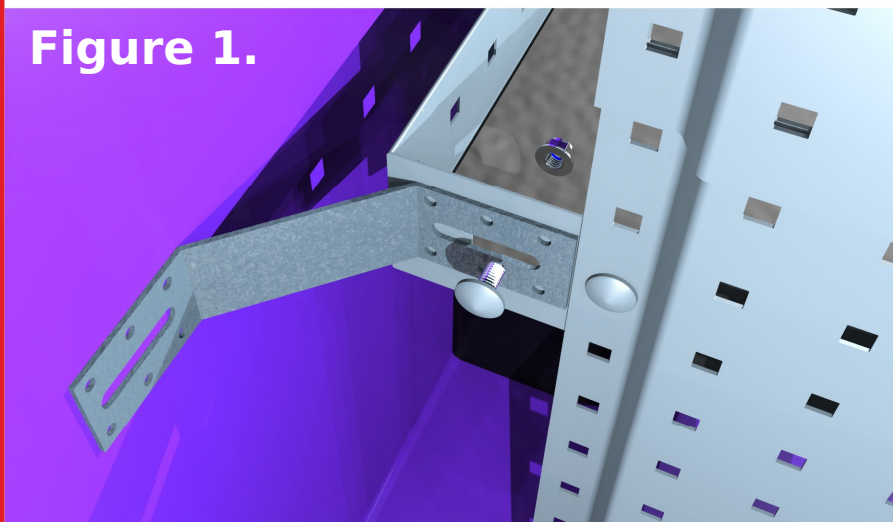


Fixez l'équerre (figure 1) au bord de la tablette ou au panneau d'extrémité avec un boulon à collet carré (M8 x 16) et un écrou à embase (M8 Nyloc).

Vissez l'équerre (figure 2) à la paroi avec deux vis à tête de 20 mm (6,5 x 20).



Notez que la vis à tête doit être vissée dans la tôle. Une fixation dans le contreplaqué seul n'est pas durable.

Figure 2.

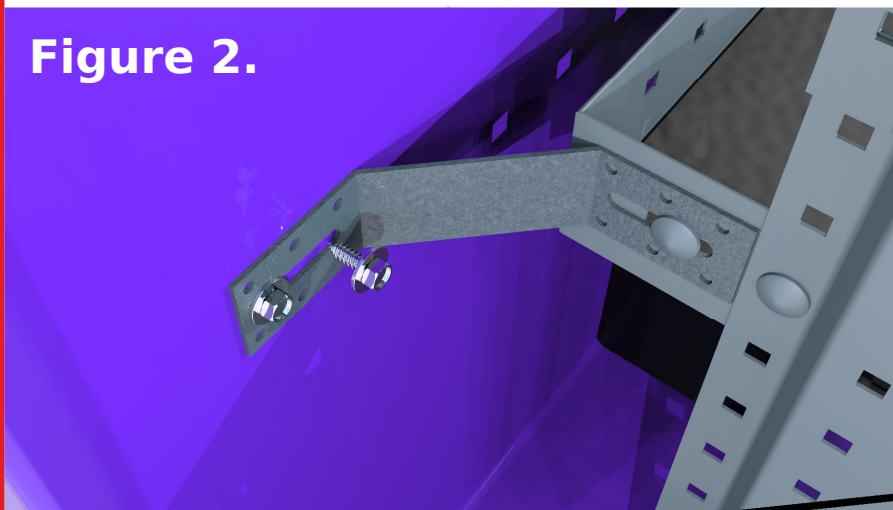

Une fois que vous avez vérifié que la vis pénètre bien dans la tôle, dévissez-la. Injectez ensuite de la colle (non fournie) dans le trou ainsi formé, puis revissez la vis en place.

Si la vis à tête ne pénètre pas à l'endroit choisi, percez un avant-trou dans le panneau de paroi du véhicule avec un foret de 3 mm (non fourni).

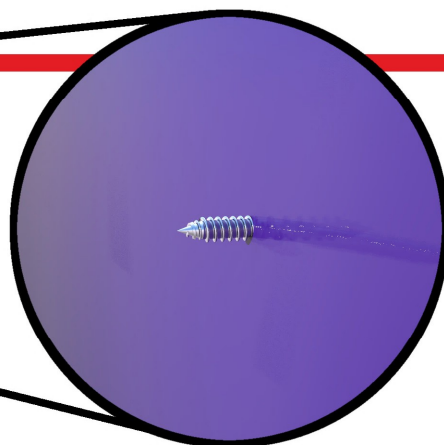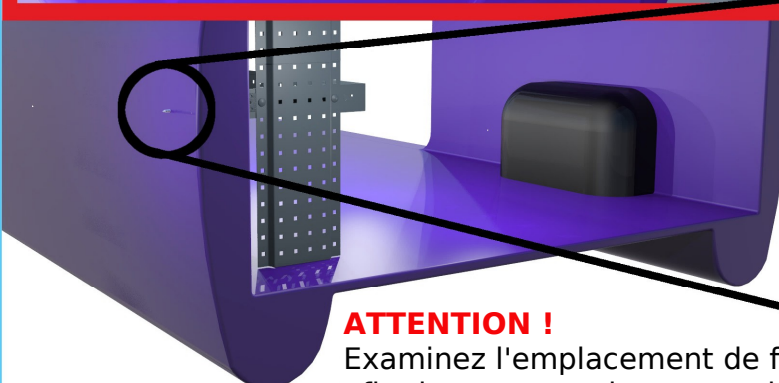


ATTENTION !

Examinez l'emplacement de fixation afin de ne pas endommager la carrosserie, le câblage ou d'autres équipements intégrés au véhicule.

Répétez ces étapes pour les autres équerres. Présentez chaque équerre KK120 et K140 aux points de fixation possibles et choisissez les meilleures paires pour chaque point.

L'étagère est correctement installée lorsque les panneaux d'extrémité sont vissés au plancher et que chacun est maintenu à la paroi par au moins deux équerres.

ÉTAPE 9. Finitions

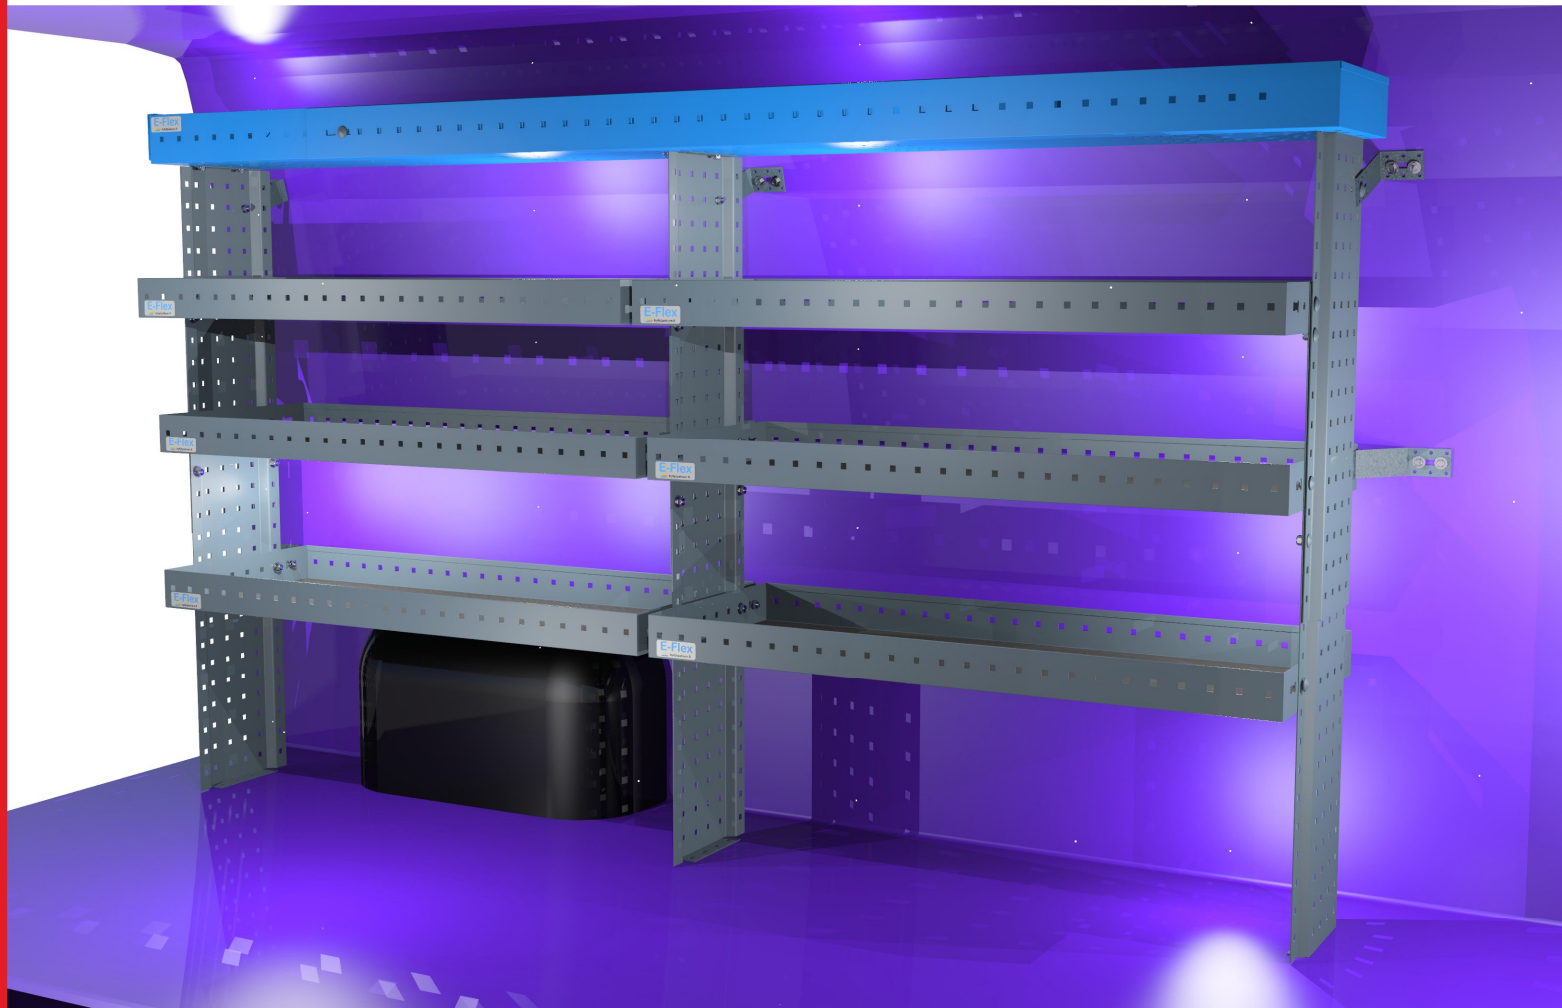

Une étagère correctement fixée reste en place et ne bouge pas, même si vous essayez volontairement de la secouer à la main. Elle ne doit absolument pas vaciller. Si l'étagère bouge, la fixation doit être renforcée.

Pour finir, fixez les supports en caoutchouc fournis sur l'étagère aux emplacements de votre choix.

PARLEZ AUSSI DE VOTRE NOUVELLE ÉTAGÈRE À VOS AMIS ET COLLÈGUES.

SI VOUS LE SOUHAITEZ, ENVOYEZ-NOUS DES PHOTOS ET VOS COMMENTAIRES SUR VOTRE NOUVEL AMÉNAGEMENT. CELA NOUS AIDE À NOUS AMÉLIORER ET À MONTRER DES SOLUTIONS CONCRÈTES À CEUX QUI ENVISAGENT NOS PRODUITS.